SAMSUNG

E-MANUAL

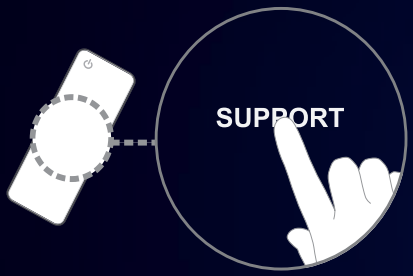

Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi.
Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē

www.samsung.com/register

Modeļa _____ Sērijas nr._____

Saturs

Kanālu izvēlne

- Televizora pievienošana 1
- Pogas INFO izmantošana (Tagad un nākamais norāde) 24
- Kanāls izvēlnes izmantošana 26
- Kanālu saglabāšana atmiņā 64
- Citas funkcijas 78

Pamatfunkcijas

- Sākotnēji iestatītā attēla režīma maiņa 95
- Attēla iestatījumu regulēšana 100
- Attēla izmēru maiņa 105
- Attēla iespēju mainīšana 119
- Televizora izmantošana ar datoru 137
- Sākotnēji iestatītā skaņas režīma maiņa 141
- Skaņas iestatījumu regulēšana 143

Preferenču funkcijas

- Savienojums ar tīklu 158
- Kabeļu tīkla iestatīšana 175
- Bezvadu tīkla iestatīšana 188
- Tīklam pieslēgtu ierīču pārvaldība 215
- Laika iestatīšana 227
- Programmu bloķēšana 244
- Ekonomiski risinājumi 249
- Attēls attēlā (PIP) 254
- Samsung audio ierīces pievienošana televizoram 258
- Citas funkcijas 261
- Atbalsta izvēlne 290

Papildu funkcijas

- 3D funkcijas izmantošana 316
- Smart Hub 331
- Sākuma ekrāna pielāgošana 357
- Samsung Apps izmantošana 386
- Meklēt 397
- Your Video 406
- Family Story 424
- Fitness 478
- Kids 490
- Web Browser 505
- Skype 534
- Samsung Link 538
- Samsung Link izmantošana 560
- M. sar. (Samsung Link) 564
- Videoklipi (Samsung Link) 583
- Fotoattēli (Samsung Link) 601
- Mūzika (Samsung Link) 618
- Ierakst. pārraide (Samsung Link) 627
- Timeshift 641
- DLNA funkcijas izmantošana 650
- Anynet+ (HDMI-CEC) 660

Papildu informācija

- Traucējummeklēšana 677
- Attēla kvalitāte (Traucējummeklēšana) 678
- Skaņas kvalitāte (Traucējummeklēšana) 687
- Nav attēla, nav video (Traucējummeklēšana) 692
- Antena (Antena / Kabelis) savienojums (Traucējummeklēšana) 697
- Datora savienojums (Traucējummeklēšana) 699
- Tīkla savienojums (Traucējummeklēšana) 700
- Ierakstīšanas / Timeshift funkcijas (Traucējummeklēšana) 701
- Citi (Traucējummeklēšana) 710
- Anynet+(HDMI-CEC) (Traucējummeklēšana) 725
- Samsung Link (Traucējummeklēšana) 733
- Smart Hub (Traucējummeklēšana) 734
- Web Browser (Traucējummeklēšana) 737
- Atbalstītie subtitru un Samsung Link failu formāti 745
- Datu pakalpojums 754
- HbbTV 762
- Pievienošana televīzijas kartes slotam 766
- Teleteksa funkcija 776
- Pretnozagšanas slēdzene Kensington Lock 782
- Licence 786

Televizora pievienošana

Savienojums ar antenu vai satelītu

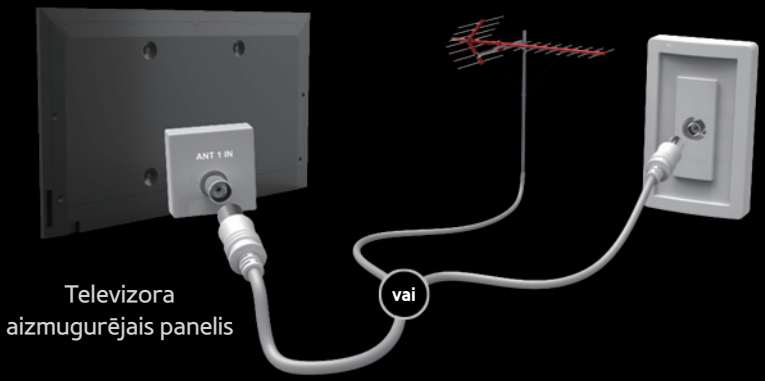

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

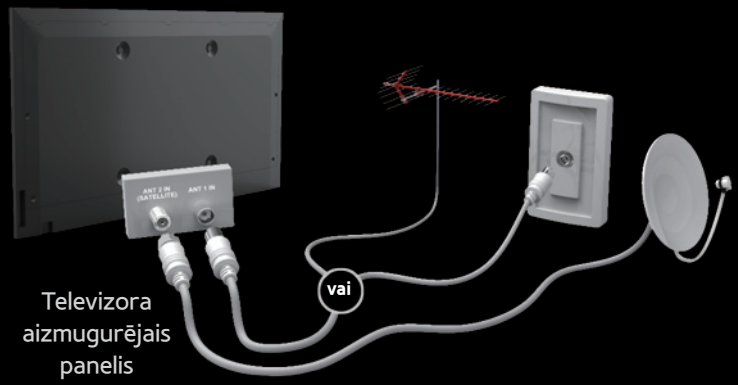

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Savienojums ar AV ierīci

HDMI kabeļa izmantošana (līdz 1080p)

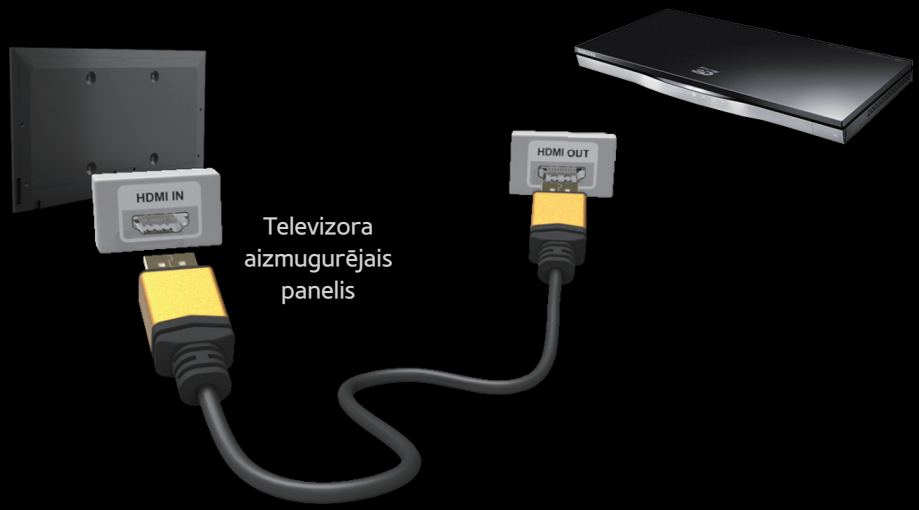

The displayed image may differ depending on the model.

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Izmantojot HDMI kabeli (līdz pat 1080p)

HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2(ARC), HDMI IN 3

- Lai iegūtu labāku attēla un audio kvalitāti,

pievienojiet digitālo ierīci, izmantojot HDMI kabeli.

- HDMI kabelis atbalsta digitālā video un audio signālus, un tam nav nepieciešams atsevišķs audio kabelis.
  - Lai pievienotu televizoru pie digitālās ierīces, kas neatbalsta HDMI izvadi, izmantojiet HDMI/DVI un audio kabeļus.
- Ja pie televizora tiek pievienota ārējā ierīce, kas izmanto vecāku HDMI režīma versiju, attēls var netikt parādīts normāli

(vai netikt parādīts vispār) vai arī audio var nedarboties. Ja saskaraties ar šādu problēmu, uzziniet no ārējās ierīces ražotāja HDMI versiju un, ja tā ir novecojusi, pieprasiet jauninājumu.

- LED 6500 sērijas vai jaunākiem modeļiem

  Izmantojiet 14 mm vai mazāka biezuma HDMI kabeli.

- Iegādājieties sertificētu HDMI kabeli. Pretējā gadījumā attēls var netikt parādīts vai var rasties savienojuma kļūda.

- Ieteicams izmantot vienkāršu liela ātruma HDMI kabeli vai kabeli ar Ethernet. Šis izstrādājums neatbalsta Ethernet funkciju, izmantojot HDMI.

- Šis izstrādājums, izmantojot HDMI kabeli, atbalsta 3D un ARC (Audio atgriešanas kanāla) funkcijas. Ņemiet vērā, ka ARC funkcija tiek atbalstīta tikai HDMI IN 2(ARC) pieslēgvietai.

- ARC funkcija ļauj veikt digitālā audio izvadi, izmantojot HDMI IN 2(ARC) pieslēgvietu. To

ir iespējams iespējot tikai tad, ja televizors ir savienots ar audio uztvērēju, kas atbalsta ARC funkciju.

Scart kabeļa izmantošana

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Komponenšu kabeļa izmantošana (līdz 1080i)

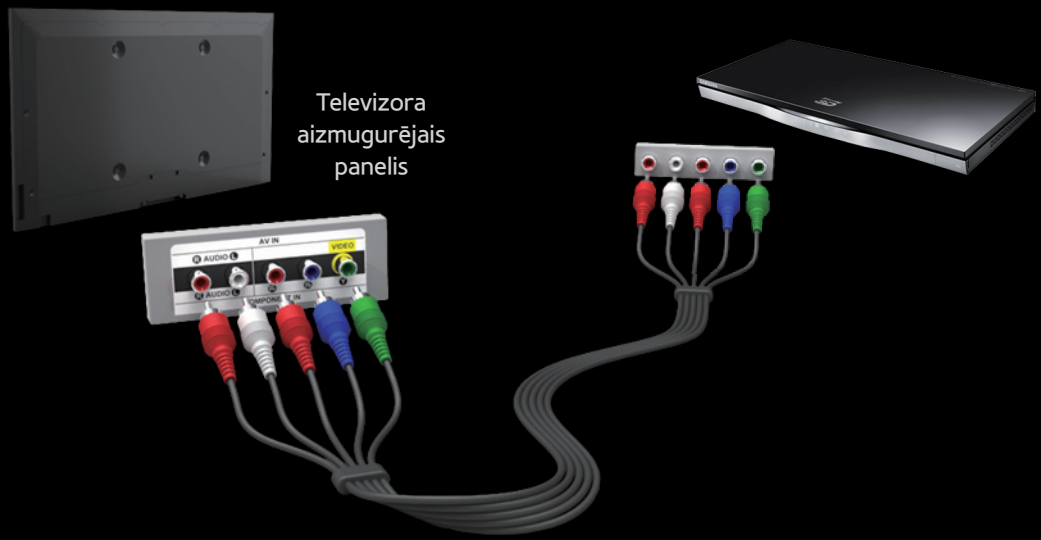

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

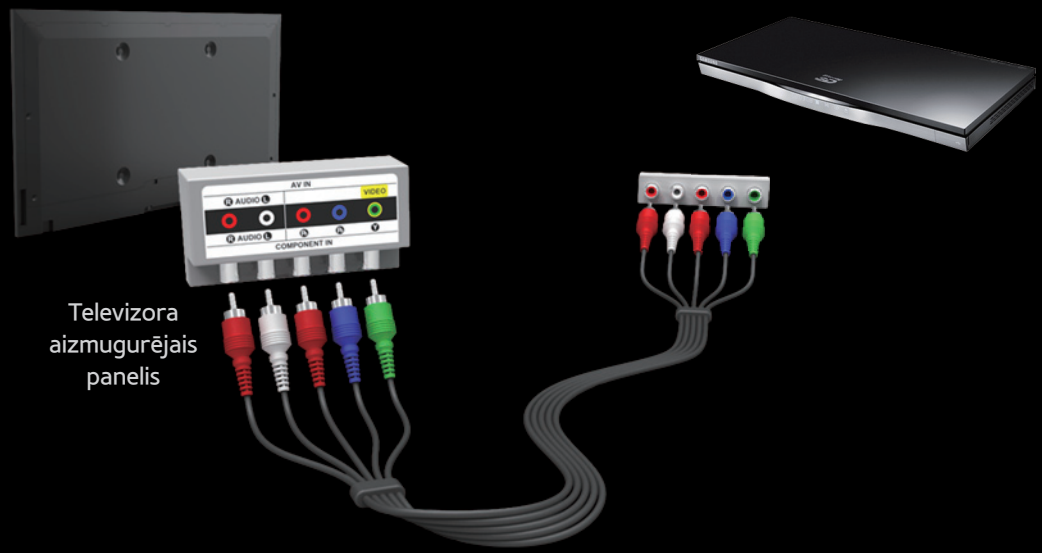

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Komponentu (līdz 1080i) vai audio/video (tikai 480i) un Scart kabeļa izmantošana

Ārējais režīmā DTV izeja atbalsta tikai

MPEG SD video un audio.

- Pievienojot AV IN vai COMPONENT/AV IN pieslēgvietai, pievienojiet AV savienotāju (dzeltens) televizora kontaktligzdai (zaļa). (atkarībā no modeļa)
- Lai nodrošinātu labāko attēla kvalitāti, A/V savienojuma vietā ieteicams izmantot Komponentu vai Scart savienojumu.

Savienojums ar audio ierīci

Optiskā (digitālā) savienojuma izmantošana

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

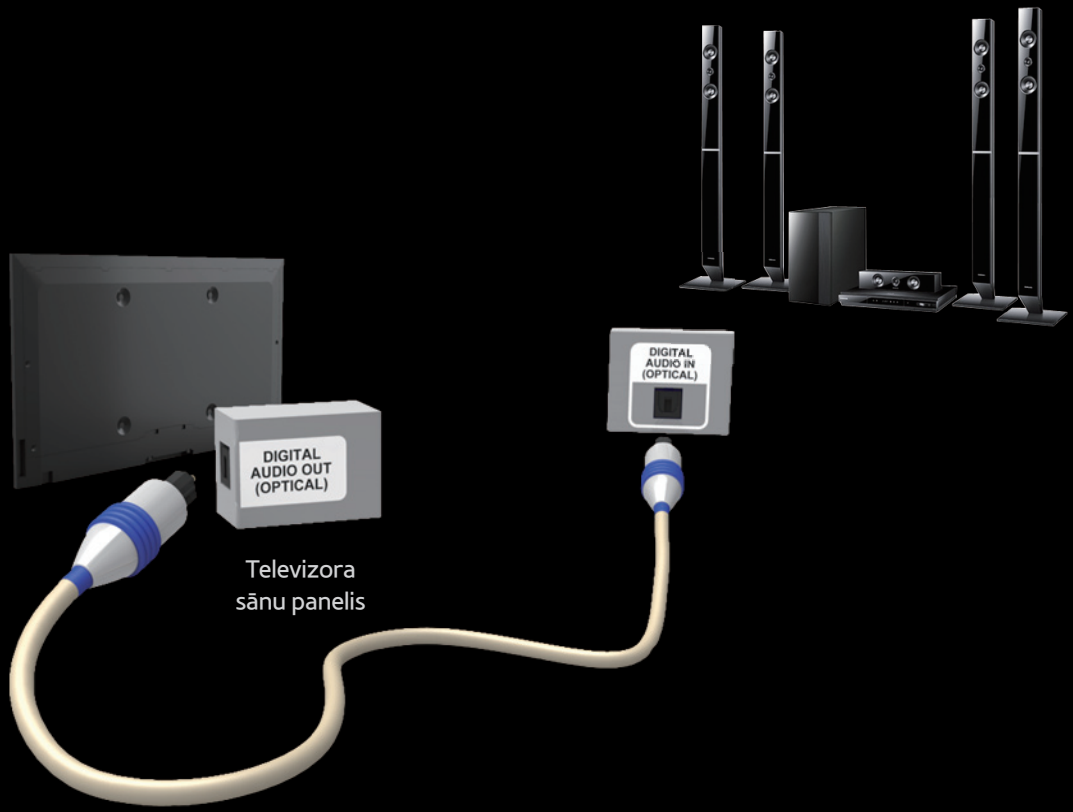

Televizora sānu panelis

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Ja digitālā audiosistēma tiek pievienota DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) kontaktligzdai, jāsamazina gan televizora, gan sistēmas skaļums.
- Lai klausītos skaņu, izmantojiet audiosistēmas skaļruņus.
- 5.1 kanālu skaņa ir pieejama, ja televizors ir pievienots ārējai ierīcei, kas atbalsta 5.1 kanālu skaņu.
- Kad uztvērējs (mājas kinozāle) ir ieslēgts, skaņa tiek izvadīta pa televizora optisko

kontaktligzdu. Kad televizors uztver DTV signālu, tas izsūta 5.1 kanālu skaņu mājas kinozāles uztvērējam. Ja avots ir digitāls komponents, piemēram, DVD/Bluray atskaņotājs/kabeļtelevīzijas vadības bloks/ STB (televizora pierīce) satelītuztvērējs, un tas ir savienots ar televizoru, izmantojot HDMI, mājas kinozāles uztvērējs atskaņos tikai 2 kanālu skaņu. Ja vēlaties klausīties 5.1 kanālu skaņu, pievienojiet DVD/Blu-ray atskaņotāja/kabeļtelevīzijas vadības bloka/

STB satelītuztvērēja digitālās audio izejas kontaktspraudni tieši pastiprinātājam vai mājas kinozālei.

Austiņu savienojuma izmantošana

LED TV

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Austiņas

Austiņas var pievienot televizora austiņu izejai. Kamēr ir pievienotas austiņas, skaņa

no iebūvētajiem skaļruņiem neskan.

- Kad televizoram tiek pievienotas austiņas, skaņas funkcijas var tikt ierobežotas.
- Austiņu un televizora skaļumu regulē atsevišķi.
- Austiņu kontaktligzda atbalsta tikai 3 vadītāju uzgaļa-gredzena-uzmavas (TRS) tipa savienojumu.

Savienojums ar datoru

Izmantojot HDMI/DVI kabeli

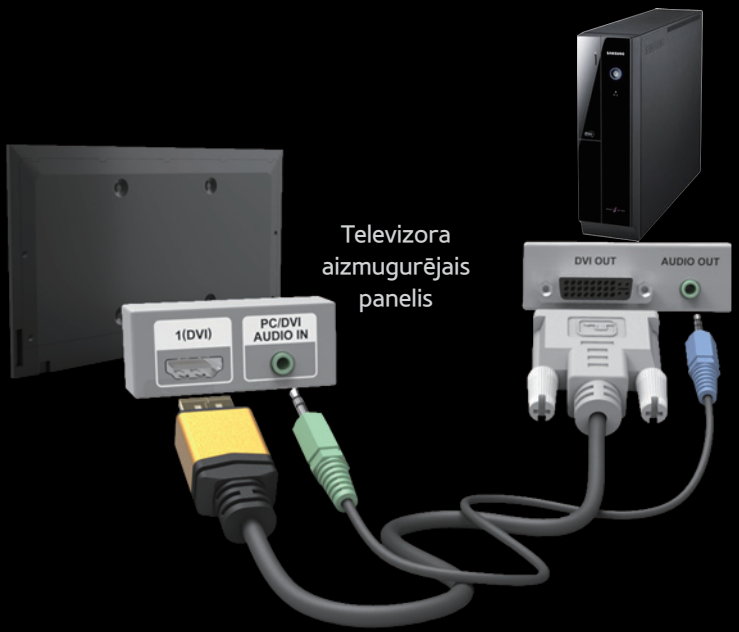

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

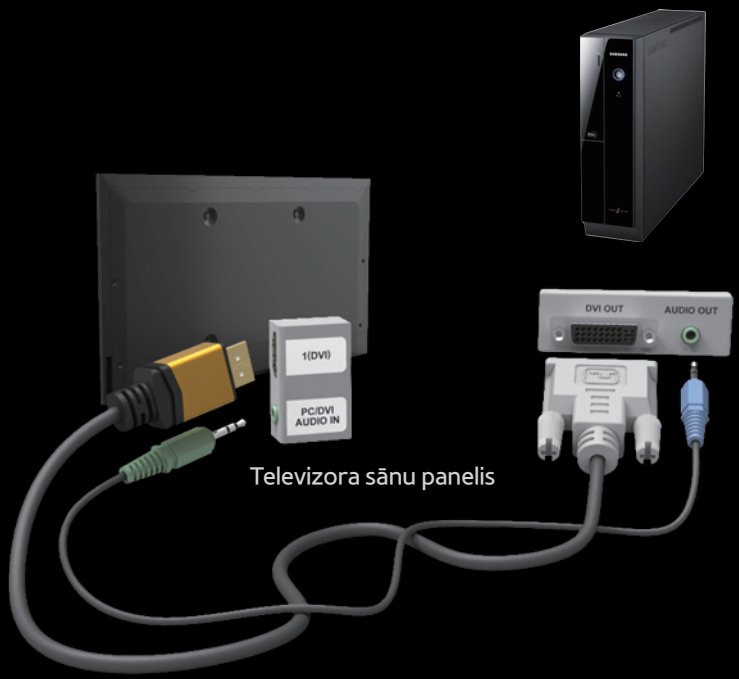

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

HDMI vai HDMI-DVI kabeļa izmantošana

Atkarībā no datora savienojums, izmantojot HDMI kabeli, var netikt atbalstīts.

Optimālā izšķirtspēja ir 1920 X 1080 @ 60 Hz.

- Izmantojot HDMI/DVI kabeļu savienojumu, jālieto HDMI IN 1(DVI) kontaktligzda.
- Rindpārlēces režīms netiek atbalstīts.
- Televizors var nedarboties normāli, ja tiks atlasīts nestandarta video formāts.
- Tiek atbalstīti režīmi Atsevišķs un Kompozīts. Režīms SOG (Sync On Green - sinhronizācija zaļās krāsas kanālā) netiek

atbalstīts.

- PC (D-Sub) ieeja netiek atbalstīta.

Pogas INFO izmantošana (Tagad un nākamais norāde)

Displejā redzams pašreizējo kanālu un noteiktu audio-video iestatījumu statuss.

Tagad un nākamais norāde rāda katra kanāla ikdienas televīzijas programmas informāciju pēc raidlaika.

- Skatoties pašreizējo kanālu, ritiniet ar ◀, ▶, lai skatītu vēlamās programmas informāciju.
- Lai skatītu informāciju par citiem kanāliem, ritiniet ar ▲, ▼. Ja vēlaties pāriet uz pašreiz

izvēlēto kanālu, ar tālvadības pulti atlasiet .

Kanāls izvēlnes izmantošana

Nospiediet pogu , lai atlasītu vēlamo izvēlni. Tiks attēloti visi ekrāni.

Rokasgrāmata

→ Rokasgrāmata

EPG (Elektroniskais programmu ceļvedis) informāciju nodrošina raidstacijas.

Izmantojot raidstaciju nodrošinātās pārraižu programmas, iespējams iepriekš norādīt, kādas pārraides vēlaties noskatīties,

lai norādītajā laikā kanāls automātiski tiktu pārslēgts uz izvēlēto pārraidi. Atkarībā no kanāla statusa programmu ieraksti var izskatīties tukši vai novecojuši.

Kanālu skata izmantošana

- A (Plān.pārv.): izmantojiet, lai atvērtu opciju Grafiku pārvaldnieks.
- B (-24 st.): izmantojiet, lai skatītu pārraižu sarakstu, kas tika raidītas pirms 24 stundām.
- C (+24 st.): izmantojiet, lai skatītu pārraižu

sarakstu, kas tiks raidītas pēc 24 stundām.

- D (K.režīms): izmantojiet, lai atlasītu, kāda veida kanālus vēlaties attēlot logā Kanālu skats.
- *i* Informācija: parāda informāciju par atlasīto pārraidi.
- ◇ Lapa: izmantojiet, lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo lapu.
- Skatīties / Grafiks: atlasot pašreizējo programmu, iespējams skatīties atlasīto programmu. / Atlasot nākamo programmu,

var rezervēt atlasīto programmu turpmākai apskatei.

Kanāls

→ Kanāls

Izmantojot šo funkciju, varat dzēst kanālus, iestatīt izlases kanālus kā arī rediģēt kanālu nosaukumus analogajām pārraidēm.

Pieejamie vienumi var atšķirties atkarībā no atlasītā antenas avota.

- **Visi**

  Parāda visus kanālus.

- **TV**

  Parāda televīzijas kanālus.

- **Radio**

  Parāda radio kanālus.

- **Dati/cits**

  Parāda datu kanālus un citus kanālus.

- **Analogs**

  Parāda analogos kanālus.

- **1. izlase - 5. izlase**

Parāda visus izlases kanālus, kas sagrupēti līdz piecām grupām. Katrā grupā iekļauti atšķirīgi kanāli.

- Televizorā ir redzami izlases kanāli tikai tad, ja pievienojāt izlases kanālus, izmantojot Rīki izvēlnes opciju Rediģ. iecienīt..
- Ja iezīmēta kāda no 1. izlase – 5. izlase kategorijām, varat mainīt kategorijas nosaukumu ar tālvadības pulti, atlasot B.

- Nesen skatīti

Parāda nesen skatītos kanālus.

- Visvairāk skatītie

  Parāda biežāk skatītos kanālus.

Krāsaino un funkciju pogu izmantošana ar Kanāls

- A Antena / Kabelis / Satelīts PDP 570, PDP 6500, LED 5700, LED 5800, LED 6200 sērijas un jaunākiem modeļiem

  Izmantojiet, lai atlasītu vēlamo antenas avotu. Opcija var būt atšķirīga atkarībā no

valsts.

Šī opcija pieejama tikai tad, ja televizorā saglabāti gan Antena, gan Kabelis kanāli.

- B Dzēst

  Izmantojiet, lai dzēstu atlasīto kanālu(-us).

- *i* Informācija

  Parāda informāciju par atlasīto kanālu.

- Lapa

  Izmantojiet, lai kanālu sarakstā ritinātu uz nākamo vai iepriekšējo lapu.

- Atlasīt / Noņemt atlasi

Izmantojiet, lai atlasītu vai noņemtu atlasi no kanāla.

- Rīki

  Parāda opciju izvēlni.

- Atgr.

  Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Izvēlnes Rīki izmantošana izvēlnē Kanāls

- Rediģ.iecienīt.

  Šī funkcija ļauj pievienot biežāk skatītos

kanālus izlases grupai, kā arī dzēst kanālus no izlases grupas. Opcijai Rediģ.iecienīt. var piekļūt izvēlnē Rīki.

- Bloķēt / Atbloķēt

  Bloķē kanālu, lai to nebūtu iespējams atlasīt vai skatīt.

  Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad opcija Kanālu bloķēšana ir iestatīta uz Ieslēgts.

- Kanāla pārdēvēšana

  (Šī opcija parādās tikai tad, ja atlasīts analogs kanāls.)

Ļauj piešķirt analogam kanālam līdz pat piecām rakstzīmēm garu nosaukumu. Piemēram, „Ēst”, „Golfs” u.c. Tas ļauj ātrāk atrast un atlasīt kanālu.

- Kan. num. rediģēš.

  Izmantojiet, lai rediģētu esošo kanāla numuru, atlasot citu numuru.

  Atkarībā no reģiona, šī funkcija var nebūt atbalstīta.

- Kārtošana (tikai digitāliem kanāliem)

  Izmantojiet, lai mainītu saraksta secību pēc

nosaukuma vai numura.

- **Kanāla informācija**

  Attēlo kanāla signāla informāciju. Vienums var būt atšķirīgs atkarībā no kanāla.

- **Meklēt** (kad antena ir iestatīta uz Satelīts)

  Tiek sākta kanālu skenēšana.

- **Dzēst**

  Izmantojiet, lai dzēstu kanālu un attēlotu sev vēlamos kanālus.

- **Izvēlēties visu** / **Atcelt visu**

  Izmantojiet, lai atlasītu visus sarakstā

redzamos kanālus. / Izmantojiet, lai noņemtu atlasi no visiem atlasītajiem kanāliem.

Lai dzēstu kanālu no Kategoriju saraksta ekrānā Kanāls, veiciet šādas darbības:

1. Ja vēlaties dzēst kanālu, atlasiet kanālu kategoriju.
2. Atlasiet kategoriju sarakstā nepieciešamo kanālu. Kanāla kreisajā pusē parādās atzīme ✓.

- Varat atlasīt vairāk nekā vienu kanālu.
- Ja vēlreiz atlasīsiet atlasīto kanālu, atzīme ✓ pazudīs.

3. Ar tālvadības pulti atveriet izvēlni Rīki.
4. Atlasiet Dzēst. Parādās ziņojums Vai dzēst atlasītos kanālus?. Atlasiet Labi.

- Varat dzēst atlasīto kanālu nekavējoties ar tālvadības pulti, atlasot B.
- Dzēšot kanālu, kas atrodams kategorijā Nesen skatīti vai Visvairāk skatītie, kanāls pazudīs no kategoriju saraksta. Tomēr

kanāls netiek dzēsts.

Lai iestatītu kanālus kā izlases kanālus, veiciet šādas darbības:

1. Atlasiet Visi kategoriju.
2. Atlasiet kanālu. Kanāla kreisajā pusē parādās atzīme ✓.

   Varat atlasīt vairāk nekā vienu kanālu.

   Ja vēlreiz atlasīsiet atlasīto kanālu, atzīme ✓ pazudīs.
3. Ar tālvadības pulti atveriet izvēlni Rīki.

4. Atlasiet Rediģ.iecienīt.. Parādās Rediģ. iecienīt. ekrāns.

5. Ar tālvadības pulti atlasiet A. Atlasītais kanāls tiek pārvietots uz izlases kanālu grupu.

   Kanālu iespējams atlasīt arī Rediģ. iecienīt. ekrānā.

   Varat pievienot jaunu izlases kanālu jebkurai no grupām. Lai mainītu izlases grupu, ar tālvadības pulti atlasiet D. Katru reizi atlasot D, tiks mainīta

izlases grupa.

6. Kad esat beidzis, atlasiet Labi. Kanāls tiek atzīmēts kā izlases kanāls un tiek pārvietots uz atlasīto izlases kanālu grupu.

   Televizorā blakus kanālam parādās „⭐” simbols tā norādot uz izlases kanālu.

Krāsaino un funkciju pogu izmantošana ar Rediģ.iecienīt.

- Rediģ.iecienīt. ekrānā varat izmantot šādas funkciju pogas:
  - A Pievienot

    Izmantojiet, lai pievienotu atlasītos kanālus izlases grupai.
  - D Main. sar. Mana izl.

    Izmantojiet, lai mainītu izlases grupu. Katru reizi atlasot ar tālvadības pulti D, tiek mainīta izlases grupa.
  - 0~9 Pāriet uz

    Varat ar tālvadības pulti uzreiz ievadīt

kanāla numuru.

– ↩ Atgr.

Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

- Iezīmējot izlases kanālu, Rediģ.iecienīt. ekrānā redzamā izlases kanālu grupā, varat izmantot sekojošās opcijas:

– A Dzēst

Izmantojiet, lai dzēstu atlasīto kanālu.

– B Mainīš. secība

Izmantojiet, lai mainītu izlases grupu

saraksta secību.

– Gatavs

Izmantojiet, lai pabeigtu Mainīš. secība funkcijas izpildi.

– C Kopēt

Izmantojiet, lai pārkopētu atlasīto kanālu uz citu izlases grupu.

– D Main. sar. Mana izl.

Izmantojiet, lai mainītu izlases grupu. Katru reizi atlasot ar tālvadības pulti D, tiek mainīta izlases grupa.

– 0~9 Pāriet uz

Varat ar tālvadības pulti uzreiz ievadīt kanāla numuru.

– ↩ Atgr.

Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Lai dzēstu kanālu no izlases kanālu grupas, veiciet šādas darbības:

1. Atlasiet izlases grupas kategoriju.
2. Atlasiet nepieciešamo izlases grupas

kanālu. Kanāla kreisajā pusē parādās atzīme ✓.

Varat atlasīt vairāk nekā vienu kanālu.

Ja vēlreiz atlasīsiet atlasīto kanālu, atzīme ✓ pazudīs.

3. Ar tālvadības pulti atveriet izvēlni Rīki.
4. Atlasiet Dzēst. Parādās ziņojums Vai vēlaties dzēst atlasīto(-s) vienumu(-s)?.
5. Atlasiet Labi. Parādās ziņojums Atlasītais(-ie) vienums(-i) ir dzēsts(-i)..

Varat dzēst atlasīto kanālu no izlases

grupu saraksta nekavējoties ar tālvadības pulti, atlasot B.

Izvēlnes Kanāls ekrānos izmantotās displeja ikonas

A: analogs kanāls.

✓: atlasīts kanāls.

★: izlases kanāls.

🔒: bloķēts kanāls.

Grafiku pārvaldnieks

→ Grafiku pārvaldnieks

Izmantojot šo funkciju varat iestatīt, lai vēlamais kanāls tiktu automātiski attēlots televizorā konkrētā dienā vai laikā.

Lai izmantotu šo funkciju, vispirms iestatiet pašreizējo laiku, izmantojot funkciju Ilgums → Pulkstenis, kas pieejama izvēlnē Sistēma.

Lai izmantotu opciju Skatīšanās grafiks, veiciet šādas darbības:

1. Grafiku pārvaldnieks ekrānā ar tālvadības pulti atlasiet A.
2. Parādās uznirstošais ekrāns. Atlasiet Skatīšanās grafiks.
3. Iestatiet opcijas Antena, Kanāls, Atkārtot un Sākuma laiks.

- Antena

  Izmantojiet, lai atlasītu vēlamo antenas avotu.

- Kanāls

  Atlasiet Kanāls, lai aplūkotu kanālu

numurus. Izmantojiet, lai atlasītu vēlamo kanālu.

- Varat iestatīt tikai atmiņā saglabātos kanālus.
- Kanāla numuru iespējams ievadīt arī tieši, izmantojot tālvadības pults ciparu pogas.

- Atkārtot

  Atlasiet opcijas Vienreiz, Manuāls, Se.~Sv., Pr.~Pk. vai Katru d.. Ja atlasīsiet Manuāls, varēsiet iestatīt vēlamo dienu.

✎ Atzīme ✓ liecina, ka ir izvēlēta diena.

Datums: izmantojiet, lai atlasītu vēlamo datumu.

✎ Opcija Datums pieejama tikai tad, ja zem Atkārtot atlasīta opcija Vienreiz.

- Sākuma laiks

  Izmantojiet, lai iestatītu vēlamo sākuma laiku.

4. Kad esat beidzis, atlasiet Labi. Atlasītais kanāls ir iestatīts skatīšanai konkrētā laikā.

- Ekrānā Grafiku pārvaldnieks iespējams aplūkot Skatīšanās grafiks sarakstu.
- Ja pēc vienuma iezīmēšanas nospiedīsiet pogu INFO, parādīsies ekrāns Informācija. Ekrānā Informācija iespējams mainīt vai atcelt Skatīšanās grafiks kanāla informāciju.

  Atcelt grafiku: izmantojiet, lai atceltu opciju Skatīšanās grafiks.

  Grafika rediģēšana: izmantojiet, lai

mainītu Skatīšanās grafiks opcijas.

Atgr.: izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

Lai dzēstu vienumu ieplānoto kanālu pārraižu sarakstā, veiciet šādas darbības:

1. Ekrānā Grafiku pārvaldnieks iezīmējiet vienumu, kuru vēlaties dzēst.
2. Ar tālvadības pulti atveriet izvēlni Rīki.
3. Atlasiet Atcelt grafiku. Parādās ziņojums Vai atcelt atlasīto(-os) sarakstu(-us)?.

4. Atlasiet Jā. Ieplānotā kanāla pārraide ir atcelta.

Lai izmantotu opciju Ierakstīšanas grafiks, veiciet šādas darbības:

LED 4500, 5400 sērijas modeļiem: šī funkcija netiek atbalstīta.

(tikai digitāliem kanāliem)

Šī funkcija ļauj veikt rezervēšanu, lai ierakstītu pārraidi, kas vēl tiks raidīta.

Lai izmantotu šo funkciju, vispirms iestatiet

pašreizējo laiku.

1. Atlasiet Grafiku pārvaldnieks. Tiks attēlots Grafiku pārvaldnieks ekrāns.
2. Ar tālvadības pulti atlasiet A. Parādās uznirstošais ekrāns.
3. Atlasiet Ierakstīšanas grafiks.

   Mēs iesakām izmantot USB cieto disku, kura ierakstīšanas ātrums pārsniedz 5400 apgr./min., lai gan RAID tipa USB cietie diski netiek atbalstīti.

- Par 2 TB lielāks USB cietais disks netiek atbalstīts.
- Datus nav iespējams ierakstīt USB atmiņas ierīcē, kamēr tai nav veikta Ierīces veiktspējas pārb..
- USB atmiņas kartes nav saderīgas.

4. Iestatiet opcijas Antena, Kanāls, Atkārtot, Datums, Sākt / Beigu laiks.
   - Ja vēlaties atskaņot ierakstītu pārraidi, skatiet e-Manual pamācības sadaļu Ierakst. pārraide.

Kanālu saraksts

Izmantojot šo funkciju varat aplūkot kanālu sarakstu, programmu informāciju, izlases kanālus, kā arī pārvaldīt opciju Skatīšanās grafiks.

1. Nospiediet pogu CH LIST. Nekavējoties parādās Kanālu saraksts ekrāns.
2. Veiciet nepieciešamās kanālu vai kanālu saraksta režīma izmaiņas.

Krāsaino un funkciju pogu izmantošana izvēlnē Kanālu saraksts

> Nospiežot pogu INFO, televizora ekrānā parādās informācija par atlasīto programmu.

- A Antena

  Izmantojiet, lai atlasītu vēlamo antenas avotu. Opcija var būt atšķirīga atkarībā no valsts.

- C Progr. skats / Kanālu skats

  Izmantojiet, lai attēlotu programmu, kad

atlasīts digitālais kanāls. Ļauj atgriezties kanālu skatā.

- ◀▶ K.režīms / Kanāls

  Izmantojiet, lai pārvietotos līdz tam kanālu veidam, kurus vēlaties attēlot Kanālu saraksts ekrānā. / Ekrānā Progr. skats izmantojiet, lai pārslēgtu kanālu.

- ⮆ Skatīties / Informācija

  Izmantojiet, lai skatītos atlasīto kanālu. / Parāda informāciju par atlasīto pārraidi.

- ▲▼ Lapa

Izmantojiet, lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo lapu.

Opcijas Skatīšanās grafiks izmantošana izvēlnē Kanālu saraksts

(tikai digitāliem kanāliem)

Varat izmantot zem Kanālu saraksts pieejamo opciju Skatīšanās grafiks, lai ieplānotu digitālā kanāla programmas skatīšanos. Pēc programmas raidlaika sākuma televizors ieslēgsies un tajā būs

redzama digitālā kanāla programma.

1. Nospiediet pogu CH LIST. Parādās Kanālu saraksts ekrāns.
2. Iestatiet vēlamo digitālo kanālu.
3. Ar tālvadības pulti atlasiet C. Televizorā tiek attēlots atlasītā kanāla programmu saraksts.
4. Programmu skatā atlasiet vēlamo programmu un pēc tam ar tālvadības pulti atlasiet Informācija.
5. Ekrānā Informācija atlasiet Skatīšanās

grafiks. Atlasītā pārraide tiek iestatīta plānotai skatīšanai.

Ja vēlaties atcelt Skatīšanās grafiks, veiciet 1. līdz 4. darbību un pēc tam atlasiet opciju Atcelt grafiku.

Kanāla statusa displeja ikonas

A: analogs kanāls.

: rezervēta programma.

: ierakstīšanai rezervēta programma.

: bloķēts kanāls.

Kanālu saglabāšana atmiņā

Antena

Izvēlne → Kanāls → Antena

Pirms televizors var sākt saglabāt pieejamos kanālus, jānorāda televizoram pievienotā signāla avots.

Opcija var būt atšķirīga atkarībā no valsts.

Valsts

Izvēlne → Kanāls → Valsts

Atlasiet valsti, lai televizors varētu pareizi veikt pārraidīto kanālu automātisko iestatīšanu.

Parādīsies PIN ievades ekrāns. Ievadiet 4 ciparu PIN kodu.

- Digitālais kanāls: izmantojiet, lai mainītu valsti, kas nodrošina digitālos kanālus.
- Analogais kanāls: izmantojiet, lai mainītu valsti, kas nodrošina analogos kanālus.

Autom. kanālu iestatīšana

Izvēlne → Kanāls → Autom. kanālu iestatīšana

Automātiski atrod kanālus un saglabā televizorā.

Automātiski piešķirtie programmu numuri var neatbilst faktiskajiem vai vēlamajiem programmu numuriem. Ja kanāls ir bloķēts, izmantojot funkciju Kanālu bloķēšana, parādīsies PIN ievades ekrāns.

- Autom. kanālu iestatīšana: automātiski

atrod kanālus un saglabā tos televizora atmiņā.

- Kabeļa meklēšanas opcija (kad antena ir iestatīta uz Kabelis)

  (atkarībā no valsts)

  Iestata papildu meklēšanas opcijas, piemēram, frekvenci un simbolu līmeni, kabeļtelevīzijas tīkla meklēšanai.

Kad Antenas avots ir iestatīts uz Antena vai Kabelis

- Digitāls un analogs / Digitāls / Analogs: izmantojiet, lai atlasītu atmiņā saglabājamo avotu. Atlasot Kabelis → Digitāls un analogs vai Digitāls: norādiet vērtību kabeļa kanālu skenēšanai.

- Automāt. kārtošana (atkarībā no valsts): atrastie kanāli tiks automātiski sakārtoti atbilstoši visu galveno nacionālo un vietējo televīziju noteiktajiem kritērijiem.

  Šī opcija pieejama tikai tad, ja antenas avots ir iestatīts uz Antena.

- Kārt. pēc citas pr. (atkarībā no valsts): atlasot šo izvēlni, varēsiet atrast citus uzreiz sakārtotos privāto nacionālo televīziju kanālus.

  Šī opcija pieejama tikai tad, ja antenas avots ir iestatīts uz Antena.

- Operatora atlase(atkarībā no valsts): izmantojiet, lai atlasītu kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēju.

- Mekl. režīms: ja atlasīsiet opciju Kabelis, parādās Mekl. režīms ekrāns. Meklē visus

kanālus ar aktīvām apraides stacijām un saglabā tos televizorā.

Ja atlasīsiet opciju Ātrs, varēsiet iestatīt opcijas Tīkls, Tīkla ID, Frekvence, Modulācija un Simbola līmenis manuāli, atlasot tās ar tālvadības pulti.

Tīkls: izmantojiet, lai atlasītu Tīkla ID iestatījuma režīmu Autom. vai Manuāls.

Tīkla ID: kad opcija Tīkls ir iestatīta uz Manuāls, varat iestatīt opciju Tīkla ID.

Frekvence: attēlo kanāla frekvenci. (Katrā

valstī atšķirīga)

Modulācija: attēlo pieejamās modulācijas vērtības.

Simbola līmenis: attēlo pieejamos simbolu līmeņus.

Kad Antenas avots ir iestatīts uz Satelīts

(atkarībā no valsts)

- Kanāla tips: atlasiet atmiņā saglabājamo Kanāla tips.
- Satelīts: izmantojiet, lai atlasītu skenējamo

satelītu. Opcija var būt atšķirīga atkarībā no valsts.

- Skenēšanas rež.: izmantojiet, lai atlasītu atlasītā satelīta skenēšanas režīmu.
- Inicializēt vēlreiz: izmantojiet, lai atlasītu izvēlētā satelīta skenēšanas režīmu.
- Mekl. režīms: izmantojiet, lai iestatītu meklēšanas režīmu, izmantojot augšupvērsto/lejupvērsto bultiņu pogas.

Manuāla kanālu iestat.

Izvēlne → Kanāls → Manuāla kanālu iestat.

Manuāli atrod kanālu un saglabā televizorā.

- Ja kanāls ir bloķēts, izmantojot funkciju Kanālu bloķēšana, parādīsies PIN ievades ekrāns.
- Atkarībā no reģiona, šī funkcija var nebūt atbalstīta.

Kad Antenas avots ir iestatīts uz Antena vai Kabelis

- Digitālā kanāla iestatīšana: skenē digitālos

kanālus.

1. Atlasiet Jauns.

   Atlasot Antena → Antena: Kanāls, Frekvence, Joslas platums

   Atlasot Antena → Kabelis: Frekvence, Modulācija, Simbola līmenis

2. Atlasiet Meklēt. Kad meklēšana ir pabeigta, kanālu sarakstā tiek atjaunināts kanāls.

- Analogā kanāla iestatīšana: skenē analogos kanālus.

1. Atlasiet Jauns.
2. Iestatiet opcijas Programma, Krāsu sistēma, Skaņas sistēma, Kanāls un Meklēt.
3. Atlasiet Saglabāt. Kad meklēšana ir pabeigta, kanālu sarakstā tiek atjaunināts kanāls.

Kanālu režīms

- P (programmas režīms): kad uztveršana ir pabeigta, reģiona apraides stacijām ir piešķirti pozīcijas numuri no P0 līdz P99.

Kanālu iespējams atlasīt, ievadot šajā režīmā pozīcijas numuru.

- C (antenas kanālu režīms) / S (kabeļa kanālu režīms): šie divi režīmi ļauj izvēlēties kanālu, ievadot norādīto katras ētera raidstacijas vai kabeļtelevīzijas kanāla numuru.

Kad Antenas avots ir iestatīts uz Satelīts

- Retranslators: izmantojiet, lai atlasītu retranslatoru.

- Skenēšanas rež.: izmantojiet, lai atlasītu saglabāšanai bezmaksas vai visus kanālus.
- Tīkla meklēšana: izmantojiet, lai iestatītu tīkla meklēšanu uz Iespējot / Atspējot.
- Signāla kvalitāte: parāda pašreizējo apraides signāla statusu.

  Satelīta un retranslatora informācija var mainīties atkarībā no apraides apstākļiem.

  Kad iestatīšana ir pabeigta, pārejiet uz Meklēt. Tiek sākta kanālu skenēšana.

Citas funkcijas

Rokasgrāmatas tips

Izvēlne → Kanāls → Rokasgrāmatas tips

(atkarībā no valsts)

Varat izvēlēties dažādus Rokasgrāmata tipus.

- Samsung: izmanto Samsung programmu ceļvedi.
- Rovi On Screen: izmanto Rovi International Solutions programmu ceļvedi.

Atkarībā no reģiona vai apraides vides, ROVI EPG sākotnējā iestatīšana var aizņemt ilgāku laiku.

Žanra atlase AK

Izvēlne → Kanāls → Žanra atlase

Žanra atlase opcija ir pieejama, kad Antena ir iestatīta uz Freesat.

- Žanra atlase: izmantojiet, lai rokasgrāmatas izmantošanas laikā ieslēgtu vai izslēgtu kanālu žanru atlases

funkciju.

Kanāla sar. pārsūt.

Izvēlne → Kanāls → Kanāla sar. pārsūt.

Importē vai eksportē kanālu karti. Lai izmantotu šo funkciju, jāpievieno USB atmiņa.

Parādīsies PIN ievades ekrāns. Ar tālvadības pulti ievadiet PIN kodu.

- Importēt no USB ierīces: importē kanālus no USB ierīces.

- **Eksportēt uz USB ierīci**: eksportē kanālu sarakstu uz USB ierīci. Šī funkcija ir pieejama, kad pievienota USB ierīce.

Precīza regulēšana

Izvēlne → **Kanāls** → **Precīza regulēšana**

(tikai analogiem kanāliem)

Ja uztveres signāls ir skaidrs, kanālam nav vajadzīga precīza regulēšana, jo meklēšanas un saglabāšanas darbību laikā to dara automātiski. Ja signāls ir vājš vai traucēts,

veiciet kanāla precīzu regulēšanu manuāli. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, līdz attēls ir skaidrs.

- Iestatījumi tiek piemēroti kanālam, kuru šobrīd skatāties.
- Saglabātie precīzi regulētie kanāli kanālu reklāmkarogā tiek atzīmēti ar zvaigznīti „*” kanāla numura labajā pusē.
- Lai atiestatītu precīzo regulēšanu, atlasiet Atiestatīt.

Kan. num. rediģēš.

Izvēlne → Kanāls → Kan. num. rediģēš.

(atkarībā no modeļa)

Izmantojiet, lai rediģētu esošo kanāla numuru, atlasot citu numuru.

Atkarībā no reģiona, šī funkcija var nebūt atbalstīta.

Šķērsrunas traucējumu samazin.

Izvēlne → Kanāls → Šķērsrunas traucējumu samazin.

(atkarībā no modeļa)

(tikai analogiem kanāliem)

Šī funkcija samazina diagonālo troksni attēlā, ko rada signālu šķērsruna (traucējumi). Ja televizora ekrānā skatīšanās laikā redzams digitālais troksnis vai kropļojumi, ieslēdziet šo funkciju.

Satelītsistēma

Izvēlne → Kanāls → Satelītsistēma

Satelītsistēma opcija ir pieejama, kad

Antena ir iestatīta uz Satelīts. Pirms Autom. saglabāšana palaišanas iestatiet Satelītsistēma. Kanālu skenēšana tiek palaista kā parasti.

Parādīsies PIN ievades ekrāns. Ievadiet 4 ciparu PIN kodu.

- Pavadoņa izvēle: Ļauj izvēlēties televizora izmantotos satelītus.
- LNB jauda: iespējo vai atspējo barošanas bloku LNB izmantošanai.
- LNB iestatījumi: izmantojiet, lai konfigurētu

ārpus telpu aprīkojumu.

Satelīts: atlasa satelītu digitālās apraides uztveršanai.

Retranslators: atlasa retranslatoru no saraksta vai pievieno jaunu retranslatoru.

DiSEqC rež.: atlasa izvēlētā LNB DiSEqC režīmu.

Zemāki LNB oscilatori: iestata LNB oscilatorus uz zemāku frekvenci.

Augstāki LNB oscil.: iestata LNB oscilatorus uz augstāku frekvenci.

Tonis, 22 kHz: atlasa opciju Tonis, 22 kHz atbilstoši LNB tipam. Lai izmantotu universālu LNB, tam ir jābūt iestatītam uz Autom..

Signāla kvalitāte: parāda pašreizējo apraides signāla statusu.

- SatCR/Unicable iestat.: izmantojiet, lai konfigurētu viena kabeļa uzstādīšanu.

  Atkarībā no reģiona, šī funkcija var nebūt atbalstīta.

  SatCR/Unicable: izmantojiet, lai iespējotu

vai atspējotu viena kabeļa uzstādīšanas atbalstu.

Slota numurs: izmantojiet, lai atlasītu šī uztvērēja SatCR lietotāja slota numuru.

Slota frekvence: izmantojiet, lai ievadītu piemēroto frekvenci signālu uztveršanai no SatCR.

Slota frekvences not.: izmantojiet, lai automātiski noteiktu signāla frekvenci atlasītajam slota numuram.

Slota frekv. pārb.: izmantojiet, lai

pārbaudītu, vai ievadītā frekvence atbilst atlasītajam slotam.

- Pozicion. iestat.: konfigurē antenas pozicionētāju.

  Pozicionētājs: iespējo vai atspējo pozicionētāja vadību.

  Pozic. Tips: pārslēdz pozicionētāja veidu starp DiSEqC 1.2 un USALS (Universālā satelītu automātiskās meklēšanas sistēma).

  – Garums: iestata atrašanās vietas garumu.

  – Platums: iestata atrašanās vietas

platumu.

– Pavadoņa garuma iestatījumi: iestata lietotāja definēto satelītu garumu.

Lietotāja režīms: iestata satelīta antenu atbilstoši katram satelītam.

Ja saglabājat pašreizējo satelīta antenas pozīciju atbilstoši noteiktam satelītam, kad būs nepieciešams šī satelīta signāls, satelīta antena var tikt pagriezta uz iepriekš noteikto pozīciju.

– Satelīts: atlasa satelītu, kuram iestatīt

pozīciju.

- Retranslators: atlasa no saraksta signāla uztveršanai nepieciešamo retranslatoru.
- Pārviet. rež.: pārslēdz pārvietošanas režīmu starp soļa un nepārtrauktu pārvietošanu.
- Soļa lielums: regulē antenas rotācijas soļa lielumu grādos. Opcija Soļa lielums ir pieejama, kad Pārviet. rež. ir iestatīts uz Solis.
- Pārejiet uz saglabāto pozīciju: pagriež

antenu uz saglabāto satelīta pozīciju.

– Antenas pozīcija: regulē un saglabā izvēlētā satelīta antenas pozīciju.

– Saglabāt pašreizējo pozīciju: saglabā pašreizējo pozīciju kā izvēlēto pozicionētājā ierobežojumu.

– Signāla kvalitāte: parāda pašreizējo apraides signāla statusu.

Instalētāja režīms: iestata satelīta antenas kustības diapazona ierobežojumus vai atiestata pozīciju. Parasti uzstādīšanas

rokasgrāmatā ir izmantota šī funkcija.

- Ierobežot pozīciju: atlasa Pozicion. ierobež. virzienu.
- Antenas pozīcija: regulē un saglabā izvēlētā satelīta antenas pozīciju.
- Saglabāt pašreizējo pozīciju: saglabā pašreizējo pozīciju kā izvēlēto Pozicion. ierobež.
- Atiestatīt pozīciju: pārvieto antenu uz atskaites pozīciju.
- Atiestatīt pozicion. ierobež.: ļauj antenai

griezties pa pilnu loku.

- **Atiestatīt visus iestatījumus**: visi satelīta iestatījumi tiek atiestatīti uz to sākotnējām vērtībām.

Sākotnēji iestatītā attēla režīma maiņa

Attēla režīms

Izvēlne → Attēls → Attēla režīms

Atlasot attēla režīmus, attēlam tiek iestatītas sākotnēji iestatītas vērtības.

Kad televizors ir pievienots datoram, izmantojot HDMI-DVI kabeli, iespējams atlasīt tikai opcijas Izklaide un Standarta.

- Dinamisks

  Piemērots spilgti apgaismotai telpai.

- **Standarta**

  Piemērots parastai videi.

- **Dabīgs** LED 5300 sērijas un jaunākiem modeļiem / **Nomierinošs** PDP 6500 sērijas modeļiem

  Piemērots, lai mazinātu acu sasprindzinājumu.

- **Filma**

  Piemērots filmu skatīšanai tumšā telpā.

- **Izklaide**

  Piemērots filmu skatīšanai un spēlēm.

  Šī opcija ir pieejama tikai tad, kad

televizors ir pievienots datoram, izmantojot HDMI-DVI vai HDMI kabeli.

Samsung MagicAngle LED 5400 sērijas modeļiem

Izvēlne → Attēls → Samsung MagicAngle

Noregulējiet ekrāna skatīšanās leņķi, lai optimizētu ekrāna kvalitāti atbilstoši savai skatīšanās pozīcijai.

- Samsung MagicAngle: Skatoties uz ekrānu leņķī no apakšas vai no augšas, varat iestatīt attiecīgu režīmu katrai pozīcijai un

sasniegt tādu attēla kvalitāti, kas ir līdzīga kā skatoties uz ekrānu tieši no priekšpuses.

- Izslēgts: Atlasiet, skatoties no pozīcijas, atrodoties ekrāna priekšpusē.
- Rež. "No apakš.": Atlasiet, skatoties no nedaudz zemākas pozīcijas.
- Rež. "No augšas": Atlasiet, skatoties no augšējās pozīcijas.

- Režīms: Izmantojiet, lai pielāgotu ekrāna skatīšanās leņķi.

  Kad opcija Samsung MagicAngle ir

iestatīta uz Rež. “No apakš.” vai Rež. “No augšas”, opcija Gamma nav pieejama.

Attēla iestatījumu regulēšana

Fona apgaism. LED TV / Šūnas apg. PDP TV

Izvēlne → Attēls → Fona apgaism. / Šūnas apg.

Pielāgo pikseļu spilgtumu. „20” ir augstākais spilgtuma iestatījums.

Kontrasts

Izvēlne → Attēls → Kontrasts

Pielāgo kontrasta līmeni. Vērtības, kas pietuvojas „100”, nozīmē spilgtāku

apgaismojumu/lielāku kontrastu.

Spilgtums

Izvēlne → Attēls → Spilgtums

Pielāgo spilgtuma līmeni. Vērtības, kas pietuvojas „100”, nozīmē spilgtāku ekrānu.

Asums

Izvēlne → Attēls → Asums

Pielāgo ekrāna asumu. Vērtības, kas pietuvojas „100”, nozīmē asāku attēlu.

Krāsa

Izvēlne → Attēls → Krāsa

Pielāgo krāsu piesātinājuma līmeni. Vērtības, kas pietuvojas „100”, nozīmē spilgtākas krāsas.

Tonis (Z/S)

Izvēlne → Attēls → Tonis (Z/S)

Pielāgo zaļā un sarkanā toņa līmeni. Vērtības, kas pietuvojas „100”, nozīmē

lielāku konkrētās krāsas spilgtumu.

Lai regulētu attēla kvalitāti, veiciet šādas darbības:

1. Atlasiet opciju, kuru vēlaties pielāgot. Atlasot opciju, parādās izslīdošais ekrāns.
2. Ar tālvadības pulti pielāgojiet opcijas vērtību.

- Mainot opcijas vērtību, tā ietekmēs arī OSD izvēlni.
- Kad televizors ir pievienots datoram,

izmantojot HDMI-DVI kabeli, opcijas Krāsa un Tonis (Z/S) nav pieejamas.

- Varat pielāgot un saglabāt iestatījumus katrai televizoram pievienotajai ārējai ierīcei.
- Samazinot attēla spilgtumu, tiek samazināts strāvas patēriņš.

Attēla izmēru maiņa

Ekrāna regulēšana

Izvēlne → Attēls → Ekrāna regulēšana

Izmantojot šo funkciju varat atlasīt dažādas ekrāna izmēra un malu attiecību opcijas.

- Attēla izmērs

  Kabeļtelevīzijas vadības blokam/ satelītuztvērējam var būt savi ekrāna izmēri. Tomēr ieteicams lielākoties izmantot režīmu 16:9.

Auto platums: automātiski pielāgo attēla izmērus ekrāna malu attiecībai 16:9.

16:9: skatoties DVD vai platekrāna programmas, pielāgo attēla izmērus malu attiecībai 16:9.

Plašā tālumm.: palielina attēla izmēru vairāk nekā attiecībā 4:3.

Tālummaiņa: vertikāli palielina attēlu, kura proporcijas ir 16:9, lai ietilpinātu to ekrānā.

4:3: noklusētais iestatījums filmas vai parastas programmas skatīšanai.

Nav ieteicams ilgstoši skatīties televizoru, izmantojot formātu 4:3. Ekrāna kreisajā, labajā malā un vidū redzamas apmaļu pēdas var izraisīt attēla aizkavēšanos (ekrāna izdegšanu), ko nenosedz garantija.

Tikai skenēt: parāda pilnu attēlu bez nogrieztām malām, kad tiek ievadīti HDMI (720p / 1080i / 1080p), DTV (1080i, 1080p) vai Komponenta (1080i / 1080p) signāli.

1 viedais skats: samazina 16:9 attēlu par

50% LED 5300, LED 5500 sērijas un jaunākiem modeļiem

2 viedais skats: samazina 16:9 attēlu par 25% LED 5300, LED 5500 sērijas un jaunākiem modeļiem

- Opcija 1 viedais skats ir iespējota tikai HDMI režīmā.
- Opcija 2 viedais skats ir iespējota tikai HDMI vai DTV režīmā.
- Ja saturs tiek atskaņots, izmantojot zem Samsung Link pieejamo opciju Videoklipi,

attēla izmērs var mainīties.

- **Tālummaiņa/pozīcija**

  Pielāgo ekrāna tālummaiņu un pozīciju.

  Opcija **Tālummaiņa** ir pieejama tikai tad, ja **Attēla izmērs** ir iestatīts uz **Tālummaiņa**.

  Opcija **Pozīcija** ir pieejama tikai tad, ja **Attēla izmērs** ir iestatīts uz **Plašā tālumm.**, **Tālummaiņa** vai **Tikai skenēt**.

Lai izmantotu tālummaiņas funkciju pēc opcijas Tālummaiņa atlases, veiciet šādas

darbības:

1. Atlasiet Tālummaiņa.
2. Ekrānā Tālummaiņa/pozīcija atlasiet Tālummaiņa, un tad ar tālvadības pulti tuviniet vai tāliniet ekrānu.
3. Kad esat beidzis, vēlreiz atlasiet Tālummaiņa un pēc tam atlasiet Aizvērt.
4. Lai atiestatītu attēlu, nospiediet Atiestatīt.

Lai izmantotu funkciju Pozīcija, kad atlasītas

opcijas Plašā tālumm., Tālummaiņa vai Ietilpināt ekrānā, veiciet šādas darbības:

1. Atlasiet Pozīcija.
2. Ekrānā Pozīcija atlasiet Pozīcija un pēc tam ar tālvadības pulti pārvietojiet attēlu uz vēlamo pozīciju.
3. Kad esat beidzis, vēlreiz atlasiet Pozīcija un pēc tam atlasiet Aizvērt.
4. Lai atiestatītu attēla pozīciju, atlasiet Atiestatīt.

Pēc Ievades avota pieejamie Attēla izmēri:

- ATV, EXT, AV: **Auto platums**, **16:9**, **Plašā tālumm.**, **Tālummaiņa**, **4:3**
- DTV (576i, 576p, 720p): **Auto platums**, **16:9**, **Plašā tālumm.**, **Tālummaiņa**, **4:3**, **2 viedais skats** **LED 5300, LED 5500 sērijas un jaunākiem modeļiem**
- DTV(1080i, 1080p) : **Auto platums**, **16:9**, **Plašā tālumm.**, **Tālummaiņa**, **4:3**, **Tikai skenēt**, **2 viedais skats** **LED 5300, LED 5500 sērijas un jaunākiem modeļiem**

– Komponentu (480i, 480p, 576i, 576p, 720p): 16:9, Plašā tālumm., Tālummaiņa, 4:3

– Komponentu (1080i, 1080p): 16:9, Plašā tālumm., Tālummaiņa, 4:3, Tikai skenēt

– HDMI (480i, 480p, 576i, 576p): 16:9, Plašā tālumm., Tālummaiņa, 4:3, 1 viedais skats LED 5300, LED 5500 sērijas un jaunākiem modeļiem 2 viedais skats LED 5300, LED 5500 sērijas un jaunākiem modeļiem

– HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Plašā

tālumm., Tālummaiņa, 4:3, Tikai skenēt, 1 viedais skats LED 5300, LED 5500 sērijas un jaunākiem modeļiem 2 viedais skats LED 5300, LED 5500 sērijas un jaunākiem modeļiem

- Attēla izmēru opcijas var atšķirties atkarībā no ievades avota.
- Pieejamie vienumi var atšķirties atkarībā no atlasītā režīma.
- HD (augsta izšķirtspēja): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)

Varat pielāgot un saglabāt iestatījumus katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota pie televizora ieejas. Atlasiet **Avots** un pēc tam pielāgojiet iestatījumus.

- **Ekrāna izmērs 4:3**

  Pieejams tikai tad, ja attēla izmērs ir iestatīts uz Auto platums. Kā vēlamo attēla izmēru var noteikt izmēru 4:3 WSS (Wide Screen Service - platekrāna televīzijas pakalpojumu) vai sākotnējo izmēru. Katrai Eiropas valstij ir savas prasības attiecībā uz

attēla izmēru.

Nav pieejams Komponentu vai HDMI režīmos.

- Datora ekrāna regulēšana LED 5400 sērijas modeļiem

  Opcija pieejama tikai PC režīmā.

  – Rupja / Precīza: Novērš vai samazina attēla traucējumus. Ja neizdodas noņemt traucējumus, izmantojot tikai Precīzu regulēšanu, izmantojiet funkciju Rupja , lai noregulētu pēc iespējams labāku

frekvenci (Rupja), un vēlreiz veiciet Precīzo regulēšanu. Kad traucējumi ir samazināti, vēlreiz regulējiet attēlu, lai to izlīdzinātu ekrāna centrā.

– Pozīcija: Ja datora ekrāna pozīcija nav centrēta vai datora ekrāns neietilpst produkta ekrānā, pielāgojiet to, izmantojot tālvadības pulti.

– Attēla atiestatīšana: Atjauno attēla noklusējuma iestatījumus.

Automātiskā regulēšana LED 5400 sērijas modeļiem

Izvēlne → Attēls → Automātiskā regulēšana

Automātiski noregulē attēla frekfenci, pozīciju, kā arī precīzi noregulē iestatījumus PC režīmā.

- Opcija pieejama tikai PC režīmā.
- Šī opcija nav pieejama, ja dators pievienots, izmantojot HDMI vai HDMI-DVI kabeli.

Paplašinātie iestatījumi

Izvēlne → Attēls → Paplašinātie iestatījumi

Izmantojot šo funkciju varat konfigurēt paplašinātos attēla iestatījumus, lai radītu sev vēlamo attēlu.

- Opcija Paplašinātie iestatījumi ir pieejama tikai tad, ja Attēla režīms ir iestatīts uz režīmu Standarta vai Filma.
- Pievienojot datoru ar HDMI-DVI kabeli,

iespējams mainīt tikai opcijas **Baltā balanss** un **Gamma**.

- **Dinam. kontr.**

  Izmantojiet, lai noregulētu ekrāna kontrastu.

- **Melnais tonis**

  Izmantojiet, lai izvēlētos melnās krāsas līmeni ekrāna dziļuma pielāgošanai.

- **Ādas krāsa**

  Izceļ rozā „ādas krāsu”.

- **Režīms “Tikai RGB”**

Attēlo Sarkana, Zaļa un Zila krāsu opcijas, ļaujot precīzi noregulēt šo krāsu toni un piesātinājumu.

- Krāsu intervāls

  Noregulē attēlu izveidei pieejamo krāsu diapazonu un daudzveidību (krāsu intervālu).

  LED 6100 - 6800 sērijas un PDP 6500 sērijas modeļiem Lai pielāgotu Krāsa, Sarkana, Zaļa, Zila un Atiestatīt, iestatiet Krāsu intervāls uz Pielāgots.

- **Baltā balanss**

  Noregulē krāsu temperatūru, lai iegūtu dabiskāku attēlu.

  R nobīde / **G nobīde** / **B nobīde**: izmantojiet, lai noregulētu katras krāsas (sarkanās, zaļās, zilās) tumšumu.

  R jutīgums / **G jutīgums** / **B jutīgums**: izmantojiet, lai noregulētu katras krāsas (sarkanās, zaļās, zilās) spilgtumu.

  Atiestatīt: atjauno opcijas Baltā balanss noklusējuma iestatījumus.

- 10 p baltā balanss

  LED 4500 - 5800 sērijas un PDP 550 - 570 sērijas modeļiem: šī funkcija netiek atbalstīta.

  Šī funkcija ļauj kontrolēt baltā balansu ar 10 punktu intervāliem, pielāgojot sarkanās, zaļās un zilās krāsas spilgtumu.

  Šī opcija pieejama tad, ja Attēla režīms ir iestatīts uz Filma. Šī opcija pieejama visiem video avotiem.

  Dažas ārējās ierīces šo funkciju var neatbalstīt.

Intervāls: atlasa pielāgojamo intervālu.

Sarkana: pielāgo sarkanās krāsas līmeni.

Zaļa: pielāgo zaļās krāsas līmeni.

Zila: pielāgo zilās krāsas līmeni.

Atiestatīt: atjauno 10 p baltā balanss noklusējuma iestatījumus.

- Gamma

  Izmantojiet, lai noregulētu primārās krāsas intensitāti.

- Raksts ekspertiem

LED 4500 - 5800 sērijas un PDP 550 - 570 sērijas

modeļiem: šī funkcija netiek atbalstīta.

Izmantojiet attēla kalibrēšanai Raksts ekspertiem funkciju. Ja ekrāna displeja izvēlne pazūd vai tiek attēlota kāda cita izvēlne, kas nav Attēls, televizors saglabā kalibrēšanas iestatījumus un parādās ekrāns Raksts ekspertiem.

Izslēgts: izslēdz Raksts ekspertiem funkciju.

1. raksts: šajā pārbaudes ekrānā redzama displeja iestatījumu ietekme uz pelēkajiem un melnajiem toņiem.

2. raksts: šajā pārbaudes ekrānā redzama displeja iestatījumu ietekme uz krāsām.

- Atlasot 1. raksts vai 2. raksts, vēlamā efekta sasniegšanai iespējams pielāgot jebkurus no paplašinātajiem iestatījumiem.
- Raksts ekspertiem darbības laikā televizors neizvada skaņu.
- Šī funkcija ir iespējota tikai DTV, Komponentu un HDMI režīmos.

- xvYCC

LED 4500 - 5800 sērijas un PDP 550 - 570 sērijas modeļiem: šī funkcija netiek atbalstīta.

Ieslēdzot režīmu xvYCC, tiek palielināta ekrāna detalizācija un krāsu intervāls filmām, kas tiek skatītas, izmantojot ārēju ierīci (piem., BD/DVD atskaņotāju), kas pievienota televizora HDMI vai Komponentu ieejas kontaktligzdai.

Šī opcija pieejama tikai tad, ja Attēla režīms ir iestatīts uz Filma un ārējā ievade iestatīta uz HDMI vai Komponentu.

- Dažas ārējās ierīces šo funkciju var neatbalstīt.

- **Kustības apgaism.**

  Samazina strāvas patēriņu, samazinot ekrāna spilgtumu, kad ekrānā redzamais attēls ir kustīgs.

  - Šī funkcija netiek atbalstīta režīmā **3D**.
  - Šī opcija pieejama tikai režīmā **Standarta**.
  - Mainot opcijas **Fona apgaism.** LED TV / **Šūnas apg.** PDP TV, **Kontrasts** vai **Spilgtums**, televizors iestata **Kustības**

apgaism. uz Izslēgts.

Attēla iespējas

Izvēlne → Attēls → Attēla iespējas

Izmantojot šo funkciju varat konfigurēt attēla papildiestatījumus, lai tie atbilstu jūsu vēlmēm.

Kad televizors ir pievienots datoram, izmantojot HDMI-DVI kabeli, iespējams mainīt tikai opciju Krāsu tonis.

- Krāsu tonis

Atlasiet krāsu temperatūru.

- Iestatot **Attēla režīms** uz **Dinamisks**, opcijas **Silts1** vai **Silts2** tiks deaktivizētas.
- Varat pielāgot un saglabāt iestatījumus katrai ārējai ierīcei, kas pievienota pie televizora ieejas. Atlasiet **Avots** un pēc tam pielāgojiet iestatījumus.

- **Digit. trauc. filtrs**

  Ja televizora saņemtais pārraides signāls ir vājš, varat aktivizēt **Digit. trauc. filtrs** funkciju, lai mazinātu statisku vai dubultu

attēlu parādīšanos ekrānā.

Automāt. vizualizāc.: pārslēdzot analogos kanālus, parāda signāla stiprumu.

- Ja signāls ir vājš, izmēģiniet visas opcijas, līdz televizorā redzams labākais attēls.
- Pieejams tikai analogiem kanāliem.
- Kad līnija ir zaļa, tiek saņemts vislabākais iespējamais signāls.

- MPEG trauc. filtrs

  Samazina MPEG traucējumus, nodrošinot uzlabotu attēla kvalitāti.

- **HDMI melnās krāsas līmenis**

  Šī opcija ļauj pielāgot ekrāna dziļumu, atlasot melnās krāsas līmeni.

  Pieejams tikai HDMI režīmā.

- **Filmas režīms**

  Iestata televizoram automātisku filmu signālu uztveršanu un apstrādi no visiem avotiem, kā arī pielāgo attēlu optimālai kvalitātei.

  Šī opcija pieejama režīmos TV, AV, Komponents (480i / 1080i) un HDMI

(1080i).

- **Motion Plus** LED TV

  LED 5400 - 5500 sērijas modeļiem: šī funkcija netiek atbalstīta.

  Noņem izplūdumu no ātriem un ļoti kustīgiem sižetiem, lai padarītu attēlu skaidrāku.

  Televizora informācijas ekrānā ir redzama informācija par ienākošā signāla (60 Hz) izšķirtspēju un frekvenci, nevis frekvence attēlam, kuru televizors

izveido, izmantojot Motion Plus funkciju.

- Ja ekrānā parādās traucējumi, lūdzu, iestatiet Motion Plus uz Izslēgts. Ja Motion Plus ir iestatīts uz Pielāgots, varat iestatīt opcijas Izpl. samazināšana, Vibr. samazināšana vai Atiestatīt manuāli.
- Ja Motion Plus ir iestatīts uz Demo, varat salīdzināt attēla atšķirības, kad šī funkcija ir ieslēgta vai izslēgta.

Izpl. samazināšana: pielāgo izplūšanas samazināšanas līmeni no video avotiem.

Vibr. samazināšana: pielāgo vibrācijas samazināšanas līmeni no video avotiem, atskaņojot filmas.

Atiestatīt: atiestata pielāgotos iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.

- LED Motion Plus LED TV

  LED 4500, 5400 sērijas modeļiem: šī funkcija netiek atbalstīta.

  Noņem izplūdumu no ātriem un ļoti kustīgiem sižetiem, lai padarītu attēlu skaidrāku.

Attēla atiestat.

Izvēlne → Attēls → Attēla atiestat.

Atjauno pašreizējam attēla režīmam noklusējuma iestatījumus.

Televizora izmantošana datora displeja vietā

Video iestatījumu iestatīšana (balstīta uz Windows 7)

Lai televizors pareizi darbotos kā datora displejs, pēc televizora pievienošanas datoram jāiestata pareizie video iestatījumi.

- Atkarībā no Windows versijas un videokartes, iestatīšanas procedūra datorā var nedaudz atšķirties no šeit

aprakstītas procedūras.

Tomēr vairumā gadījumu uz to attieksies tā pati pamata informācija. (Ja nē, sazinieties ar datora ražotāju vai Samsung izplatītāju.)

1. Windows sākuma izvēlnē noklikšķiniet uz „Vadības panelis”.
2. Logā „Vadības panelis” noklikšķiniet uz „Izskats un dizaini”. Paradās dialoglodziņš.
3. Noklikšķiniet uz „Displejs”. Paradās cits

dialoglodziņš.

4. Displeja dialoglodziņā noklikšķiniet uz cilnes „Iestatījumi”.

   – Cilnē „Iestatījumi” iestatiet pareizo izšķirtspēju (ekrāna izmēru). Televizora optimālā izšķirtspēja ir 1920 x 1080.

   – Ja displeja iestatījumu dialoglodziņā ir vertikālas frekvences opcija, atlasiet „60” vai „60 Hz”. Pretējā gadījumā vienkārši noklikšķiniet uz „Labi” un

izejiet no dialoglodziņa.

Sākotnēji iestatītā skaņas režīma maiņa

Skaņas režīms

Izvēlne → Skaņa → Skaņas režīms

Atlasot skaņas režīmus, skaņai tiek iestatītas sākotnēji iestatītas vērtības.

Ja opcija Atlasīt skaļruni ir iestatīta uz Ārējais skaļrunis, Skaņas režīms ir atspējots.

- Standarta

  Atlasa parasto skaņas režīmu.

- **Mūzika**

  Izceļ mūziku virs balsīm.

- **Filma**

  Nodrošina labāko skaņu filmām.

- **Skaidra balss**

  Izceļ balsi citu skaņu starpā.

- **Pastiprināšana**

  Palielina augstas frekvences skaņu intensitāti, nodrošinot labāku klausīšanos cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.

Skaņas iestatījumu regulēšana

Skaņas efekts

Izvēlne → Skaņa → Skaņas efekts

- Ja opcija Atlasīt skaļruni ir iestatīta uz Ārējais skaļrunis, Skaņas efekts ir atspējots.
- Šī opcija pieejama tikai tad, ja Skaņas režīms ir iestatīts uz Standarta.

- SRS TruSurround HD

  Šī funkcija nodrošina virtuālu 5.1 kanālu

ieskaujošo skaņu, kas tiek izvadīta divos skaļruņos, izmantojot tehnoloģiju HRTF (Head Related Transfer Function).

- SRS TruDialog

  Šī funkcija nodrošina iespēju palielināt balsu intensitāti, izceļot tās virs fona mūzikas vai skaņas efektiem, lai būtu skaidrāk saklausāms dialogs.

- Stabilizators

  Zem Stabilizators tiek attēloti dažādi slīdņi. Izmantojiet bultiņu pogas, lai atlasītu

slīdni, un tad pielāgojiet slīdņa vērtību.

Lai Atiestatīt opciju Stabilizators, atlasiet Atiestatīt. Parādās uznirstošais logs, kurā tiek jautāts, vai vēlaties atiestatīt šo opciju. Atlasiet Jā. Lai izietu, atlasiet Aizvērt.

Līdzsvars K/S: pielāgo kreisās un labās puses skaļruņu līdzsvaru.

100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (joslas platuma regulēšana): pielāgo noteiktu joslas platuma frekvenču apjoma līmeni.

Atiestatīt: atjauno stabilizatoram noklusējuma iestatījumus.

Apraides audio opcijas

Izvēlne → Skaņa → Apraides audio opcijas

- Audiovaloda

  (tikai digitāliem kanāliem)

  Maina audio valodu noklusēto vērtību.

  Pieejamā valoda var būt atšķirīga atkarībā no pārraides.

- Audioformāts

(tikai digitāliem kanāliem)

Kad skaņa nāk gan no galvenā skaļruņa, gan no audiouztvērēja, var rasties skaņas atbalss, jo galvenajam skaļrunim un audiouztvērējam atšķiras signāla dekodēšanas ātrums. Ja tā notiek, izmantojiet funkciju TV skaļrunis.

Audioformāts opcija var būt atšķirīga atkarībā no pārraides. 5.1 kanāla Dolby digitālā skaņa ir pieejama tikai tad, ja ārējais skaļrunis tiek pievienots,

izmantojot optisko kabeli.

- Audioapraksts

  (nav pieejama visos reģionos) (tikai digitāliem kanāliem)

  Šī funkcija apstrādā audio straumējumu, kas paredzēts AD (audioaprakstam) un tiek raidīts kopā ar standarta audio signālu.

  - Audioapraksts (Izslēgts / Ieslēgts): izmantojiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu audio apraksta funkciju.
  - Skaļums: regulē audioapraksta skaļumu.

Papildiestatījumi

Izvēlne → Skaņa → Papildiestatījumi

- DTV audio līmenis

  (tikai digitāliem kanāliem)

  Šī funkcija ļauj samazināt balss signāla (kurš ir viens no digitālās televīzijas raidīšanas laikā saņemtajiem signāliem) neatbilstību līdz vēlamajam līmenim.

  Atkarībā no pārraides signāla veida MPEG / HE-AAC var noregulēt starp

-10dB un 0dB.

Lai palielinātu vai samazinātu skaļumu, noregulējiet diapazonu attiecīgi starp 0 un -10.

- SPDIF izvade

  SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) izmanto, lai nodrošinātu digitālu skaņu, samazinot traucējumus, kas rodas skaļruņos un citās digitālās ierīcēs, piemēram, DVD atskaņotājā.

- Audioformāts: varat atlasīt Digitālās skaņas

izvades formātu (SPDIF).

Pieejamais Digitālās skaņas izvades formāts (SPDIF) var atšķirties atkarībā no ievades avota.

- Audio aizkave

  Šī opcija ļauj novērst skaņas celiņa un video sinhronizēšanas neatbilstību, skatoties televizoru un klausoties televizorā digitālo audio izvadi no ārējās ierīces, piemēram, AV uztvērēja. Atlasot Audio aizkave opciju, parādās izslīdošais ekrāns. Ar tālvadības

pulti pielāgojiet opcijas vērtību (0-250 ms).

- Dolby Digital sasp

  Šī funkcija samazina signāla neatbilstību starp Dolby digitālo signālu un balss signālu (t.i., MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

  Izvēlieties Line, lai nodrošinātu dinamisku skaņu, vai RF, lai samazinātu atšķirību starp skaļām un liegām skaņām nakts laikā.

  Line: iestatiet izvades līmeni signāliem, kas lielāki vai mazāki par 31dB (atsauce), uz

-20dB vai -31dB.

RF: iestatiet izvades līmeni signāliem, kas lielāki vai mazāki par -20dB (atsauce), uz -10dB vai -20dB.

Skaļruņa iestatījumi

Izvēlne → Skaņa → Skaļruņa iestatījumi

- Atlasīt skaļruni

  Klausoties pārraides vai filmas skaņu celiņu, izmantojot ārējo uztvērēju, varat sadzirdēt skaņas atbalsi, kas radusies televizora

skaļruņu un audio uztvērējam pievienoto skaļruņu dekodēšanas ātruma atšķirību dēļ. Ja tā notiek, iestatiet televizoru uz Ārējais skaļrunis.

Kad opcija Atlasīt skaļruni ir iestatīta uz Ārējais skaļrunis, televizora skaļruņi ir izslēgti. Skaņa tiks atskaņota tikai no ārējiem skaļruņiem. Kad opcija Atlasīt skaļruni ir iestatīta uz TV skaļrunis, ir ieslēgti gan televizora skaļruņi, gan ārējie skaļruņi. Skaņa tiks atskaņota no abiem

skaļruņiem.

- Kad opcija **Atlasīt skaļruni** ir iestatīta uz **Ārējais skaļrunis**, skaļuma pogas un skaņas izslēgšanas funkcijas nedarbojas un tiek ierobežoti skaņas iestatījumi.
- Ja nav videosignāla, gan televizora skaļruņi, gan ārējie skaļruņi būs izslēgti.

- **Auto skaļums**

  Normāls: pārslēdzot uz citu kanālu, automātiski stabilizē skaļuma līmeni.

  Nakts: automātiski stabilizē un samazina

katra kanāla skaņas līmeni, tādējādi nodrošinātu klusāku skaņu. Nakts opcija ir noderīga naktī, kad vēlami klusāki skaņas iestatījumi.

Lai izmantotu skaļuma kontroli televizoram pievienotajā avota ierīcē, iestatiet Auto skaļums uz Izslēgts.
Ja opcija Auto skaļums ir iestatīta uz Normāls vai Nakts, pievienotās avota ierīces skaļuma kontroles regulēšana var nebūt efektīva.

Atiest. skaņu

Izvēlne → Skaņa → Atiest. skaņu

Atiestata visus skaņas iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.

Savienojums ar tīklu

Kabeļu tīkla savienojums

Televizora pievienošana LAN tīklam, izmantojot kabeli, ir iespējama trīs veidos:

Visu trīs kabeļu tīkla savienojumu veidu attēlus meklējiet papīra formāta lietotāja rokasgrāmatā.

– Varat pievienot televizoru LAN tīklam, savienojot LAN pieslēgvietu, kas atrodas televizora aizmugurē, ar ārējo modemu,

izmantojot LAN kabeli.

– Varat pievienot televizoru LAN tīklam, savienojot LAN pieslēgvietu, kas atrodas televizora aizmugurē, ar maršrutētāju, kas ir pievienots ārējam modemam. Izmantojiet LAN kabeli, lai izveidotu šo savienojumu.

– Iespējams, varēsiet pievienot televizoru LAN tīklam tieši savienojot LAN pieslēgvietu, kas atrodas televizora aizmugurē, ar tīkla sienas kontaktligzdu,

izmantojot LAN kabeli. Ņemiet vērā, ka sienas kontaktligzda ir pievienota modemam vai maršrutētājam, kas atrodas kaut kur citur jūsu mājā.

Ja tīklam ir nepieciešama dinamiska IP adrese, jāizmanto ADSL modems vai maršrutētājs, kas atbalsta Dinamisko resursdatora konfigurācijas protokolu (DHCP). Modemi un maršrutētāji, kas atbalsta DHCP, automātiski nodrošina IP adreses, apakštīkla maskas, vārtejas

un DNS vērtības, kas nepieciešamas televizoram, lai piekļūtu internetam, tāpēc šī informācija nav jāievada manuāli. Lielākā daļa mājas tīklu izmanto dinamisko IP adresi.

- Dažiem tīkliem ir nepieciešama statiska IP adrese. Ja tīklam ir nepieciešama statiska IP adrese, tīkla savienojuma iestatīšanas laikā ir manuāli jāievada IP adreses, apakštīkla maskas, vārtejas un DNS vērtības. Lai uzzinātu IP adreses,

apakštīkla maskas, vārtejas un DNS vērtības, sazinieties ar interneta pakalpojuma sniedzēju (IPS). Ja lietojat Windows datoru, varat šīs vērtības uzzināt no datora.

- Ja tīklam ir nepieciešama statiska IP adrese, iespējams izmantot ADSL modemus, kas atbalsta DHCP. ADSL modemi, kas atbalsta DHCP, ļauj izmantot arī statiskas IP adreses.

Bezvadu tīkla savienojums

Bezvadu tīkla savienojuma attēlu meklējiet papīra formāta lietotāja rokasgrāmatā.

LED 5300, 5500 - 5800 sērijas un PDP 550 - 570 sērijas modeļiem Lai bez vadiem pievienotu televizoru tīklam, nepieciešams bezvadu maršrutētājs vai modems un Samsung bezvadu LAN adapteris (WIS09ABGNX vai WIS12ABGNX), kuru jāpievieno televizora USB pieslēgvietai. Samsung

bezvadu LAN adapteris tiek pārdots atsevišķi, un to ir iespējams iegādāties pie noteiktiem mazumtirgotājiem, e-komercijas vietnēs un vietnē Samsungparts.com.

Varat pievienoto savu televizoru LAN tīklam, izmantojot standarta bezvadu maršrutētāju vai modemu.

Šis televizors atbalsta IEEE 802.11a/b/g un n sakaru protokolus. Samsung rekomendē izmantot IEEE 802.11n. Kad skatāties

video tīklā, izmantojot IEEE 802.11 a/b vai g savienojumu, video var tikt atskaņots nevienmērīgi.

LED 5300, 5500 - 5800 sērijas un PDP 550 - 570 sērijas modeļiem Samsung bezvadu LAN adapteris un USB paplašinājuma kabelis tiek pārdoti atsevišķi, un tos ir iespējams iegādāties pie noteiktiem mazumtirgotājiem, e-komercijas vietnēs un vietnē Samsungparts.com.

LED 5300, 5500 - 5800 sērijas un PDP 550

- 570 sērijas modeļiem Pirms Samsung bezvadu LAN adaptera pievienošanas pārliecinieties, ka televizors ir ieslēgts.

LED 5300, 5500 - 5800 sērijas un PDP 550 - 570 sērijas modeļiem Samsung bezvadu LAN adapteris var netikt atpazīts, ja savienojuma izveidošanai tiek izmantots cits USB centrmezgls vai USB paplašinājuma kabelis, kas nav iekļauts izstrādājuma komplektācijā.

Lai varētu izmantot bezvadu tīklu,

televizoram jābūt savienotam ar bezvadu maršrutētāju vai modemu. Ja bezvadu maršrutētājs vai modems atbalsta DHCP, televizora savienojumam ar bezvadu tīklu varat izmantot DHCP vai statisku IP adresi.

- Bezvadu maršrutētājam vai modemam izvēlieties kanālu, kurš pašlaik netiek izmantots. Ja bezvadu maršrutētājam vai modemam iestatīto kanālu šobrīd izmanto cita tuvumā esoša ierīce, radīsies

darbības traucējumi un neizdosies izveidot savienojumu.

- Šis televizors atbalsta tikai sekojošus bezvadu tīkla drošības protokolus:
  - Autentifikācijas režīms: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
  - Šifrēšanas veids: WEP, TKIP, AES
- Ja izvēlēts augstas caurlaidības (Greenfield) 802.11n režīms un PP (piekļuves punkta) šifrēšanas tips ir iestatīs uz WEP vai TKIP Samsung

televizori, atbilstoši jaunajām Wi-Fi sertifikācijas specifikācijām, neatbalstīs šo savienojumu.

- Ja bezvadu maršrutētājs vai modems atbalsta WPS (Wi-Fi aizsargāta iestatīšana), varat izveidot savienojumu ar tīklu, izmantojot PBC (konfigurēšana ar pogu) vai PIN (personīgais identifikācijas numurs). WPS automātiski konfigurēs SSID un WPA atslēgu jebkurā no šiem režīmiem.

- Ja maršrutētājs, modems vai ierīce nav sertificēta, to var neizdoties pievienot televizoram.
- Savienojuma izveidošanas metodes: bezvadu tīkla savienojumu iespējams iestatīt četros veidos:
  - Automātiskās iestatīšanas izmantošana (ar automātiskās tīkla meklēšanas funkciju)
  - Manuālās iestatīšanas izmantošana
  - WPS(PBC) izmantošana

– Plug & Access izmantošana

Paziņojums LED 5300, 5500 - 5800 sērijas un PDP 550 - 570 sērijas modeļiem

Kad televizors ir pievienots Samsung bezvadu LAN adapterim, dažos kanālos attēls var būt izkropļots vai statisks.
Ja tā notiek, izveidojiet savienojumu, izmantojot vienu no sekojošajām metodēm, vai pievienojiet Samsung bezvadu LAN adapteri, izmantojot USB kabeli, vietā,

kurā savienojumu neietekmēs radio signāla traucējumi.

- **1. metode: Samsung bezvadu LAN adaptera pievienošana, izmantojot USB labā leņķa adapteri.**

Lai pievienotu Samsung bezvadu LAN adapteri, izmantojot USB labā leņķa adapteri, veiciet šādas darbības:

1. Pievienojiet USB labā leņķa adapteri pie Samsung bezvadu LAN adaptera.

2. Pievienojiet otru labā leņķa adaptera galu USB pieslēgvietai.

- **2. metode: Samsung bezvadu LAN adaptera pievienošana, izmantojot paplašinājuma kabeli.**

Lai pievienotu Samsung bezvadu LAN adapteri, izmantojot paplašinājuma kabeli, veiciet šādas darbības:

1. Pievienojiet paplašinājuma kabeli USB pieslēgvietai.

2. Savienojiet paplašinājuma kabeli ar Samsung bezvadu LAN adapteri.
3. Piestipriniet Samsung bezvadu LAN adapteri augšējā daļā televizora aizmugurē, izmantojot abpusējo līmlenti.

Kabeļu tīkla iestatīšana

Tīkla iestatījumi

Izvēlne → Tīkls → Tīkla iestatījumi

Iestatiet kabeļu vai bezvadu tīkla savienojumu, lai izmantotu dažādus interneta pakalpojumus, piemēram, Smart Hub un Samsung Link, un veiktu programmatūras jauninā̄šanu.

Automātiskā kabeļu tīkla iestatīšana

Pievienojot televizoru tīklam, kas atbalsta DHCP, iespējams automātiski konfigurēt televizora kabeļu tīkla savienojumu.

Ja pievienots LAN kabelis, automātiski parādās kabeļa tīkla iestatīšanas ekrāns.

Lai automātiski iestatītu televizora kabeļa tīkla savienojumu, veiciet šādas darbības:

1. Dodieties uz Tīkla iestatījumi ekrānu. (Tīkls → Tīkla iestatījumi)
2. Atlasiet Sākt. Parādās tīkla pārbaudes

ekrāns un tiek veikta tīkla iestatīšana.

3. Kad pabeigta savienojuma pārbaude, parādās ziņojums „Izveidots savienojums ar internetu. Ja rodas tiešsaistes pakalpojumu lietošanas problēmas, lūdzu, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.”. Atlasiet Labi.

Ja savienojuma procedūra neizdodas, pārbaudiet LAN pieslēgvietas savienojumu.

Ja automātiskās iestatīšanas procesa

laikā neizdodas atrast tīkla savienojuma vērtības vai vēlaties iestatīt savienojumu manuāli, dodieties uz nākamo sadaļu „Manuālā tīkla iestatīšana”.

Manuālā kabeļu tīkla iestatīšana

Pievienojot televizoru tīklam, kam nepieciešama statiska IP adrese, iespējams manuāli konfigurēt televizora kabeļu tīkla savienojumu.

Tīkla savienojuma parametru vērtību iegūšana

Lai aplūkotu Tīkla savienojuma parametru vērtības Windows XP datoros, veiciet sekojošas darbības:

1. Veiciet labo peles klikšķi uz „Tīkla” ikonas, kas atrodas labajā apakšējā ekrāna daļā.
2. Uznirstošajā izvēlnē, kas parādās, uzklikšķiniet uz „Statuss”.
3. Dialoglodziņā, kas parādās, uzklikšķiniet

uz cilnes „Atbalsts”.

4. Cilnē „Atbalsts” uzklikšķiniet uz pogas „Detaļas”. Tiek parādītas „Tīkla savienojuma” parametru vērtības.

Lai manuāli iestatītu televizora kabeļa tīkla savienojumu, veiciet šādas darbības:

1. Dodieties uz Tīkla iestatījumi ekrānu. (Tīkls → Tīkla iestatījumi)
2. Atlasiet Sākt. Parādās tīkla savienojuma ekrāns un tiek uzsākts pārbaudes

process.

3. Atlasiet Apturēt. Pārbaudes process tiek apturēts. Tīkla savienojuma ekrānā atlasiet IP iestat.. Parādās IP iestat. ekrāns.
4. Atlasiet IP režīms un pēc tam mainiet IP režīms iestatījumu uz Manuāls.
5. Dodieties uz IP adrese ievades lauku un ar tālvadības pulti atlasiet opciju IP adrese.
6. Ar tālvadības pulti ievadiet šajā ievades

laukā pirmo IP adrese (piem., 105) daļu. Kad esat beidzis, dodieties uz nākamo lauku.

7. Ievadiet nākamo IP adrese daļu. Kad esat beidzis, dodieties uz nākamo lauku.
8. Atkārtojiet ievades procedūru visos IP adrese laukos.

   Ja ciparu ievades laikā pieļāvāt kļūdu, lai to labotu, ievadiet to no jauna.

9. Kad esat beidzis, dodieties uz Apakštīkla maska laukiem.

10. Atkārtojiet to pašu ievades procedūru Apakštīkla maska, Vārteja un DNS Serveris lauku aizpildīšanai.

11. Kad esat beidzis, atlasiet Labi. Parādās tīkla pārbaudes ekrāns un tiek uzsākts pārbaudes process. Kad pabeigta savienojuma pārbaude, parādās ziņojums „Izveidots savienojums ar internetu. Ja rodas tiešsaistes pakalpojumu lietošanas problēmas, lūdzu, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.”. Atlasiet Labi.

Tīkla statuss

Izvēlne → Tīkls → Tīkla statuss

Varat aplūkot pašreizējo tīkla un interneta statusu.

Ja neizveidojās kabeļa tīkla savienojums...

- **Netika atrasts tīkla kabelis.**

  Pārbaudiet, vai ir pievienots tīkla kabelis. Ja tas ir pievienots, pārbaudiet, vai ir ieslēgts maršrutētājs. Ja tas ir ieslēgts, mēģiniet to

izslēgt un ieslēgt.

- **Neizdevās automātiska IP adreses iestatīšana.**

  Lai iestatītu IP adresi automātiski, izmēģiniet sekojošas darbības vai iestatiet IP adresi manuāli, atlasot IP iestat..

  1) Pārliecinieties, ka maršrutētājā iespējots DHCP serveris. 2) Atvienojiet un no jauna pievienojiet maršrutētāju. 3) Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

- **Neizdevās izveidot savienojumu ar tīklu.**

  Izmēģiniet sekojošas darbības: pārbaudiet vai IP adrese ir iestatīta pareizi zem IP iestat.. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

- **Tika izveidots savienojums ar lokālo tīklu, bet neizdevās izveidot savienojumu ar internetu.**

  Pārbaudiet DNS iestatījumus, kas iestatīti zem IP iestat., vai sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju par piekļuvi

internetam.

- **Tīkla iestatīšana pabeigta, bet nespēj izveidot savienojumu ar internetu.**

  Lai piekļūtu internetam, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

Bezvadu tīkla iestatīšana

Tīkla iestatījumi

Izvēlne → Tīkls → Tīkla iestatījumi

Iestatiet kabeļu vai bezvadu tīkla savienojumu, lai izmantotu dažādus interneta pakalpojumus, piemēram, Smart Hub un Samsung Link, un veiktu programmatūras jauninā̄šanu.

Automātiskā bezvadu tīkla iestatīšana

Lielākā daļa bezvadu tīklu ir aprīkoti ar papildus drošības sistēmu, kura liek ierīcēm, kas piekļūst tīklam, nosūtīt šifrētu drošības kodu – piekļuves vai drošības atslēgu. Drošības atslēgta tiek balstīta uz paroles frāzes, kas parasti ir noteikta garuma vārds vai burtu un ciparu rinda, kura jāievada, kad iestatāt drošību bezvadu tīklam.

Ja izmantojat šo tīkla savienojuma iestatīšanas metodi un jums ir bezvadu tīkla drošības atslēgta, automātiskās vai

manuālās savienojuma iestatīšanas laikā būs jāievada paroles frāze.

Atkarībā no maršrutētāja vai modema varat tā vietā izmantot arī WPS PIN kodu.

Lai automātiski iestatītu televizora bezvadu tīkla savienojumu, veiciet šādas darbības:

1. Dodieties uz Tīkla iestatījumi ekrānu. (Tīkls → Tīkla iestatījumi)
2. Atlasiet Sākt. Tīkla funkcija veic pieejamo bezvadu tīklu meklēšanu. Kad meklēšana

pabeigta, tā parāda pieejamo tīklu sarakstu.

3. Atrasto tīklu sarakstā atlasiet tīklu, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, un pēc tam atlasiet Nākamais.

   Ja bezvadu maršrutētājs ir iestatīts kā Slēpts (Neredzams), lai izveidotu savienojumu jāatlasa opcija Pievienot tīklu un jāievada pareizais Tīkla nosaukums (SSID) un Drošības atslēga.

4. Ja parādās ekrāns ar aicinājumu ievadīt

drošības atslēgu, dodieties uz 5. darbību. Ja izvēlējāties bezvadu maršrutētāju, kas nav aprīkots ar bezvadu drošības aizsardzību, dodieties 7. darbību.

5. Lai iestatītu maršrutētāja bezvadu drošības aizsardzību, ievadiet Drošības atslēgu (drošības atslēgu vai PIN).

   Drošības atslēgu (drošības atslēgu vai PIN) var ievadīt izmantojiet ekrāna tastatūru. Ievadiet Drošības atslēgu, izmantojot tālvadības pulti.

- Drošības atslēgas ievadīšanai var izmantot tastatūru, kas pievienota, izmantojot USB vai Bluetooth savienojumu. Atkarībā no modeļa Bluetooth funkcija var nebūt pieejama.
- Paroles frāzei vajadzētu būt atrodamai vienā no iestatīšanas ekrāniem, kurus izmantojāt, lai uzstādītu maršrutētāju vai modemu.

6. Kad esat beidzis, atlasiet Nākamais.

Parādās tīkla savienojuma ekrāns un tiek uzsākts pārbaudes process.

7. Kad pabeigta savienojuma pārbaude, parādās ziņojums Izveidots savienojums ar internetu. Ja rodas tiešsaistes pakalpojumu lietošanas problēmas, lūdzu, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju..

Ja tīkls neatpazīst Drošības atslēgu vai PIN, atlasiet Atkārtot vai atlasiet IP iestat., lai ievadītu iestatījumus manuāli.

Ja vēlaties veikt savienojuma iestatīšanu manuāli, atlasiet IP iestat.. Pēc tam dodieties uz nākamo sadaļu „Manuālā tīkla iestatīšana”.

Manuālā bezvadu tīkla iestatīšana

Pievienojot televizoru tīklam, kam nepieciešama statiska IP adrese, vai gadījumos, kad automātiskā savienojuma process neizdodas, iespējams manuāli konfigurēt televizora bezvadu tīkla

savienojumu.

Tīkla savienojuma parametru vērtību iegūšana

Lai aplūkotu Tīkla savienojuma parametru vērtības lielākajā daļā Windows datoru, veiciet sekojošas darbības:

1. Veiciet labo peles klikšķi uz „Tīkla” ikonas, kas atrodas labajā apakšējā ekrāna daļā.
2. Uznirstošajā izvēlnē, kas parādās,

uzklikšķiniet uz „Statuss”.

3. Dialoglodziņā, kas parādās, uzklikšķiniet uz cilnes „Atbalsts”.
4. Cilnē „Atbalsts” uzklikšķiniet uz pogas „Detaļas”. Tiek parādītas „Tīkla savienojuma” parametru vērtības.

Lai manuāli iestatītu televizora bezvadu tīkla savienojumu, veiciet šādas darbības:

1. Dodieties uz Tīkla iestatījumi ekrānu. (Tīkls → Tīkla iestatījumi)

2. Atlasiet Sākt. Tīkla funkcija veic pieejamo bezvadu tīklu meklēšanu. Kad meklēšana pabeigta, tā parāda pieejamo tīklu sarakstu.

3. Atrasto tīklu sarakstā atlasiet tīklu, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, un pēc tam atlasiet Nākamais.

   Ja bezvadu maršrutētājs ir iestatīts kā Slēpts (Neredzams), lai izveidotu savienojumu jāatlasa opcija Pievienot tīklu un jāievada pareizais Tīkla

nosaukums (SSID) un Drošības atslēga.

4. Ja parādās ekrāns ar aicinājumu ievadīt drošības atslēgu, dodieties uz 5. darbību. Ja izvēlējāties bezvadu maršrutētāju, kas nav aprīkots ar bezvadu drošības aizsardzību, dodieties 7. darbību.

5. Lai iestatītu maršrutētāja bezvadu drošības aizsardzību, ievadiet Drošības atslēgu (drošības atslēgu vai PIN).

   Drošības atslēgu (drošības atslēgu vai PIN) var ievadīt izmantojiet ekrāna

tastatūru. Ievadiet Drošības atslēgu, izmantojot tālvadības pulti.

Paroles frāzei vajadzētu būt atrodamai vienā no iestatīšanas ekrāniem, kurus izmantojāt, lai uzstādītu maršrutētāju vai modemu.

6. Kad esat beidzis, atlasiet Nākamais. Parādās tīkla savienojuma ekrāns un tiek uzsākts pārbaudes process.

7. Atlasiet Apturēt. Pārbaudes process tiek apturēts. Tīkla savienojuma ekrānā

atlasiet IP iestat.. Parādās IP iestat. ekrāns.

8. Atlasiet IP režīms un pēc tam mainiet IP režīms iestatījumu uz Manuāls.
9. Dodieties uz IP adrese ievades lauku un ar tālvadības pulti atlasiet opciju IP adrese.
10. Ar tālvadības pulti ievadiet šajā ievades laukā pirmo IP adrese (piem., 105) daļu. Kad esat beidzis, dodieties uz nākamo lauku.

11. Ievadiet nākamo IP adrese daļu. Kad esat beidzis, dodieties uz nākamo lauku.
12. Atkārtojiet ievades procedūru visos IP adrese laukos.

    Ja ciparu ievades laikā pieļāvāt kļūdu, lai to labotu, ievadiet to no jauna.

13. Kad esat beidzis, dodieties uz Apakštīkla maska laukiem.
14. Atkārtojiet to pašu ievades procedūru Apakštīkla maska, Vārteja un DNS Serveris lauku aizpildīšanai.

15. Kad esat beidzis, atlasiet Labi. Parādās tīkla savienojuma ekrāns un tiek uzsākts pārbaudes process. Kad pabeigta savienojuma pārbaude, parādās ziņojums „Izveidots savienojums ar internetu. Ja rodas tiešsaistes pakalpojumu lietošanas problēmas, lūdzu, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.”.

WPS(PBC) tīkla iestatīšana

Ja maršrutētājs ir aprīkots ar WPS(PBC)

pogu, televizora bezvadu tīklu daudz ātrāk un vienkāršāk iespējams konfigurēt, izmantojot WPS(PBC) pogu.

Lai iestatītu televizora bezvadu tīkla savienojumu, izmantojot WPS(PBC), veiciet šādas darbības:

1. Dodieties uz Tīkla iestatījumi ekrānu. (Tīkls → Tīkla iestatījumi)
2. Atlasiet Sākt. Tīkla funkcija veic pieejamo bezvadu tīklu meklēšanu. Kad meklēšana

pabeigta, tā parāda pieejamo tīklu sarakstu.

3. Atlasiet WPS(PBC).
4. 2 minūšu laikā nospiediet maršrutētāja WPS(PBC) pogu. Televizors automātiski iegūst visu nepieciešamo tīkla iestatījumu parametru vērtības un izveido savienojumu ar tīklu.
5. Parādās tīkla savienojuma ekrāns, un tīkla iestatīšana ir pabeigta.

Plug & Access tīkla iestatīšana

Funkcija Plug & Access ļauj vienkārši izveidot savienojumu starp Samsung televizoru un Samsung bezvadu maršrutētāju (nopērkams atsevišķi), izmantojot USB atmiņas karti, ar kuras palīdzību iestatīšanas informācija tiek pārsūtīta no maršrutēja uz televizoru. Ja ne-Samsung bezvadu maršrutētājs neatbalsta Plug & Access, savienojums jāizveido izmantojot vienu no pārējām metodēm.

To, vai aparatūra atbalsta Plug & Access funkciju, varat pārbaudīt vietnē www.samsung.com.

Lai iestatītu televizora bezvadu tīkla savienojumu, izmantojot Plug & Access, veiciet šādas darbības:

1. Ieslēdziet Samsung bezvadu maršrutētāju un televizoru.
2. Pievienojiet USB atmiņas karti pie Samsung bezvadu maršrutētāja USB

porta. Lai pārliecinātos, ka tas ir ieslēgts, pārbaudiet maršrutētāja LED indikatoru stāvokli (mirgo → ieslēgts).

3. Atvienojiet USB atmiņas karti no maršrutētāja un pievienojiet to pie Samsung televizora USB porta. Atmiņas kartē tiek lejupielādēta savienojuma informācija.

4. Gaidiet, līdz automātiski tiek izveidots savienojums.

   Ja Plug & Access funkcija nevar

izveidot savienojumu starp televizoru un bezvadu maršrutētāju, ekrānā parādās uznirstošais logs, kas paziņo par neveiksmi. Ja vēlaties mēģināt izmantot Plug & Access vēlreiz, atvienojiet USB atmiņas karti, atiestatiet maršrutētāju un mēģiniet vēlreiz, sākot ar 1. darbību. Varat izvēlēties arī vienu no pārējām metodēm.

5. Parādās tīkla savienojuma ekrāns, un tīkla

iestatīšana ir pabeigta.

Ja bezvadu maršrutētāja iestatījumi ir mainījušies vai uzstādījāt jaunu bezvadu maršrutētāju, Plug & Access procedūra jāveic vēlreiz, sākot ar 1. darbību.

Tīkla statuss

Izvēlne → Tīkls → Tīkla statuss

Varat aplūkot pašreizējo tīkla un interneta statusu.

Ja neizveidojās bezvadu tīkla savienojums...

- **Bezvadu tīkla savienojuma kļūda.**

  Nav atlasīts bezvadu maršrutētājs. Lai atlasītu maršrutētāju, dodieties uz Tīkla iestatījumi.

- **Neizdevās izveidot savienojumu ar bezvadu tīklu.**

  Izmēģiniet sekojošas darbības: pārbaudiet, vai maršrutētājs ir ieslēgts, un, ja tas ir ieslēgts, izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai maršrutētājā nav jāievada

drošības atslēga.

- **Neizdevās automātiska IP adreses iestatīšana.**

  Lai iestatītu IP adresi automātiski, izmēģiniet sekojošas darbības vai iestatiet IP adresi manuāli, atlasot IP iestat..

  1) Pārliecinieties, ka maršrutētājā iespējots DHCP serveris. 2) Atvienojiet un no jauna pievienojiet maršrutētāju. 3) Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

- **Neizdevās izveidot savienojumu ar tīklu.**

  Izmēģiniet sekojošas darbības: pārbaudiet vai IP adrese ir iestatīta pareizi zem IP iestat.. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

- **Tika izveidots savienojums ar lokālo tīklu, bet neizdevās izveidot savienojumu ar internetu.**

  Pārbaudiet DSN iestatījumus, kas iestatīti zem IP iestat., vai sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju par piekļuvi

internetam.

- **Tīkla iestatīšana pabeigta, bet nespēj izveidot savienojumu ar internetu.**

  Lai piekļūtu internetam, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

Tīklam pieslēgtu ierīču pārvaldība

Tiešais Wi-Fi

Izvēlne → Tīkls → Tiešais Wi-Fi

Iestatiet, lai pievienotu televizoram bezvadu mobilās ierīces. Ar šo funkciju varat pievienot bezvadu mobilās ierīces tieši pie televizora, neizmantojot maršrutētāju.

Lai izmantotu šo funkciju, Tiešais Wi-Fi jāatbalsta konkrētā mobilā ierīce.

LED 5300, 5500 - 5800 sērijas un PDP 550 - 570

sērijas modeļiem Varat izmantot šo funkciju, pievienojot Samsung bezvadu LAN adapteri. (Atkarībā no modeļa var nebūt pieejams.)

Lai pievienotu mobilo ierīci televizoram, izmantojot opciju Tiešais Wi-Fi, veiciet šādas darbības:

1. Ieslēdziet Tiešais Wi-Fi ierīci un aktivizējiet tajā Tiešais Wi-Fi funkciju.
2. Dodieties uz Tiešais Wi-Fi ekrānu. (Tīkls

→ Tiešais Wi-Fi) Televizors uzsāk ierīču meklēšanu un pēc tam attēlo ierīces Tiešais Wi-Fi ekrānā.

3. Ieslēdziet ierīces Tiešais Wi-Fi funkciju. Atlasiet vēlamo Wi-Fi ierīci.

   – Izmantojot PBC: 2 minūšu laikā nospiediet Wi-Fi ierīces WPS(PBC) pogu. Parādās „Savienojās” uznirstošais logs, un pēc tam parādās „Savienots” uznirstošais logs. Kad tas aizveras, Tiešais Wi-Fi ekrānā

redzamajai ierīcei jāparādās kā pievienotai.

– Izmantojot PIN: ievadiet ierīcē redzamo PIN kodu. Parādās „Savienojās” uznirstošais logs, un pēc tam parādās „Savienots” uznirstošais logs. Kad tas aizveras, Tiešais Wi-Fi ekrānā redzamajai ierīcei jāparādās kā pievienotai.

Ja vēlaties atvienot ierīci, atlasiet pievienoto Wi-Fi ierīci un pēc tam atlasiet

Noņemt.

- The TV and BD products perform the role of the Group Owner. If a TV or BD is connected via Tiešais Wi-Fi, the connected device is represented as a Group Owner in the Tiešais Wi-Fi list. However, even in this case, the TV cannot connect to another TV or BD through Tiešais Wi-Fi.

Nestingrais AP

Izvēlne → Tīkls → Nestingrais AP

Izmantojot šo funkciju varat pievienot mobilās ierīces televizoram, ja tās neatbalsta Tiešais Wi-Fi.

Nestingrais AP ekrāns ļauj iestatīt opcijas Wi-Fi ierīču pievienošanai.

- Nestingrais AP

  Ieslēdz vai izslēdz Nestingrais AP. Kad Nestingrais AP ir iestatīts uz Ieslēgts, televizora tīkla nosaukums ir atrodams mobilo ierīču Wi-Fi savienojumu sarakstā.

- Drošības atslēga

  Izmantojot tālvadības pulti, ievadiet vismaz 8 rakstzīmes garu Drošības atslēga. Kad esat beidzis, atlasiet Gatavs.

  – Ja drošības atslēgas garums nav vismaz 8 rakstzīmes, opcija Gatavs nav pieejama.

  – Lai pievienotu televizoram mobilo ierīci, ierīcē jāievada drošības atslēga.

  – Ja tīkls nedarbojas pareizi, vēlreiz pārbaudiet drošības atslēgu. Nepareiza drošības atslēga var izraisīt nepareizu

darbību.

Izmantojot opcijas Tiešais Wi-Fi vai Nestingrais AP, iespējams kopīgot datus ar Samsung Link funkcijas palīdzību.

(Tikai dažiem modeļiem no visiem mobilo ierīču modeļiem, kas atbalsta Tiešais Wi-Fi vai Nestingrais AP.)

	Tiešais Wi-Fi	Nestingrais AP
Pievienojamo Wi-Fi ierīču skaits	Līdz 5	Līdz 5
Datu koplietošana	Atbalstīta, izmantojot AllShare (tikai atbalstītajiem mobilo ierīču modeļiem)	Tikai izmantojot AllShare

AllShare iestatījumi

Izvēlne → Tīkls → AllShare iestatījumi

Opcija Samsung Link ļauj, izmantojot tīkla savienojumu, televizorā atskaņot datorā vai ar DLNA saderīgā ierīcē saglabātus Videoklipi, Fotoattēli vai Mūzika failus. Tā arī ļauj kontrolēt televizoru, izmantojot šīs ierīces.

AllShare iestatījumi ekrānā redzamas tīklā pievienotas AllShare ierīces un to IP adreses. Izmantojot šo ekrānu varat ļaut

konkrētai ierīcei piekļūt televizoram, liegt tai piekļuvi, vai dzēst šo ierīci no AllShare saraksta.

AllShare iestatījumi ekrānā ierīces redzamas tikai tad, ja esat izveidojis tīkla savienojumus ar AllShare ierīcēm. Pretējā gadījumā tas būs tukšs.

Lai izmantotu AllShare tīkla funkciju, datorā jābūt uzinstalētai AllShare tīkla programmatūrai. Detalizētu informāciju par opciju iestatīšanu skatiet „Samsung Link

funkciju izmantošana”.

Ier. nosauk.

Izvēlne → Tīkls → Ier. nosauk.

Ievadiet televizora nosaukumu. Šis nosaukums būs redzams tīkla tālvadības pultīs un ierīcēs, kas izmanto Samsung Link.

Ekrānā parādās tastatūra. Manuāli ievadiet televizora nosaukumu, izmantojot tālvadības pulti. Kad esat beidzis, atlasiet Gatavs.

- Lai ievadītu burtus, iezīmējiet un atlasiet katru burtu. Lai ievadītu ciparus, iezīmējiet un atlasiet katru ciparu vai nospiediet tālvadības pults ciparu pogas.
- Lai pārslēgtos uz lielajiem burtiem (vai no lielajiem burtiem uz mazajiem burtiem), atlasiet pogu Caps vai Shift.
- Lai atvērtu simbolus un pieturzīmes, atlasiet ⭐. Lai no jauna atvērtu burtus, vēlreiz atlasiet ⭐.

Laika iestatīšana

Ilgums

Izvēlne → Sistēma → Ilgums

Pašreizējais laiks tiks rādīts ikreiz, kad ar tālvadības pulti atlasīsiet INFO.

- Pulkstenis

  Pulkstenis jāiestata, lai varētu televizorā izmantot dažādas taimera funkcijas.

  Ja atvienosiet strāvas vadu, pulkstenis būs jāiestata atkārtoti.

Pulksteņa režīms: izmantojiet, lai manuāli vai automātiski iestatītu pašreizējo laiku.

– Autom.: televizors automātiski iestata pašreizējo laiku, izmantojot digitālajā kanālā norādīto laiku.

  Lai iestatītu laiku automātiski, pie televizora jābūt pievienotam kabelim vai antenai.

  Atkarībā no apraides stacijas un signāla, automātiski iestatītais laiks var nebūt pareizs. Šādā gadījumā

iestatiet laiku manuāli.

– Manuāls: izmantojiet, lai iestatītu pašreizējo laiku manuāli.

Pulksteņa iestatīšana: izmantojiet, lai iestatītu opcijas Datums un Ilgums manuāli. Pašreizējo datumu un laiku var iestatīt, izmantojot tālvadības pulti.

Šī opcija pieejama tikai tad, ja Pulksteņa režīms ir iestatīts uz Manuāls.

Laika zona: izmantojiet, lai atlasītu laika zonu.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad opcija Pulksteņa režīms ir iestatīta uz Autom..

GMT: izmantojiet, lai izvēlētos laika zonu.

Šo funkciju iespējams izmantot, kad opcija Valsts ir iestatīta uz Citas.

DST: izmantojiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu DST (Ziemas un vasaras) laika funkciju.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad opcija Pulksteņa režīms ir iestatīta uz Autom..

- Miega taimeris

Automātiski izslēdz televizoru, kad pagājis

iepriekš iestatītais laika posms. (30, 60, 90, 120, 150 vai 180 minūtes).

Ar tālvadības pulti atlasiet laika periodu. Lai atceltu opciju Miega taimeris, atlasiet Izslēgts.

- Iesl. taimeris

  Iestatiet opciju Iesl. taimeris, lai televizors automātiski ieslēgtos izvēlētajā laikā un dienā. Iespējams iestatīt trīs atsevišķas Iesl. taimeris konfigurācijas (1. iesl. taimeris, 2. iesl. taimeris, 3. iesl. taimeris), kā arī

atlasīt avotu saturam, kurš tiek atskaņots televizoram ieslēdzoties: analogais vai kabeļtelevīzijas kanāls, USB ierīce vai vienai no televizora ieejām (HDMI1, AV, utt.) pievienota televizora pierīce.

Pirms Iesl. taimeris funkcijas izmantošanas jāiestata pulkstenis.

Uzstādīšana: izmantojiet, lai atlasītu opcijas Izslēgts, Vienreiz, Katru d., Pr.~Pk., Pirm~Sest, Se.~Sv. vai Manuāls. Ja atlasīsiet opciju Manuāls, varēsiet izvēlēties dienas,

kurās Iesl. taimeris ieslēgs televizoru.

Atzīme ✓ liecina, ka ir izvēlētas konkrētās dienas.

Ilgums: izmantojiet, lai iestatītu laiku, kad televizors automātiski ieslēgsies.

Skaļums: izmantojiet, lai iestatītu vēlamo skaļuma līmeni. Skaļuma līmeni var kontrolēt, izmantojot tālvadības pulti.

Avots: izmantojiet, lai atlasītu avotu saturam, kurš tiek atskaņots televizoram ieslēdzoties. Iespējams:

– Atlasīt opciju TV, lai televizorā tiktu atskaņots konkrēts analogais vai kabeļtelevīzijas kanāls.

– Atlasīt opciju USB, lai televizorā tiktu atskaņoti USB ierīcē saglabāti fotoattēlu vai audio faili.

– Atlasīt televizora avotu (HDMI1, HDMI2, Komponents utt.), kuram pievienota televizora pierīce, un atskaņot televizorā televizora pierīces uztvertu kanālu.

USB ierīcei jābūt pievienotai televizoram

pirms USB opcijas atlases.

- Atlasot avotu, kas nav TV vai USB:
  - Pie šī avota jābūt pievienotai televizora pierīcei vai satelītuztvērējam.
  - Televizora pierīcē jābūt atlasītam kanālam, kuru vēlaties skatīties, kad ieslēdzas televizors.
  - Televizora pierīcei jābūt visu laiku ieslēgtai.
- Atlasot citu avotu, kas nav TV vai USB,

opcijas Antena un Kanāls pazudīs.

Antena (kad opcija Avots ir iestatīta uz TV): izmantojiet, lai atlasītu ATV vai DTV.

Kanāls (kad opcija Avots ir iestatīta uz TV): izmantojiet, lai atlasītu vēlamo kanālu.

Mūzika / Fotoatt. (kad opcija Avots ir iestatīta uz USB): atlasiet mapi, kas atrodas USB ierīcē un satur mūzikas failus, kuri tiks atskaņoti, automātiski ieslēdzot televizoru, vai mapi, kas satur mūzikas failus, un mapi, kas satur fotoattēlu failus. Ja atlasīsiet

abas mapes, televizors atskaņos atlasītos fotoattēlus un mūziku.

Lai USB ierīcē atlasītu mapes, veiciet šādas darbības:

1. Atlasiet Mūzika. Televizorā parādās viena mape (saknes mape) un ierīces veids vai nosaukums.
2. Atlasiet veidu vai mapi ierīcei, kuras failus vēlaties atskaņot. Parādās atlasītās ierīces mapju saraksts.

Ja atlasītajā ierīcē nav saglabātas

nekādas mapes, pārvietojiet kursoru uz Atlasīt un atlasiet saknes mapi. Vēlreiz parādās Taimera ekrāns ar Mūzikas laukā redzamu ierīces nosaukumu. Dodieties uz 4. darbību.

3. Iezīmējiet mapi, kurā saglabāta mūzika, un pēc tam iezīmējiet tai blakus redzamo opciju Atlasīt. Vēlreiz parādās Taimera ekrāns ar Mūzikas laukā redzamu mapes nosaukumu.

4. Ja vēlaties, lai televizorā vienlaicīgi ar

atlasīto mūziku tiktu atskaņoti fotoattēli, atlasiet Fotoattēli un atkārtojiet augstāk aprakstītās darbības.

5. Kad esat beidzis, atlasiet ekrāna apakšējā daļā redzamo opciju Aizvērt.

- Obligāti jāatlasa mūzikas fails. Nav iespējams atlasīt tikai fotoattēlu failu.
- Ja USB ierīcē nav mūzikas failu vai mape, kas satur mūzikas failu, netiek atlasīta, funkcija Taimeris nedarbojas pareizi.
- Ja USB ierīcē ir tikai viens fotoattēla fails,

slīdrāde netiks sākta.

- Ja mapes nosaukums ir pārāk garš, to nevar atlasīt.
- Katrai USB ierīcei, ko izmantojat, tiek piešķirta sava mape. Ja izmantojat vairākas viena veida USB ierīces, nodrošiniet, lai USB ierīcēm piešķirtajām mapēm būtu dažādi nosaukumi.
- Izmantojot opciju **Iesl. taimeris**, ieteicams izmantot USB atmiņas karti un vairāku karšu lasītāju. Tā kā šo ierīču

atpazīšanai nepieciešams ilgs laiks, **Iesl. taimeris** funkcija var nedarboties ar USB ierīcēm, kas aprīkotas ar iebūvētu akumulatoru, kā arī atsevišķu ražotāju MP3 atskaņotājiem vai portatīvajiem multivides atsakņotājiem.

- Ja iestatāt opciju **Iesl. taimeris**, lai atskaņotu USB cietajā diskā saglabātu failu, pēc televizora ieslēgšanas var paiet aptuveni 40 sekundes, līdz fails tiek atskaņots.

- Izsl. taimeris

  Iestatiet opciju Izsl. taimeris, lai televizors automātiski izslēgtos izvēlētajā laikā un dienā. Iespējams iestatīt trīs atsevišķas Izsl. taimeris konfigurācijas. (1. izsl. taimeris, 2. izsl. taimeris, 3. izsl. taimeris)

  Pirms opcijas Izsl. taimeris izmantošanas jāiestata pulkstenis.

  Uzstādīšana: izmantojiet, lai atlasītu opcijas Izslēgts, Vienreiz, Katru d., Pr.~Pk., Pirm~Sest, Se.~Sv. vai Manuāls. Ja atlasīsiet

opciju Manuāls, varēsiet izvēlēties dienas, kurās Izsl. taimeris izslēgs televizoru.

Atzīme ✓ liecina, ka ir izvēlētas konkrētās dienas.

Ilgums: izmantojiet, lai iestatītu laiku, kad televizors automātiski izslēgsies.

Programmu bloķēšana

Drošība

Izvēlne → Sistēma → Drošība

Izmantojot šo funkciju varat konfigurēt ar programmām saistītas drošības opcijas. Katru reizi piekļūstot Drošība funkcijām, parādīsies PIN ievades ekrāns un tiks pieprasīts ievadīt PIN kodu. PIN ievades ekrāns aizvērsies un parādīsies Drošība izvēlne.

- Kanālu bloķēšana

  Bloķē kanālus Kanāls izvēlnē, lai neļautu neautorizētiem lietotājiem, piemēram, bērniem, skatīties tiem nepiemērotas pārraides.

  Šī opcija pieejama tikai tad, ja Avots ir iestatīts uz TV.

- Progr.bloķ.pēc vērt.

  (atkarībā no valsts)

  Ieslēdzot opciju Progr.bloķ.pēc vērt., tā automātiski bloķē bērniem nevēlamas

programmas. Pirms jebkuras Progr.bloķ.pēc vērt. ierobežojumu iestatīšanas vai maiņas jāievada PIN (personīgais identifikācijas numurs) kods.

Progr.bloķ.pēc vērt. vienumi katrā valstī ir atšķirīgi.

- Pieaug.žanru iespēj. AK

  Šeit varat pielāgot opciju Pieaug.žanru iespēj..

  Opcija Pieaug.žanru iespēj. ir pieejama tikai Freesat antenai.

- **Mainīt PIN**

  Parādīsies **Mainīt PIN** ekrāns. Izvēlieties PIN kodam jebkurus 4 ciparus un ievadiet tos zem **Ievadiet jaunu PIN**. Ievadiet šos 4 ciparus vēlreiz zem **Apstipriniet jauno PIN**. Kad parādās apstiprinājuma ekrāns, atlasiet **Aizvērt**. Televizors ir saglabājis atmiņā jauno PIN kodu.

Kā skatīties bloķētu programmu vai filmu

Ja televizorā tiek uzslēgta bloķēta

programmai vai filma, Progr.bloķ.pēc vērt. funkcija to nobloķēs.

Ekrāns izdziest un parādās sekojošs ziņojums Šis kanāls ir bloķēts, izmantojot kanālu bloķēšanas iestatījumus. Lai atbloķētu, ievadiet PIN.. Lai atbloķētu programmu vai filmu, ar tālvadības pulti ievadiet

PIN kodu.

Ekonomiski risinājumi

Ekol. risinājums

Izvēlne → Sistēma → Ekol. risinājums

- **Enerģijas taupīš.**

  Izmantojot šo iestatījumu, varat regulēt televizora spilgtumu un tādējādi samazināt enerģijas patēriņu. Izvēloties Att. izsl., tiek izslēgts ekrāns, taču skaņa paliek ieslēgta. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru pogu, izņemot skaļuma pogu.

- Ekol. sensors

  LED 4500, LED 4500 sērijas modeļiem: šī funkcija netiek atbalstīta.

  Lai uzlabotu energoefektivitāti, attēla iestatījumi automātiski tiks pielāgoti gaismai telpā.

  Ja veiksiet Fona apgaism. LED TV / Šūnas apg. PDP TV pielāgošanu izvēlnē Attēls, Ekol. sensors tiek automātiski iestatīts uz Izslēgts.

  Min. fona apgaism. LED TV / Min. šūnas

apg. PDP TV: kad Ekol. sensors ir iestatīts uz Ieslēgts, minimālo ekrāna spilgtumu iespējams noregulēt manuāli.

Ja Ekol. sensors ir iestatīts uz Ieslēgts, atkarībā no apkārtējās gaismas intensitātes var mainīties displeja spilgtums (tas var kļūt nedaudz tumšāks vai gaišāks). Minimālo ekrāna spilgtumu var kontrolēt, izmantojot Min. fona apgaism. LED TV / Min. šūnas apg. PDP TV funkciju.

- **Nav sign.– gaidst.**

  Lai izvairītos no lieka enerģijas patēriņa, iestatiet, cik ilgu laiku vēlaties, lai televizors būtu ieslēgts arī tad, kad tas nesaņem signālu.

  Atspējots, kad pievienotais dators darbojas enerģijas taupīšanas režīmā.

- **Autom. izsl.**

  Ja 4 stundu laikā netiek novērotas nekādas lietotāju aktivitātes, televizors automātiski izslēgsies.

Ja opcija Autom. izsl. ir iestatīta uz Izslēgts, televizors paliks ieslēgts pat tad, ja televizorā nenotiek nekādas darbības.

Attēls attēlā (PIP)

PIP

Izvēlne → Sistēma → PIP

Varat vienlaicīgi skatīties programmu, kuras signāls tiek raidīts no televīzijas uztvērēja, un video, kas tiek raidīts no viena ārējā video avota.

Ja Blu-ray atskaņotājs ir savienots ar televizoru, piemēram, varat vienlaicīgi skatīties televīzijas programmas un Blu-ray

filmas, izmantojot PIP funkciju.

Kad ieslēgtas opcijas Smart Hub vai Progr.bloķ.pēc vērt., PIP nevar izmantot.

- PIP

  Aktivizē vai deaktivizē PIP funkciju.

- Kanāls

  Atlasa apakšattēla ekrāna kanālu.

- Lielums

  Atlasa apakšattēla ekrāna izmēru.

- Pozīcija

  Atlasa apakšattēla ekrāna novietojumu.

- **Skaņas izvēle**

  Varat izvēlēties klausīties skaņu, kas nāk no galvenā attēla vai apakšattēla.

  - Ja izslēgsiet televizoru, kamēr skatāties to **PIP** režīmā, funkcija **PIP** tiek atiestatīta uz **Izslēgts**. Lai pēc atkārtotas televizora ieslēgšanas turpinātu skatīties televizoru **PIP** režīmā, opcija **PIP** ir jāieslēdz vēlreiz.
  - Iespējams, kad izmantosiet galveno ekrānu, lai skatītos spēli vai karaoke, ievērosiet, ka attēls **PIP** ekrānā kļūst

nedaudz nedabisks.

- Opcija PIP nedarbojas, kad aktīva 3D funkcija.
- PIP iestatījumi: attēls no ārējā video avota būs redzams galvenajā ekrānā, un attēls no televizora uztvērēja būs redzams PIP apakšattēla ekrānā.
  - Galvenais attēls: Komponentu, HDMI
  - Apakšattēls: TV

Samsung audio ierīces pievienošana televizoram

LED 6100 sērijas un jaunākiem modeļiem, PDP TV

SoundShare iestatījumi

Izvēlne → Sistēma → Ierīc. pārvald. → SoundShare iestatījumi

Ļauj ar televizoru izmantot Samsung audio ierīci. Ja vēlaties izmantot Samsung audio ierīci, pievienojiet to izmantojot Bluetooth funkciju.

Izmantojot televizoru ar Samsung audio

ierīci, varat izbaudīt televizora skaņu vēl skaļāk un skaidrāk.

- Pievienot jaunu ier.

  Ieslēdz vai izslēdz SoundShare funkciju. Kad Pievienot jaunu ier. ir iestatīts uz Izslēgts, savienojuma signāli no jaunām ierīcēm tiek ignorēti.

- Samsung audio ierīču saraksts

  Izmantot / Neizmantot: atļauj/bloķē ierīces.

  Dzēst no saraksta: dzēš ierīces no saraksta.

Atbalstītie Samsung audio ierīču modeļi

- **DA-E650 / E651 / E660 / E661 / E670 / E680 / E750 / E751 / E760 / E761**

Lai iegūtu sīkāku informāciju par pārošanas instrukcijām ar televizoru, apmeklējiet Samsung mājas lapu (www.samsung.com).

Atkarībā no reģiona Samsung audio ierīce var netikt tirgota.

Citas funkcijas

Valoda

Izvēlne → Sistēma → Valoda

- Izvēlnes valoda

  Izmantojiet, lai iestatītu izvēlnes valodu.

- Teleteksta valoda

  Izmantojiet, lai iestatītu vēlamo teleteksta valodu.

  Angļu valoda ir noklusējuma valoda gadījumos, ja iestatītā valoda translācijā

nav pieejama.

- **Vēlamā valoda**

  Izmantojiet, lai atlasītu valodu, kura tiks izmantota kā noklusējuma valoda, atlasot kanālu.

Ierīc. pārvald.

Izvēlne → Sistēma → Ierīc. pārvald.

Izmantojot šo funkciju, varat iestatīt tastatūru vai peli, ar kuru tiks izmantots televizors. Šajā izvēlnē iespējams aplūkot

ierīču sarakstus un pielāgot tastatūras vai peles iestatījumus.

- Atkarībā no USB HID tastatūras vai peles modeļa, tā var nebūt saderīga ar televizoru.
- Vienlaicīgi iespējams pievienot gan tastatūru, gan peli.

- **Tastatūras iestat.**

  Ļauj ar televizoru izmantot USB vai Bluetooth tastatūru. Ja vēlaties izmantot USB tastatūru, pievienojiet to pie USB

pieslēgvietas.

LED 6100-6800 sērijas modeļiem un PDP TV Ja vēlaties izmantot Bluetooth tastatūru, pievienojiet to izmantojot Bluetooth funkciju.

Šī opcija pieejama tikai tad, ja parādās QWERTY papildtastatūras ekrāns.

Atlasīt tastatūru

Atlasiet tastatūru sarakstā, kuru tastatūru vēlaties izmantot. Arī tad, ja vienlaicīgi pievienotas vairākas tastatūras, iespējams

izvēlēties tikai vienu.

Pievienot Bluetooth tastatūru

LED 6100-6800 sērijas modeļiem un PDP TV

Varat pievienot Bluetooth tastatūru.

Tastatūras opcijas

Iestata tastatūras valodas un tipa noklusējuma opcijas.

- Tastatūras valoda: izmantojiet, lai iestatītu tastatūras valodu.
- Tastatūras veids: izmantojiet, lai iestatītu tastatūras veidu, ar kuru tiks ievadīts

teksts.

– Ieslēdziet ievades valodu: izmantojiet, lai atlasītu taustiņu secību, ar kuras palīdzību tiks pārslēgta ievades valoda.

- Peles iestatījumi

  Ļauj ar televizoru izmantot USB vai Bluetooth peli. Ja vēlaties izmantot USB peli, pievienojiet to pie USB pieslēgvietas.

  LED 6100-6800 sērijas modeļiem un PDP TV

  Ja vēlaties izmantot Bluetooth peli, pievienojiet to izmantojot Bluetooth

funkciju.

Peli iespējams izmantot TV izvēlnē tāpat kā datoram pievienotu peli.

Atlasīt peli

Atlasiet peļu sarakstā, kuru peli vēlaties izmantot. Arī tad, ja vienlaicīgi pievienotas vairākas peles, iespējams izvēlēties tikai vienu.

Piev. Bluetooth peli

LED 6100-6800 sērijas modeļiem un PDP TV

Varat pievienot Bluetooth peli.

Peles opcijas

Iestata peles pogu noklusējuma opcijas.

- Primārā poga: izmantojiet, lai atlasītu galveno pogu, kura tiks izmantota klikšķināšanai un atlasīšanai.
- Kursora lielums: izmantojiet, lai iestatītu ekrāna peles kursora izmēru.
- Rādītāja ātrums: izmantojiet, lai iestatītu peles kursora ātrumu.

TV izvēlnes izmantošana ar peli

1. Pievienojiet pie televizora USB vai Bluetooth peli.
2. Uzklikšķiniet uz izvēlētās primārās pogas. Parādās Pāriet uz uznirstošais logs.
3. Uzklikšķiniet uz vēlamās izvēlnes un sāciet lietot izvēlni tāpat, kā jebkuru datora izvēlni.

Subtitri

(Ekrāna teksta ziņojumi)

Izvēlne → Sistēma → Subtitri

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu režīmu Subtitri.

- Subtitri

  Izmantojiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu subtitrus.

- Subtitru režīms

  Izmantojiet, lai iestatītu subtitru režīmu.

- Subtitru valoda

  Izmantojiet, lai iestatītu subtitru valodu.

  Ja šobrīd skatītā programma neatbalsta funkciju Vājdzirdīgo, tiek automātiski

aktivizēta opcija Normāls arī tad, ja atlasīts Vājdzirdīgo režīms.

Angļu valoda ir noklusējuma valoda gadījumos, ja iestatītā valoda translācijā nav pieejama.

Digitālais teksts AK

Izvēlne → Sistēma → Digitālais teksts

Ja programmu pārraida ar digitālo tekstu, šī funkcija ir iespējota.

MHEG (multivides un hipervides

informācijas kodēšanas ekspertu grupa): starptautisks datu kodēšanas sistēmu standarts, ko izmanto multividē un hipervidē. Tas ir augstāka līmeņa standarts nekā MPEG sistēma, kurā iekļauta hipervides datu, piemēram, nekustīgu attēlu, kibertēlu pakalpojumu, animāciju, grafisku un videofailu, kā arī multivides datu pārraide. MHEG ir lietotāju izpildlaika mijiedarbības tehnoloģija, ko izmanto dažādās sfērās, piemēram, VOD (pieprasījumvideo), ITV

(interaktīvajā TV), EC (elektroniskajā tirdzniecībā), telemācībās, telekonferencēs, digitālajās bibliotēkās un tīkla spēlēs.

Ekr. iedegšanas aizs. PDP TV

Izvēlne → Sistēma → Ekr. iedegšanas aizs.

Lai samazinātu ekrāna izdegšanas risku, šī ierīce ir aprīkota ar pikseļu maiņas tehnoloģiju, kas novērš ekrāna izdegšanu. Pikseļu maiņas opcija nedaudz kustina ekrānā redzamo attēlu.

Pikseļu maiņas laika iestatījums ļauj ar minūtes intervāliem ieprogrammēt laiku starp attēla kustību.

Televizors ir aprīkots arī ar sekojošām ekrāna izdegšanas aizsardzības funkcijām:

- Pikseļu maiņa
- Aut. aizsardz. laiks
- Ritināšana
- Sānos pelēka

- Pikseļu maiņa

Izmantojot šo funkciju, varat iestatīt, lai televizors ar minūtes intervāliem horizontāli un vertikāli pārvieto pikseļus uz PDP ekrāna un tādējādi uz ekrāna nerastos pēcattēli.

Pieejamie pikseļu maiņas iestatījumi un optimālie iestatījumi:

Horizontāls

- Pieejamie iestatījumi: 0 – 4 (pikseļi)
- Optimālie iestatījumi TV/AV/ Komponentu/HDMI: 4

Vertikāls

– Pieejamie iestatījumi: 0 – 4 (pikseļi)

– Optimālie iestatījumi TV/AV/ Komponentu/HDMI: 4

Ilgums (minūtes)

– Pieejamie iestatījumi: 1 – 4 min.

– Optimālie iestatījumi TV/AV/ Komponentu/HDMI: 4 min.

Pikseļu maiņa vērtība var atšķirties atkarībā no monitora izmēriem (collās) un režīma.

Šī funkcija nav pieejama režīmā Tikai skenēt.

- Aut. aizsardz. laiks

  Ja ekrānā uz noteiktu laika posmu, kuru noteicis lietotājs, ir redzams nekustīgs attēls, lai aizsargātu no māņattēlu veidošanās uz ekrāna, televizorā tiek aktivizēts ekrānsaudzētājs.

- Ritināšana

  Šī funkcija palīdz likvidēt pēcattēlus ekrānā, atbilstoši attēlam izgaismojot visus pikseļus

uz ekrāna. Izmantojiet šo funkciju, kad ekrānā redzami pēcattēli vai simboli, īpaši, ja tajā ilgāku laiku ticis rādīts nekustīgs attēls.

- Lai pēcattēlu likvidēš◀anas funkcija būtu efektīva, tā ir jāizpilda ilgu laiku (aptuveni 1 stundu). Ja pēc šīs funkcijas izmantošanas pēcattēls nav mazinājies, atkārtojiet šo funkciju.
- Lai atceltu šo funkciju, nospiediet jebkuru pogu.

- Sānos pelēka

Kad skatāties televizoru ar uzstādītu ekrāna malu attiecību 4:3, Sānos pelēka funkcija var palīdzēt novērst ekrāna malu bojājumus, pielāgojot baltās krāsas līdzsvaru pašā kreisajā un labajā ekrāna malā.

Aut. aizsardz. laiks LED TV

Izvēlne → Sistēma → Aut. aizsardz. laiks

Ja ekrānā uz noteiktu laika posmu, kuru noteicis lietotājs, ir redzams nekustīgs attēls, lai aizsargātu no māņattēlu

veidošanās uz ekrāna, televizorā tiek aktivizēts ekrānsaudzētājs.

Vispārēji

Izvēlne → Sistēma → Vispārēji

- **Spēļu režīms**

  Ja televizoram ir pievienota spēļu konsole, piemēram, PlayStation™ vai Xbox™, varat izbaudīt vēl reālistiskākas spēles, ieslēdzot opciju Spēļu režīms.

Piesardzības pasākumi un ierobežojumi, izmantojot opciju Spēļu režīms

– **Pirms spēļu konsoles atvienošanas un citas ārējas ierīces pievienošanas, iestatiet Spēļu režīms uz Izslēgts.**

– **Ja skatīsieties televizora izvēlni režīmā Spēļu režīms, ekrāns nedaudz trīcēs.**

✎ **Kad ievades avots ir iestatīts uz TV, funkcija Spēļu režīms nav pieejama.**

✎ **Iestatiet Spēļu režīms uz Ieslēgts tikai pēc spēļu konsoles pievienošanas. Ja**

ieslēgsiet opciju Spēļu režīms pirms spēļu konsoles pievienošanas, attēla kvalitāte var pasliktināties.

Ja Spēļu režīms ir iestatīts uz Ieslēgts, opcija Attēla režīms tiek automātiski iestatīta uz Standarta un opcija Skaņas režīms tiek iestatīta uz Filma.

- BD Wise

  LED 4500 - 5800 sērijas modeļiem: šī funkcija netiek atbalstīta.

  Nodrošina optimālu Samsung DVD, Blu-ray

un mājas kinozāles sistēmas produktu, kas atbalsta BD Wise, ekrāna kvalitāti. Kad BD Wise ir iestatīts uz leslēgts, attēla režīms tiek automātiski nomainīts uz optimālu izšķirtspēju.

Šī opcija ir pieejama, pievienojot ar HDMI kabeli Samsung izstrādājumus, kas atbalsta BD Wise.

- Izv. caursp.

  Pielāgojiet izvēlnes lodziņa caurspīdīgumu.

- Skaņas atgriez.saite

Televizora izmantošanas laikā tas atskaņo skaņas signālus. Opcija Skaņas atgriez.saite ir iespējota pēc noklusējuma. Varat izslēgt Skaņas atgriez.saite vai pielāgot tā skaļumu.

- Paneļa bloķēšana

  Ar šo funkciju varat vienlaicīgi bloķēt vai atbloķēt visus televizora kontrollera taustiņus. Kad opcija Paneļa bloķēšana ir ieslēgta, televizora kontrolleris nedarbojas.

- Ielādēt logot.

  Ieslēdzot televizoru, attēlo Samsung

logotipu.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Izvēlne → Sistēma → Anynet+ (HDMI-CEC)

Šī funkcija ļauj ar Samsung tālvadības pulti kontrolēt visas Samsung ierīces, kas atbalsta Anynet+.

Detalizētu informāciju par opciju iestatīšanu skatiet „Anynet+(HDMI-CEC)” instrukcijās.

DivX® pieprasījumvideo

Izvēlne → Sistēma → DivX® pieprasījumvideo

Parāda televizoram autorizēto reģistrācijas kodu. Ja atvērsiet DivX tīmekļa vietni un piereģistrēsieties, izmantojot 10 ciparu reģistrācijas kodu, varēsiet lejupielādēt VOD aktivizēšanas failu. Tiklīdz atskaņosiet to, izmantojot multivides atskaņošanu, reģistrācija būs pabeigta.

Lai uzzinātu vairāk par DivX(R) VOD, apmeklējiet http://vod.divx.com.

Kopējā saskarne

Izvēlne → Sistēma → Kopējā saskarne

- CI izvēlne: izmantojiet šo izvēlni, lai atlasītu CAM nodrošinātās izvēlnes vienumus. Izmantojot PC kartes izvēlni, atlasiet CI izvēlni.
- Inform. par lietojumprogr.: izmantojiet, lai skatītu informāciju par CI slotā ievietoto CAM un par CAM ievietoto „CI vai CI+ KARTI”. Varat uzstādīt CAM jebkurā laikā neatkarīgi no tā, vai televizors ir ieslēgts vai

izslēgts.

1. Iegādājieties CI CAM moduli no tuvākā izplatītāja vai pasūtot to pa tālruni.
2. Rūpīgi ievietojiet „CI vai CI+ KARTI” CAM modulī bultiņas virzienā.
3. Ievietojiet CAM moduli ar „CI vai CI+ KARTI” kopējās saskarnes slotā, atbilstoši bultiņas virzienam, izlīdzinot to paralēli slotam.
4. Pārbaudiet, vai kodētā signāla kanālā ir redzams attēls.

CAM video pārkodēšana

Izvēlne → Sistēma → CAM video pārkodēšana

Varat konfigurēt šo iestatījumu, lai automātiski veiktu CAM video kodeka pārkodēšanu.

Ja nevēlaties to izmantot, iestatiet to uz Izslēgts.

Jāizmanto CAM, kas atbalsta video kodeka pārkodēšanu.

Atbalsta izvēlne

e-Manual

Izvēlne → Atbalsts → e-Manual

e-Manual pamācība ir iebūvēta televizorā. Atveriet e-Manual pamācību, lai uzzinātu, kā izmantot plašās televizora funkcijas.

Detalizētu informāciju par e-Manual pamācības ekrānu skatiet lietošanas rokasgrāmatas sadaļā „Kā aplūkot e-Manual pamācību”.

Pašdiagnostika

Izvēlne → Atbalsts → Pašdiagnostika

- **Attēla pārbaude**

  Izmantojiet, lai pārbaudītu, vai nav radušās attēla problēmas. **Attēla pārbaude** attēlo augstas izšķirtspējas attēlu, kurā iespējams noteikt, vai nav radušies kādi defekti vai problēmas.

  Jā: ja pārbaudes attēls neparādās vai tajā ir troksnis vai kropļojumi, atlasiet

Jā. Iespējams, ar televizoru ir radušās problēmas. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar Samsung zvanu centru.

Nē: ja pārbaudes attēls tiek attēlots pareizi, atlasiet Nē. Iespējams, ar ārējo ierīču aprīkojumu ir radušās problēmas. Lūdzu, pārbaudiet savienojumus. Ja problēma nepazūd, skatiet ārējās ierīces lietošanas rokasgrāmatu.

- Skaņas pārbaude

  Izmanto iebūvēto melodiju, lai pārbaudītu,

vai nepastāv skaņas problēmas.

- Ja no televizora skaļruņiem nav dzirdama nekāda skaņa, pirms veicat skaņas pārbaudi, pārliecinieties, ka izvēlnē Skaņa opcija Atlasīt skaļruni ir iestatīta uz TV skaļrunis, un tad pārbaudiet skaļruņus vēlreiz.

- Pārbaudes laikā būs dzirdama melodija pat tad, ja opcija Atlasīt skaļruni ir iestatīta uz Ārējais skaļrunis vai ir izslēgta skaņa.

Jā: ja skaņas pārbaudes laikā varat dzirdēt skaņu tikai no viena skaļruņa, vai skaņa nav dzirdama vispār, atlasiet Jā. Iespējams, ar televizoru ir radušās problēmas. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar Samsung zvanu centru.

Nē: ja skaņa no skaļruņiem ir dzirdama, atlasiet Nē. Iespējams, ar ārējo ierīču aprīkojumu ir radušās problēmas. Lūdzu, pārbaudiet savienojumus. Ja problēma nepazūd, skatiet ārējās ierīces lietošanas

rokasgrāmatu.

- Signāla informācija

  (tikai digitāliem kanāliem)

  Virszemes apraides HD kanālu uztveršanas kvalitāte ir ideāla vai arī kanāli nav pieejami. Signāla informācijas sadaļā tiek attēlots HD kanāla signāla stiprums, tādējādi ļaujot pielāgot antenas pozīciju un uzlabot signāla stiprumu un HD kanālu uztveršanu.

- Atiestatīt

  Atiestata visus iestatījumus, izņemot tīkla

iestatījumus, uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

Lai atiestatītu televizorā noklusējuma iestatījumus, veiciet šādas darbības:

1. Dodieties uz Atiestatīt izvēlni. (Atbalsts → Pašdiagnostika → Atiestatīt)
2. Parādīsies PIN ievades ekrāns. Ar tālvadības pulti ievadiet četru ciparu drošības PIN kodu.

   Ja neesat mainījis PIN kodu, ievadiet

noklusējuma PIN kodu „0-0-0-0”. PIN kodu iespējams mainīt, izmantojot opciju Mainīt PIN. (Sistēma → Drošība → Mainīt PIN)

3. Kad esat beidzis, PIN ekrāns pazūd. Parādās ziņojums „Visiem iestatīj. tiks atjaunotas rūpnīcas noklus. vērtības.”.

4. Atlasiet Jā. Visi iestatījumi tiek atiestatīti. Televizors automātiski izslēgsies un no jauna ieslēgsies. Parādās Uzstādīšana ekrāns. Lai iegūtu plašāku informāciju

par Uzstādīšana, sk. papīra formāta lietotāja rokasgrāmatu.

- Traucējummeklēšana

  Ja radušies televizora darbības traucējumi, meklējiet risinājumu traucējummeklēšanas rokasgrāmatā.

Programmatūras atjaunināšana

Izvēlne → Atbalsts → Programmatūras atjaunināšana

Programmatūras atjaunināšana izvēlne

Ļauj atjaunināt televizorā jaunāko programmatūras versiju.

Pašreizējā versija: programmatūra, kas jau uzstādīta televizorā.

Jaunāko versiju iespējams atjaunināt piecos veidos:

- Ar USB
- Tiešsaistē
- Ar kanālu
- Alternatīva programmatūra

– Gaidstāves rež. jaunināš.

Šīs piecas metodes ir aprakstītas sekojošās lappusēs.

- Esiet uzmanīgs un neatslēdziet barošanu programmatūras jaunināšanas laikā. Pēc programmaparatūras atjaunināšanas televizors automātiski izslēgsies un ieslēgsies. Kad programmatūra ir atjaunināta, visi video un audio iestatījumi tiks atiestatīti uz to noklusējuma vērtībām. Iesakām pierakstīt veiktos

iestatījumus, lai pēc jaunināšanas varētu tos vienkārši atiestatīt.

- Ar USB

  Lai atjauninātu Ar USB, veiciet šādas darbības:

  1. Apmeklējiet www.samsung.com.
  2. Ekrāna augšdaļā noklikšķiniet uz „Atbalsts”.
  3. Atbalsta lapas laukā „Atrodiet savu izstrādājumu” ievadiet modeļa numuru un pēc tam nospiediet „Ievadīt” vai

noklikšķiniet uz „Atrast izstrādājumu”.

4. Kreisajā pusē redzamajā sadaļā „Lejupielādes” noklikšķiniet uz „Iegūt lejupielādes”. Parādās „Lejupielāžu centrs” ekrāns.

5. Lapas kreisajā pusē noklikšķiniet uz „Programmaparatūra”.

6. Cilnē „Programmaparatūra” noklikšķiniet uz labajā pusē redzamās faila ikonas un pēc tam atvērtajā uznirstošajā ekrānā noklikšķiniet uz „Saglabāt failu”.

7. Izgūstiet no ZIP arhīva lejupielādēto failu. Tiek izveidota mape ar tādu pašu nosaukumu kā failam.
8. Pārkopējiet mapi uz USB atmiņas ierīci.
9. Ieslēdziet televizoru un pievienojiet USB atmiņas ierīci pie televizora USB pieslēgvietas.
10. TV izvēlnē dodieties uz Atbalsts → Programmatūras jauninājums.
11. Atlasiet Ar USB.

Lūdzu, uzmanieties un neatvienojiet USB

disku, kamēr jaunināšana nav pabeigta.

- Tiešsaistē

  Tiešsaistē funkcija ļauj lejupielādēt atjaunināšanas programmatūru televizorā tieši no interneta un pēc tam veikt programmatūras jaunināšanu, veicot vienu darbību. Lai izmantotu opciju Tiešsaistē, televizorā jābūt konfigurētam tīkla savienojumam un tam jābūt pievienotam internetam. Sk. „Tīkla iestatīšana” instrukcijas.

Lai atjauninātu, izmantojot Tiešsaistē, veiciet šādas darbības:

1. Atlasiet Tiešsaistē. Parādās ziņojums „Veido savienojumu ar serveri”.
2. Ja ir pieejams lejupielādējams fails, parādās lejupielādēs uznirstošais logs ar progresa joslu un tiek uzsākta lejupielāde.
3. Kad lejupielāde ir pabeigta, parādās atjaunināšanas vaicājuma logs, kurā tiek

piedāvātās trīs iespējas: Jaunināt tagad, Jaunināt vēlāk vai Nejaunināt.

- Ja atlasīsiet Jaunināt tagad, televizors atjaunina programmatūru, izslēdzas un pēc tam automātiski ieslēdzas.
- Ja minūtes laikā neveiksiet izvēli vai atlasīsiet opciju Jaunināt vēlāk, televizors saglabā programmatūras jauninājumu atmiņā. Programmatūru būs iespējams atjaunināt vēlāk, izmantojot funkciju Alternatīva

programmatūra.

– Ja atlasīsiet opciju Nejaunināt, televizors atceļ atjaunināšanu.

- Ar kanālu

  Atjauniniet programmatūru, izmantojot apraides signālu.

  Ja izvēlaties funkciju programmatūras pārraides laikā, tā automātiski meklē programmatūru un lejupielādē to.

  Laiks, kas nepieciešams programmatūras lejupielādei, ir atkarīgs no signāla statusa.

- Alternatīva programmatūra

  Opcija Alternatīva programmatūra ļauj veikt atjaunināšanu, izmantojot jau agrāk televizorā lejupielādētu failu, kuru izvēlējāties neinstalēt uzreiz, vai arī failu, kuru televizors lejupielādējis gaidstāves režīmā (sk. nākamās sadaļas Gaidstāves rež. jaunināš.).

  Lai atjauninātu, izmantojot Alternatīva programmatūra, veiciet šādas darbības:

1. Ja programmatūras jauninājums jau ir lejupielādēts, programmatūras versijas numurs būs redzams pa labi no Alternatīva programmatūra.
2. Atlasiet Alternatīva programmatūra.
3. Televizorā parādās ziņojums, kurā tiek jautāts, vai vēlaties veikt atjaunināšanu. Atlasiet Jā. Televizors uzsāk atjaunināšanu.
4. Kad atjaunināšana ir pabeigta, televizors automātiski izslēdzas un tad atkal

ieslēdzas.

- **Gaidstāves rež. jauninās.**

  Varat iestatīt opciju **Gaidstāves rež. jauninās.**, lai televizors lejupielādētu jaunāko programmatūras atjauninājumu, kamēr tas ir gaidstāves režīmā.

  Gaidstāves režīmā televizors ir izslēgts, bet interneta savienojums ir aktīvs. Tādējādi televizors var lejupielādēt programmatūras jauninājumus automātiski, kamēr tas netiek lietots. Tā kā televizors darbojas, tā ekrāns

var nedaudz spīdēt. Tas var turpināties ilgāk par 1 stundu, kamēr tiks pabeigta programmatūras lejupielāde.

Lai iestatītu Gaidstāves rež. jauninās., veiciet šādas darbības:

1. Atlasiet Gaidstāves rež. jauninās..
2. Atlasiet Izslēgts, 1 st. vēlāk, 2 st. vēlāk, 00:00, 02:00, 12:00 vai 14:00.
   - Izslēgts: ja atlasīsiet Izslēgts, televizors ar uznirstošo ziņojumu informēs, ka

ir pieejama jauns programmatūras jauninājums.

– 1 st. vēlāk / 2 st. vēlāk / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00: televizors automātiski lejupielādēs jaunāko programmatūras jauninājumu, kamēr tas būs gaidstāves režīmā.

Lai izmantotu funkciju Gaidstāves rež. jaunināš., televizoram jābūt pievienotam internetam.

Sazināt. ar Samsung

Izvēlne → Atbalsts → Sazināt. ar Samsung

Skatiet šo informāciju, ja televizors darbojas nepareizi vai ja vēlaties veikt programmatūras jaunināšanu. Šeit varat atrast informāciju par mūsu zvanu centriem, kā arī par izstrādājumu un programmatūras lejupielādi.

Attālā pārvaldība

Izvēlne → Atbalsts → Attālā pārvaldība

Attālā pārvaldība ļauj zvanu centram attāli piekļūt un kontrolēt Samsung produktu, lai novērstu problēmu. Izmantojiet Attālās pārvaldības funkciju tikai tad, ja radusies problēma, un pirms Attālās pārvaldības funkcijas aktivizēšanas sazinieties ar zvanu centru.

Pašreizējo zvanu centra tālruņa numuru varat atrast „Atbalsta” lapas sadaļā „Sazināties ar atbalstu”, kas atrodama vietnē www.samsung.com.

Smart Hub

Izvēlne → Atbalsts → Smart Hub

Smart Hub ļauj izveidot savienojumu ar internetu un baudīt visdažādāko interneta un multivides saturu. Lai iegūtu plašāku informāciju par Smart Hub izmantošanu, sk. e-Manual pamācības sadaļu „Smart Hub”.

3D funkcijas izmantošana

LED 4500 - 5800 sērijas modeļiem: šī funkcija netiek atbalstīta.

3D

Izvēlne → Attēls → 3D

Šī jaunā un aizraujošā funkcija ļauj skatīties 3D saturu. Lai pilnībā izbaudītu šo funkciju un skatītos 3D video, nepieciešamas Samsung 3D aktīvās brilles.

FULL HD 3D atbalsta pieejamību nosaka

satura kvalitāte.

SVARĪGA VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA PAR 3D ATTĒLIEM.

Pirms izmantojat televizora 3D funkciju, izlasiet un izprotiet sekojošo drošības informāciju.

⚠ Brīdinājums

- Daži skatītāji, skatoties 3D televizoru, var izjust tādas diskomforta pazīmes kā reibonis, nelabums un galvassāpes. Ja saskaraties ar kādu no šiem simptomiem,

pārtrauciet 3D televizora skatīšanos, noņemiet 3D aktīvās brilles un atpūtieties.

- Ilgstoša 3D attēlu skatīšanās var izraisīt acu nogurumu. Ja sajūtat acu nogurumu, pārtrauciet 3D televizora skatīšanos, noņemiet 3D aktīvās brilles un atpūtieties.

- Par bērnu drošību atbildīgam pieaugušajam ir regulāri jānovēro bērni, kas izmanto 3D funkciju. Ja tiek

novērotas jebkādas nogurušu acu, galvassāpju, reiboņa vai nelabuma pazīmes, lieciet bērnam pārtraukt skatīties 3D televizoru un atpūsties.

- Neizmantojiet 3D aktīvās brilles jebkādiem citiem mērķiem (piemēram, kā parastas brilles, saulesbrilles, aizsargbrilles u.c.)

- Neizmantojiet 3D aktīvo briļļu 3D funkciju staigājot vai pārvietojoties. 3D funkcijas vai 3D aktīvo briļļu izmantošana,

staigājot vai pārvietojoties, var radīt savainojumus, ieskrienot objektos, paklūpot vai nokrītot.

- Režīms 3D

  Izmantojiet, lai izvēlētos 3D ievades formātu.

  Ja vēlaties pilnībā izjust 3D efektu, vispirms uzlieciet 3D aktīvās brilles, un tikai tad zemāk redzamajā sarakstā atlasiet opciju Režīms 3D, kas nodrošina vislabāko 3D skatīšanās pieredzi.

Off: izslēdz 3D funkciju.

2D→3D: pārveido 2D attēlu uz 3D.

: attēlo divus attēlus vienu otram blakus.

: attēlo vienu attēlu virs otra.

Režīms 3D darbība var atšķirties atkarībā no ievades signāla.

Daži failu formāti var neatbalstīt režīmu 2D→3D.

- 3D perspektīva

  Izmantojiet, lai pielāgotu kopējo ekrāna attēla 3D perspektīvu.

- **Dziļums**

  Izmantojiet, lai pielāgotu kopējo dziļumu.

- **K/L maiņa**

  Izmantojiet, lai samainītu kreisās un labās puses attēlus.

- **3D → 2D**

  attēlo tikai kreisajai acij paredzēto attēlu.

  Funkcija tiek deaktivizēta, kad **Režīms 3D** ir iestatīts uz 2D→3D vai Off.

- **3D optimizēšana** LED TV

  Automātiski pielāgo kopējo attēlu, lai

nodrošinātu optimālu 3D efektu.

Atbalstītā izšķirtspēja (tikai 16:9)

HDMI

3D formāts	Izšķirtspēja	Frekvence (Hz)
	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 Hz

Komponentu

Izšķirtspēja	Frekvence (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz

DTV

Izšķirtspēja	Frekvence (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080P	25 Hz

Videoklipi / Fotoattēli (Samsung Link)

Skatiet Papildu informācijas sadaļu „At-

balstītie subtitru un Samsung Link failu formāti".

HDMI PC režīma atbalstītā izšķirtspēja

HDMI PC režīma optimālā izšķirtspēja 3D ir 1920 x 1080.

Ja ievades izšķirtspēja nav 1920 x 1080, televizors var nepareizi attēlot attēlus 3D formātā vai neattēlot tos pilnekrāna režīmā.

Kā skatīties 3D attēlus

Daži 3D režīmi var nebūt pieejami atkarībā no attēla avota formāta.

Lai skatītos 3D, jāuzvelk 3D aktīvās brilles un jānospiež uz brillēm esošo ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

1. Dodieties uz 3D ekrānu. (Attēls → 3D)
2. Atlasiet opciju Režīms 3D. Parādās Režīms 3D ekrāns.
3. Atlasiet opciju Režīms 3D attēlam, kuru vēlaties skatīties. Ekrāns uz brīdi izslēdzas un pēc tam no jauna ieslēdzas

3D režīmā.

Izlasiet šīs piezīmes pirms 3D funkcijas izmantošanas...

- Piekļūstot Smart Hub funkcijai, opcija Režīms 3D tiek automātiski iestatīta uz Izslēgts.
- Ja tiek mainīts ievades avots, opcija Režīms 3D tiek iestatīta automātiski atcerēties konfigurācijas vērtību.
- Dažas Attēls funkcijas 3D režīmā ir

atspējotas.

- Opcija PIP netiek atbalstīta 3D režīmā.
- Vecākas paaudzes IS tipa Samsung 3D produktu 3D aktīvās brilles un citu ražotāju 3D brilles netiek atbalstītas.
- Ieslēdzot televizoru pirmo reizi, 3D displeja optimizēšana var aizņemt kādu laiku.
- 3D aktīvās brilles var nedarboties pareizi, ja to vai televizora tuvumā ir ieslēgts kāds cits 3D produkts vai elektroniskā

ierīce. Ja rodas šāda problēma, mēģiniet novietot citas elektroniskas ierīces maksimāli lielā attālumā no 3D aktīvajām brillēm.

- Skatoties 3D attēlus, pārliecinieties, ka atrodaties pareizā skatīšanās leņķi un optimālā televizora skatīšanās attālumā. Pretējā gadījuma var nebūt iespējams pilnībā izbaudīt 3D efektus.
- Ideālais skatīšanās attālums ir vismaz trīs reizes lielāks par ekrāna augstumu.

Piemēram, ja ekrāna augstums ir divas pēdas, jāsēž vismaz sešu pēdu attālumā no ekrāna. Mēs rekomendējam sēdēt tā, lai ekrāns būtu acu augstumā.

Smart Hub

Izvēlne → Atbalsts → Smart Hub

Ar Smart Hub funkciju iespējams straumēt filmas, video un mūziku no interneta, kā arī piekļūt dažādām maksas un bezmaksas lietojumprogrammām, kuras varat aplūkot televizora ekrānā.

Lietojumprogrammu saturs aptver tādas tēmas kā jaunākās ziņas, sports, laika prognozes, fondu biržas jaunumi, kartes, fotoattēli un spēles.

Šo funkciju var palaist arī nospiežot tālvadības pults pogu .

Paziņojums

- Samsung Electronics neuzņemas nekādu juridisku atbildību par pārrāvumiem Smart Hub pakalpojumu darbībā, kas radušies pakalpojumu sniedzēju vainas dēļ.
- Lietojumprogrammu pakalpojumi var tikt piedāvāti tikai angļu valodā, un to saturs

var atšķirties atkarībā no reģiona.

- Lai iegūtu plašāku informāciju par kādu no Smart Hub pakalpojumiem, apmeklējiet attiecīgā pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietni.
- Smart Hub pakalpojums lejupielādē un apstrādā datus, izmantojot internetu, tādējādi ļaujot baudīt interneta saturu televizora ekrānā. Ja interneta savienojums nav stabils, pakalpojuma darbība var būt aizkavēta vai pārtraukta.

Turklāt, reaģējot uz interneta darbības traucējumiem, atskaņotājs var automātiski izslēgties. Ja tā notiek, pārbaudiet interneta savienojumu un mēģiniet vēlreiz.

- Smart Hub piegādātie pakalpojumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Smart Hub pakalpojuma saturs var atšķirties atkarībā no atskaņotāja programmaparatūras versijas.

Lai palaistu Smart Hub pirmo reizi, veiciet šādas darbības:

1. Nospiediet pogu .
2. Parādās Smart Hub ekrāns. Atsevišķos gadījumos uzreiz parādās Valsts ekrāns.
3. Ja parādās Valsts ekrāns, ar tālvadības pulti atlasiet savu valsti.

   Dažas lietojumprogrammas ir pieejamas tikai atsevišķās valstīs.

4. Parādās Vispārīgā atsaukšana ekrāns. Atlasiet Piekrītu.

Ekrāna atvēršana var aizņemt pāris sekundes.

5. Parādās Samsung servisa Konfid.politika ekrāns. Atlasiet Piekrītu.
6. Parādās „Atjaun.” uznirstošais logs. Atlasiet Labi.
7. Parādās Pakalpojuma jaunin. ekrāns, un televizors veic vairāku pakalpojumu un lietojumprogrammu instalāciju. Kad procedūra ir pabeigta, tas aizveras. Smart Hub ekrānā redzamas

lejupielādētās lietojumprogrammas un pakalpojumi. Tas var aizņemt zināmu laika brīdi.

- Instalācijas procesa laikā Smart Hub var uz brīdi aizvērties.
- Pēc instalācijas var parādīties vairāki ekrāni. Varat tos aizvērt pats, vai gaidīt, kamēr tie paši aizveras.

8. Lai palaistu lietojumprogrammu, atlasiet to ar tālvadības pulti.

Papildtastatūru un tastatūru izmantošana

Daļā Smart Hub lietojumprogrammu parādās ciparu papildtastatūra vai QWERTY tastatūra, kas ļauj ievadīt kontu lietotājvārdus, paroles un citus datus. Vairumā lietojumprogrammu starp ciparu papildtastatūru un QWERTY tastatūru iespējams pārslēgties, atlasot pogu B.

Ievadot paroli, izmantojot IME virtuālo tastatūru, tiek atbalstītas tikai standarta rakstzīmes un simboli, kas atrodami

uz tastatūras angļu valodā. Lietojot fizisku tastatūru, virtuālā tastatūra tiek atspējota. Fiziskās tastatūras ievades valodu iespējams konfigurēt tastatūras valodas OSD iestatījumos.

Ciparu papildtastatūras izmantošana

Kad redzama papildtastatūra, varat izmantot tālvadības pulti, lai ievadītu lielos vai mazos burtus, ciparus, pieturzīmes un simbolus.

Rakstzīmes var ievadīt divos veidos – ABC režīmā un XT9 režīmā.

1. metode: izmantojot ABC tipa papildtastatūru.

Piemērs: vārda „105Chang” ievadīšana.

1. Ar tālvadības pulti trīs reizes atlasiet taustiņu **TTX/MIX**, lai pārslēgtu ievades režīmu no mazajiem burtiem uz cipariem.
2. Ar tālvadības pulti atlasiet **1**, **0** un **5** vajadzīgajā ciparu secībā.

3. Ar tālvadības pulti trīs reizes atlasiet taustiņu TTX/MIX, lai pārslēgtu ievades režīmu no cipariem uz lielajiem burtiem.
4. Ar tālvadības pulti trīs reizes atlasiet 2, lai ievadītu C.
5. Atkārtojiet darbības, lai ar tālvadības pulti ievadītu pārējās vārda „Chang” rakstzīmes. Kad esat beidzis, atlasiet Labi.

2. metode: izmantojot XT9 tipa

papildtastatūru.

Lai pārslēgtos uz XT9 režīmu, veiciet šādas darbības:

A. Kad atvērta ciparu papildtastatūra, izmantojiet tālvadības pulti, lai atvērtu Rīki izvēlni.

B. Izvēlnē Rīki atlasiet Teksta ievades režīms XT9.

C. Atlasiet Ieslēgts un pēc tam atlasiet Labi.

Piemērs: vārda „105Chang” ievadīšana.

1. Ar tālvadības pulti trīs reizes atlasiet

taustiņu TTX/MIX, lai pārslēgtu ievades režīmu no mazajiem burtiem uz cipariem.

2. Ar tālvadības pulti atlasiet 1, 0 un 5 vajadzīgajā ciparu secībā.

3. Ar tālvadības pulti trīs reizes atlasiet taustiņu TTX/MIX, lai pārslēgtu ievades režīmu no cipariem uz lielajiem burtiem.

4. Atlasiet ciparus secībā: 2, 4, 2, 6, 4. Ekrāna augšdaļā parādās neliels lodziņš ar vārdiem, kurus iespējams ievadīt.

QWERTY papildtastatūras izmantošana

Ja televizoram ir pievienota USB vai Bluetooth tastatūra un ekrānā ir redzama QWERTY tastatūra, televizoram pievienoto tastatūru var izmantot tāpat kā parastu datora tastatūru. Ievadiet rakstzīmi, un šī rakstzīme parādās ekrānā.

Ja televizoram nav pievienota USB vai Bluetooth tastatūra un ekrānā redzama QWERTY tastatūra, izmantojiet tālvadības pulti, lai pa vienam iezīmētu un pēc tam

atlasītu uz tastatūras redzamos burtus, ciparus un simbolus.

- Atlasiet pogu Caps vai Shift, lai atvērtu lielos burtus. Atlasiet vēlreiz, lai atkārtoti atvērtu mazos burtus.
- Atlasiet pogu 1 ⭐, lai atvērtu simbolus un ikonas. Atlasiet vēlreiz, lai atkārtoti atvērtu burtus.
- Ja Teksta ievades režīms XT9 ir iestatīta uz Ieslēgts, ekrāna augšdaļā esošajā lentē parādīsies vārdi. Atlasiet pogu D,

lai atlasītu lentē redzamu vārdu.

Krāsaino un funkciju pogu izmantošana ar QWERTY papildtastatūru

- A Dzēst visu

  Dzēš visas ievadītās rakstzīmes.

- B Numeric / QWERTY

  Pārslēdz papildtastatūras režīmu starp Numeric papildtastatūras režīmu un QWERTY režīmu.

  Kad papildtastatūra ir iestatīta režīmā

QWERTY, varat ievadīt rakstzīmes, izmantojot televizoram pievienotu USB vai Bluetooth tastatūru.

- C Atstarpe

  Izmantojiet, lai ievadītu atstarpi.

- Iestatījumi

  Parāda opciju izvēlni.

  ievades valoda: Ļauj atlasīt ievades valodu.

  Teksta ievades režīms XT9: ieslēdz vai izslēdz XT9 vārdu funkciju. Šī opcija

pieejama gan ciparu papildtastatūras, gan QWERTY režīmā, kad rakstzīmju atlasīšanai un ievadei tiek izmantota tālvadības pults vai pele.

- ⏎ Ievadīt

  Ievada atlasīto rakstzīmi.

- ↩ Atgr.

  Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

- ◀◀ Iepr. lpp.

  Izmantojiet, lai atvērtu iepriekšējo

simbolu/ikonu kopu.

Opcija pieejama tikai tad, kad papildtastatūras ekrāns ir simbolu/ikonu režīmā (⭐).

- ⏭ Nāk. lpp.

  Izmantojiet, lai atvērtu nākamo simbolu/ikonu kopu.

  Opcija pieejama tikai tad, kad papildtastatūras ekrāns ir simbolu/ikonu režīmā (⭐).

Konta izveidošana

Lai izveidotu savu, ekskluzīvu Smart Hub konfigurāciju, jāizveido Samsung konts.

- Tā izveidošanai kā ID jāizmanto e-pasta adrese.
- Iespējams reģistrēt līdz 10 lietotāju kontiem.
- Tomēr, lai izmantotu Smart Hub, konts nav obligāts.

Lai izveidotu kontu, veiciet šādas darbības:

1. Smart Hub ekrānā ar tālvadības pulti atlasiet A. Parādās Pieteikt. ekrāns.
2. Ar tālvadības pulti atlasiet Izveidot kontu. Parādās Izveidot kontu ekrāns.
3. Atlasiet Samsung konts. Parādās ievades ekrāns un papildtastatūra.
4. Izmantojiet papildtastatūru, lai ievadītu savu e-pasta adresi. Tā tiks izmantota kā jūsu ID.

   Ja televizoram ir pievienota Bluetooth vai USB tastatūra, izmantojiet to,

lai ievadītu e-pasta adresi. Pēc tam 6. līdz 10. darbības izpildīšanas laikā izmantojiet tastatūru, lai ievadītu pieprasīto paroli. Ņemiet vērā, ka pēc e-pasta adreses un paroles ievadīšanas arī tālākām darbībām būs nepieciešama tālvadības pults.

5. Kad esat beidzis, atlasiet Labi. Vēlreiz parādās Pieteikt. ekrāns.

6. Atlasiet Parole. Parādās Parole ekrāns un papildtastatūra.

7. Izmantojiet papildtastatūru, lai ievadītu paroli. Parole var būt jebkura burtu, ciparu un simbolu kombinācija.

   Ar tālvadības pulti atlasiet A, lai paroles ievadīšanas laikā attēlotu vai paslēptu paroli.

8. Kad esat beidzis, atlasiet Labi.
9. Atlasiet Apstipr. paroli. Vēlreiz parādās Parole ekrāns un papildtastatūra.
10. Atkārtojiet 7. un 8. darbību.
11. Kad esat beidzis, atlasiet Izveidot kontu.

Parādās apstiprinājuma logs.

12. Atlasiet Labi. Parādās logs ar aicinājumu turpināt pakalpojuma ID reģistrāciju.

13. Atlasiet Labi.

Ja jums nav jau izveidota pakalpojumu piegādātāja konta vai nevēlaties šobrīd reģistrēt jau izveidotu kontu, atlasiet Atcelt. Varat arī neko nedarīt un ļaut logam pašam aizvērties aptuveni minūtes laikā.

14. Parādās Reģistrēt pakalp. kontu logs.

Ja jums jau ir izveidots konts pie kāda no sarakstā norādītajiem pakalpojumu sniedzējiem, varat piesaistīt pakalpojumu sniedzēja kontu un paroli pie Samsung konts. Konta reģistrācija ļaus vienkāršāk un ērtāk piekļūt pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnei. Lai uzzinātu reģistrēšanas instrukcijas, skatiet Iestatījumi sadaļas Konta pārvaldnieks 2. darbību, kas atrodama šīs rokasgrāmatas sadaļā

„Smart Hub konfigurācija Iestatījumu izvēlnē”.

Sākuma ekrāna pielāgošana

- A Pieteikt. / Atteikties

Lai pieteiktos Samsung kontā, veiciet šādas darbības:

1. Televizora ekrānā redzamajā Smart Hub galvenajā ekrānā ar tālvadības pulti atlasiet A. Parādās Pieteikt. ekrāns.
2. Atlasiet blakus Samsung konts ievades laukam redzamo ▼. Parādās nolaižamais saraksts.

Ja vēlaties ievadīt Samsung konts vārdu manuāli, atlasiet Samsung konts ievades lauku. Parādās papildtastatūras ekrāns. Ievadiet Samsung konts manuāli. Kad esat beidzis, dodieties uz 4. darbību.

3. Attēlotajā sarakstā atlasiet savu ID. Vēlreiz parādās Pieteikt. ekrāns.

4. Atlasiet Parole. Parādās Parole logs un papildtastatūra.

5. Ar tālvadības pulti ievadiet savu paroli.

Kad esat beidzis, atlasiet Labi.

Ja vēlaties, lai Smart Hub parole tiktu ievadīta automātiski, pēc paroles ievadīšanas atlasiet opciju Atcerēties manu paroli. Parādās ✓ atzīme. Tagad pēc ID atlasīšanas vai ievadīšanas Smart Hub parole tiks ievadīta automātiski.

Ja vēlaties pieteikties Smart Hub automātiski brīdī, kad tiek palaista Smart Hub funkcija, atlasiet Pierakstīt automātiski. Parādās ✓ atzīme.

Ja esat aizmirsis Samsung konta paroli, varat to atiestatīt. Atlasiet Atiestatīt paroli joslu. Parādās uznirstošais ziņojums. Atlasiet Labi. Smart Hub nosūtīts uz jūsu e-pastu pamācību, kurā būs paskaidrots, kā atiestatīt paroli.

- B Fona tapete

  Varat mainīt Smart Hub sākuma ekrāna fona attēlu.

- C Konta pārvaldnieks

  Šī funkcija ļauj reģistrēt pakalpojumu

piegādātāju kontus, kā arī dzēst vai deaktivizēt Samsung kontu. Lai iegūtu plašāku informāciju par Konta pārvaldnieks, skatiet sadaļu „Smart Hub konfigurācija Iestatījumu izvēlnē”.

Šī opcija ir pieejama tikai tad, kad esat pieteicies Smart Hub.

Rīku izvēlnes izmantošana ar opciju Smart Hub

Atkarībā no Smart Hub ekrānā redzamajām ikonām un mapēm dažas no zemāk

norādītajām funkcijām var neparādīties.

- **Pieteikt. / Atteikties**

  Izmantojiet, lai pieteiktos vai izrakstītos no Samsung konta.

- **Fona tapete**

  Varat mainīt Smart Hub sākuma ekrāna fona attēlu.

- **Pārv.**

  Pārv. funkcija ļauj mainīt lietojumprogrammas vai mapes ekrāna pozīciju.

Lai izmantotu Pārv. funkciju, veiciet šādas darbības:

1. Atlasiet lietojumprogrammas ikonu vai mapi un pēc tam ar tālvadības pulti atveriet Rīki izvēlni.
2. Atlasiet Pārv.. Parādās pozīcijas maiņas ekrāns.
3. Ar tālvadības pulti pārvietojiet ikonu. Kad ikona atrodas vēlamajā pozīcijā, atlasiet to. Lietojumprogrammas ikona tiek

pārvietota uz jauno pozīciju.

- Pāriet uz mapi

  Pāriet uz mapi funkcija ļauj pārvietot lietojumprogrammu uz mapi.

  Lai izmantotu Pāriet uz mapi funkciju, veiciet šādas darbības:

  1. Atlasiet lietojumprogrammu un pēc tam ar tālvadības pulti atveriet Rīki izvēlni.
  2. Atlasiet Pāriet uz mapi. Parādās Pāriet uz mapi logs.

3. Ar tālvadības pulti atlasiet mapi. Parādās ziņojums par to, ka lietojumprogramma ir pārvietota. Atlasiet Labi. Ziņojuma logs aizveras. Lietojumprogramma ir pārvietota uz šo mapi.

Ja atlasīsiet mapē esošu lietojumprogrammu, varat izmantot opciju Pāriet uz mapi, lai pārvietotu lietojumprogrammu uz Smart Hub ekrānu.

Lai piekļūtu mapē esošai lietojumprogrammai

1. Atlasiet mapi ekrānā Smart Hub. Mape atveras.
2. Atlasiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties palaist. Tiek palaista lietojumprogramma.

- Dzēst

  Dzēst funkcija ļauj dzēst lietojumprogrammas no Smart Hub.

Lai izmantotu Dzēst funkciju, veiciet šādas darbības:

1. Atlasiet lietojumprogrammu un pēc tam ar tālvadības pulti atveriet Rīki izvēlni.
2. Atlasiet Dzēst. Parādās ziņojums Vai vēlaties dzēst atlasīto(-s) vienumu(-s)?.
3. Atlasiet Labi. Lietojumprogramma tiek dzēsta.

- Jauna mape

  Jauna mape funkcija ļauj izveidot un piešķirt nosaukumu jaunām mapēm. Varat izmantot

izveidotās mapes, lai pārvietotu tajās lietojumprogrammas.

Lai izmantotu Jauna mape funkciju, veiciet šādas darbības:

1. Ar tālvadības pulti atveriet izvēlni Rīki.
2. Atlasiet izvēlnē opciju Jauna mape.
   Parādās Jauna mape uznirstošais logs un tastatūras ekrāns.
3. Izmantojot tastatūru un tālvadības pulti, ievadiet mapes nosaukumu.

4. Kad esat beidzis, atlasiet Labi. Ekrāns Jauna mape aizveras un Smart Hub ekrānā parādās Jauna mape ekrāns.

- Pārdēvēt mapi

  Pārdēvēt mapi funkcija ļauj pārsaukt mapes.

  Lai izmantotu Pārdēvēt mapi funkciju, veiciet šādas darbības:

  1. Atlasiet mapi un pēc tam ar tālvadības pulti atveriet Rīki izvēlni.
  2. Atlasiet Pārdēvēt mapi. Parādās Pārdēvēt

mapi logs un papildtastatūras ekrāns.

3. Ar tālvadības pulti ievadiet jaunu nosaukumu vai rediģējiet veco nosaukumu.
4. Kad esat beidzis, atlasiet Labi. Ekrāns Pārdēvēt mapi aizveras un zem mapes parādās jaunais vai rediģētais nosaukums.

- Bloķēt

  Bloķēt funkcija ļauj bloķēt piekļuvi noteiktām Smart Hub lietojumprogrammām,

lai tās nevarētu atvērt bez paroles.

Lai izmantotu Bloķēt funkciju, veiciet šādas darbības:

1. Atlasiet lietojumprogrammu un pēc tam ar tālvadības pulti atveriet Rīki izvēlni.
2. Atlasiet Bloķēt. Parādās logs Drošība.
3. Ar tālvadības pulti ievadiet drošības PIN kodu. Ja neesat izveidojis PIN kodu, ievadiet „0-0-0-0”.
4. Parādās apstiprinājuma ziņojuma ekrāns.

Atlasiet Labi. Ziņojuma ekrāns aizveras, un lietojumprogrammas kreisajā pusē parādās slēdzenes simbols.

- Atbloķēt

Lai izmantotu Atbloķēt funkciju, veiciet šādas darbības:

1. Atlasiet bloķētu lietojumprogrammu un pēc tam ar tālvadības pulti atveriet Rīki izvēlni.
2. Atlasiet Atbloķēt. Parādās logs Drošība.

3. Ar tālvadības pulti ievadiet drošības PIN kodu. Ja neesat izveidojis PIN kodu, ievadiet „0-0-0-0”.

4. Parādās apstiprinājuma ziņojuma ekrāns. Atlasiet Labi. Ziņojuma ekrāns aizveras, un lietojumprogrammas kreisajā pusē redzamais slēdzenes simbols pazūd.

- Informācija

  Atkarībā no lietojumprogrammas šeit varat aplūkot detalizētu informāciju par atlasīto lietojumprogrammu.

Varat arī bloķēt vai atbloķēt lietojumprogrammu, izmantojot Detalizēta informācija ekrānu.

Smart Hub konfigurācija Iestatījumu izvēlnē

Iestat. izvēlne nodrošina piekļuvi Konta pārvaldnieks, Pakalp. pārvaldnieks, Atiestatīt un Par Smart Hub funkcijām. Lai izmantotu šīs trīs funkcijas, jāpiesakās Samsung Smart Hub kontā.

Lai atvērtu lestat. izvēlni un atlasītu izvēlnes vienumu, veiciet šādas darbības:

1. Ar tālvadības pulti atveriet izvēlni Rīki.
2. Atlasiet lestatījumi. Parādās lestatījumi logs.
3. Ar tālvadības pulti atlasiet izvēlnes vienumu.

- Konta pārvaldnieks

  Konta pārvaldnieks izvēlnē atrodamas funkcijas, kas ļauj reģistrēt pakalpojumu piegādātāju kontus, kā arī dzēst vai

deaktivizēt Samsung kontu.

Saistīt ar citiem kontiem: ja jums jau ir konts pie kāda no Saistīt ar citiem kontiem funkcijas sarakstā norādītajiem pakalpojumu sniedzējiem, varat piesaistīt savu pakalpojumu sniedzēja kontu un paroli pie sava Samsung konta. Piesaistot kontu, varēsiet, izmantojot Smart Hub, daudz vienkāršāk un ātrāk pieteikties savā kontā, neievadot konta nosaukumu vai paroli.

Pirms vietnes konta reģistrācijas,

atbilstošā lietojumprogramma jāuzinstalē Smart Hub.

Lai izmantotu Saites vai citus kontus, veiciet šādas darbības:

1. Konta pārvaldnieks izvēlnē atlasiet opciju Saistīt ar citiem kontiem. Parādās Saistīt ar citiem kontiem logs.
2. Atlasiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties piesaistīt Samsung kontam.
3. Uznirstošajā logā, kas parādās, atlasiet

Reģistrēt.

4. „Saistīt ar citiem kontiem” ievades ekrānā ar tālvadības pulti ievadiet vietnes ID un paroli. Kad esat beidzis, atlasiet Labi.

   Šis ir ID un parole, kuru parasti izmantojat, lai piekļūtu savam lietojumprogrammas kontam.

5. Ja ievadīts pareizs ID un parole, parādās Veiksmīgi reģistrēts. ziņojums.

6. Ja vēlaties piesaistīt kontam vēl kādu

citu pakalpojuma lietojumprogrammu, atkārtojiet 2. līdz 4. darbību.

7. Kad esat beidzis, atlasiet Labi.

Noņemt no tel. kontu saraksta: atceļ visus Reģistrēt pakalp. kontu ekrānā šobrīd reģistrētos pakalpojumu kontus.

Deaktivizēt kontu: deaktivizē Samsung konts un uz visiem laikiem dzēš to un visus pārējos konta iestatījumus no Smart Hub.

- Pakalp. pārvaldnieks

  Autom.paziņ.: varat iestatīt, lai, ieslēdzot televizoru, parādītos opcija Autom.paziņ..

  - Paziņojumu lietojumprogramma nodrošina noderīgu informāciju, piemēram, jaunākās ziņas, laika prognozes un biržas jaunumus. Pirms Autom.paziņ. ieslēgšanas, Paziņojumu lietojumprogrammai jābūt lejupielādētai Smart Hub.

  - Atkarībā no valsts, kurā atrodaties,

Paziņojumu lietojumprogrammai var būt citas funkcijas vai arī tā var netikt atbalstīta.

Push paziņojumu iestatījumi: ja tā ir ieslēgta, Push paziņojumu opcija attēlo ziņojumu katru reizi, kad Smart Hub uzinstalētā lietojumprogrammā notiek kāds process. Televizorā būs redzams ziņojums, kurā arī televizora skatīšanās laikā būs iespējams aplūkot notikuma informāciju.

- Atiestatīt

Atiestatīt funkcija inicializē visas lejupielādētās lietojumprogrammas, dzēš no televizora visus lietotāju kontus un iestatījumus, kā arī atiestata visus Smart Hub iestatījumus uz to rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem. Pēc tam šī funkcija restartē Smart Hub tā, it kā tā tiktu palaista pirmo reizi.

Tomēr jūsu konts saglabājas uz Smart Hub servera. Lai pieteiktos kontā, ievadiet Pieteikt. ekrānā savu ID un paroli.

Lai izmantotu Atiestatīt funkciju, veiciet šādas darbības:

1. Iestatījumi izvēlnē atlasiet opciju Atiestatīt. Parādās Atiestatīt ekrāns.
2. Ar tālvadības pulti ievadiet drošības PIN kodu.
3. Pēc neilga brīža notiek automātiska Smart Hub atiestatīšana. Ekrāns var izdzist un tad no jauna parādās Smart Hub. Pēc neilga brīža tiek uzsākta

atkārtotas inicializācijas procedūra.

4. Lai pabeigtu atkārtotas inicializācijas procesu, dodieties uz šīs rokasgrāmatas sadaļas „Lai palaistu Smart Hub pirmo reizi, veiciet šādas darbības:” 2. darbību.

- Par Smart Hub

  Par Smart Hub izvēlnē atrodamas funkcijas, kas ļauj aplūkot Smart Hub informāciju.

  Detalizēti: redzama informācija par Smart Hub, tajā skaitā versijas numurs, uzinstalēto pakalpojumu skaits, atmiņas lietojums un

unikālais izstrādājuma ID.

Pakalpojuma līguma noteikumi: atver Pakalpojuma līguma noteikumi.

Samsung Apps izmantošana

Samsung Apps

→ Samsung Apps

Atkarībā no lietojumprogrammas versijas norādījumi var būt atšķirīgi. Šādā gadījumā, lūdzu, sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem.

Samsung Apps ir veikals, kurā iespējams lejupielādēt lietojumprogrammas, kuras var izmantot Samsung televizora/AV iekārtās.

Izmantojot lejupielādētās lietojumprogrammas, varat baudīt satura dažādību, piem., video, mūziku, fotoattēlus, spēles, noderīgu informāciju utt.

Veikalā tiek regulāri pievienotas jaunas lietojumprogrammas.

Krāsaino un funkciju pogu izmantošana ar Samsung Apps

- 🅰 Pieteikt. / Atteikties

  Izmantojiet, lai pieteiktos vai izrakstītos no

Samsung konta.

- B Filtrēšana pēc cenas

  Izmantojiet, lai pārslēgtos starp Visi, Samaks. un Bezmaksas.

- C Sakārtot

  Izmantojiet, lai sakārtotu lietojumprogrammas pēc Ieteicams, Nosaukums, Datums vai Lejupiel..

  Varat sakārtot visas kategorijas, izņemot Vispopulārākais.

- D Sk. rež.

Katru reizi ar tālvadības pulti atlasot D, Sk. rež. pārslēdzas starp pamata režīmu un sīktēlu režīmu.

- ◀◀ ▶▶ Ritin.

  izmantojiet, lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo lapu.

- Rīki

  Parāda opciju izvēlni.

- Atgr.

  Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Samsung Apps izmantošana pēc kategorijas

Ir pieejamas šādas kategorijas:

- **Vispopulārākais**

  Attēlo populārākās lietotāju lietojumprogrammas.

- **Video**

  Šeit atrodamas lietojumprogrammas, kas piedāvā dažādus video, piemēram, filmas, televīzijas raidījumus un īsos video.

- **Spēle**

Šeit atrodamas dažādās spēļu lietojumprogrammas, piemēram, sudoku un šahs.

- Sports

  Šeit atrodamas lietojumprogrammas, kas piedāvā sporta saturu, piemēram, spēļu rezultātus, attēlus un īsus video.

- Dzīvesveids

  Šeit atrodamas lietojumprogrammas, kas nodrošina dažādus dzīves stila pakalpojumus, piemēram, mūziku, personālo

fotoattēlu pārvaldības rīkus un sociālos tīklus, tādus kā, Facebook un Twitter.

- Informācija

  Šeit atrodamas lietojumprogrammas, kas nodrošina informatīva rakstura pakalpojumus, piemēram, jaunākās ziņas, finanšu informāciju, fondu biržas jaunumus, laika prognozi u.c.

- Izglītība

  Šeit atrodamas lietojumprogrammas, kas nodrošina izglītojošu saturu, piemēram,

stāstu grāmatas, vārdnīcas, VOD (pieprasījumvideo) bērniem u.c.

- Mani Apps

  Mani Apps nodrošina informāciju par pieejamajiem lietojumprogrammu iegādes kuponiem, kā arī informāciju par iegādātām vai televizorā jau uzinstalētām lietojumprogrammām.

  Jūs varat iegādāties īpašu naudu, kas paredzēta lietojumprogrammu iegādei vietnē tv.samsungapps.com.

Lejupiel. liet. attēlo televizorā uzinstalēto bezmaksas lietojumprogrammu sarakstu.

- Palīdzība

  Ja rodas jautājumi par Samsung Apps, vispirms pārbaudiet šo sadaļu.

Lai meklētu lietojumprogrammu Samsung Apps, veiciet šādas darbības:

1. Ekrānā Samsung Apps atlasiet Meklēt Samsung progr.. Parādās Meklēt logs un papildtastatūra.

2. Ar tālvadības pulti ievadiet atslēgvārdu. Atslēgvārdam jābūt daļai no lietojumprogrammas nosaukuma. Piemēram, ievadiet „f-a-c-e”, lai meklētu Facebook.

3. Kad esat beidzis, atlasiet tastatūras apakšējā daļā redzamo opciju Labi.

4. Uzgaidiet, līdz ekrānā tiek attēloti meklēšanas rezultāti. Pēc tam, kad Samsung Apps tiek parādīti rezultāti, varat meklēšanas rezultātu ekrānā atlasīt

vēlamo lietojumprogrammu.

- Ja atslēgvārds pirms tam jau ticis izmantotos meklēšanai, to var atrast meklēšanas vēsturē.
- Ja televizoram ir pievienota tastatūra un/vai pele, varat izmantot peli, lai atlasītu „Meklēt Samsung progr.” lauku, un tastatūru, lai ievadītu atslēgvārdu.

Meklēt

→ Meklēt

(Atkarībā no valsts var nebūt pieejams.)

Ērti meklējiet un piekļūstiet saturam no dažādiem avotiem (piem., lietojumprogrammām, Your Video, Samsung Link)

1. Smart Hub ekrāna augšdaļā atlasiet Meklēt vai nospiediet tālvadības pults pogu „Meklēt”.
2. Ja vēlaties uzreiz ievadīt konkrētu

meklēšanas vārdu, atlasiet **Ievadiet mekl. atslēgv.** ievades lauku. Parādās papildtastatūras ekrāns. Ar tālvadības pulti ievadiet meklējamo vārdu.

Ja vēlaties meklēt pēc kategorijas, ar tālvadības pulti atlasiet kādu no zem lauka redzamajām kategorijām.

Meklēšanas funkcijas izmantošana pēc kategorijas

- Your Video

Personalizējiet savu filmu skatīšanos, izmantojot pielāgojamu pieprasījumvideo (VOD) ieteikumu pakalpojumu.

- **Visbiežāk mekl.**

  Meklēšanu iespējams veikt arī atlasot atslēgas vārdu sarakstā kādu atslēgas vārdu. Atslēgas vārdu sarakstā redzami biežāk izmantotie atslēgas vārdi.

- **Popul. progr.**

  Izmantojiet, lai meklētu lietojumprogrammu sarakstā lietojumprogrammas un

pakalpojumus. Lietojumprogrammu sarakstā redzamas nesen lejupielādētās lietojumprogrammas.

- Meklēšanas vēsture

  Šī funkcija ļauj no meklēšanas vēstures saraksta dzēst iepriekš izmantotus atslēgvārdus. Turklāt, atlasot Dzēst visu, varat dzēst visu meklēšanas vēsturi.

Krāsaino un funkciju pogu izmantošana ar Meklēt

- B Atjaunināt

  Atsvaidziniet Meklēt funkciju.

- Rīki

  Izmantojiet, lai iestatītu Meklēt funkcijas galvenos parametrus vai dzēstu meklēšanas vēsturi.

- Atgr.

  Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Rīku izvēlnes izmantošana ar opciju Meklēt

- **Galvenie iestat.**

  Atslēgvārdu ieteikumi: ieslēdz vai izslēdz Atslēgvārdu ieteikumu funkciju.

  Meklēšanas mērogs: iestata meklēšanas diapazonu. Pēc noklusējuma atļauta meklēšana visās lietojumprogrammās.

Lai pielāgotu meklēšanas diapazonu, veiciet šādas darbības:

1. **Meklēt** ekrānā ar tālvadības pulti atveriet **Rīki** izvēlni.

2. Atlasiet opciju Galvenie iestat.

3. Atlasiet lietojumprogrammu Meklēšanas mērogs. No izvēles rūtiņas pazūd ✓ atzīme.

Dzēšot ✓ atzīmi, konkrētā lietojumprogramma tiek izņemta no meklēšanas diapazona. Meklēšanas diapazonā tiek iekļautas tikai atzīmētās lietojumprogrammas.

4. Kad esat beidzis, nospiediet pogu RETURN↩.

- **Meklēšanas vēsture**

  Šī funkcija ļauj no meklēšanas vēstures saraksta dzēst iepriekš izmantotus atslēgvārdus. Turklāt, atlasot **Dzēst visu**, varat dzēst visu meklēšanas vēsturi.

Lai dzēstu atslēgvārdu no meklēšanas vēstures, veiciet šādas darbības:

1. **Meklēt** ekrānā ar tālvadības pulti atveriet **Rīki** izvēlni.
2. Atlasiet **Meklēšanas vēsture**.

3. Atlasiet Atslēgvārdu sarakstā nepieciešamo atslēgvārdu.
4. Nospiediet pogu ↵. Atslēgvārds pazūd no saraksta.

Your Video

→ **Your Video**

Atkarībā no lietojumprogrammas versijas norādījumi var būt atšķirīgi. Šādā gadījumā, lūdzu, sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem.

(Atkarībā no valsts var nebūt pieejams.)

Izmantojot šo Smart Hub pakalpojumu, varat saņemt video ieteikumus, meklēt dažādu pakalpojumu sniedzēju piedāvātās filmas, kā arī straumēt vai iegādāties

dažādas filmas. Lai straumētu vai iegādātos filmas, Smart Hub jābūt uzinstalētai konkrētā izplatītāja lietojumprogrammai. Atkarībā no izplatītāja var būt nepieciešams arī izplatītāja lietojumprogrammas lietotāja konts.

„Your Video” meklēšanas cilnes izmantošana

1. Ekrānā Smart Hub atlasiet Your Video.
2. Ja šī ir pirmā reize, kad piekļūstat Your Video, parādās „Konfidencialitātes

paziņojums”. Izlasiet paziņojumu un pēc tam atlasiet Piekrītu.

3. Kad parādās Your Video ekrāns, tajā redzams rekomendēto filmu saraksts un ekrāna augšdaļā parādās iezīmēts uzraksts „Ieteicams”. Pārvietojiet kursoru no ekrāna augšdaļas uz pirmo saraksta filmu un pēc tam ritiniet filmas virzienā pa labi, lai aplūkotu visas sarakstā esošās filmas.

4. Lai aplūkotu vēl citus filmu sarakstus,

pārvietojiet kursoru atpakaļ uz ekrāna augšdaļu. Neskaitot „Ieteicams” saraksta filmas, varat atlasīt sekojošus sarakstus – Jauns izdevums, 20 iec. filmas, 20 iecien. raid. un No draugiem.

5. Lai atlasītu filmu, iezīmējiet to un pēc tam nospiediet pogu ☞. Parādās filmas datu ekrāns. Šajā ekrāna varat aplūkot „Pamata informāciju”, „Režisoru/Aktierus”, „Fotoattēlus”, „Apbalvojumus” un „Saistītās filmas”.

6. Lai skatītos filmu, atlasiet Skatīties.

   Parādās saraksts ar tiešsaistes izplatītājiem, kas piedāvā iznomāt vai iegādāties konkrēto filmu. Noma parasti nozīmē to, ka varat straumēt filmu noteiktu stundu vai dienu skaitu.

   Lai pārietu uz piegādātāja tīmekļa vietni, Smart Hub jābūt uzinstalētai piegādātāja lietojumprogrammai. Lai uzinstalētu lietojumprogrammas, Smart Hub galvenajā ekrānā atveriet

Samsung Apps.

7. Iespējams meklēt arī konkrētu filmu. Lai veiktu meklēšanu, ar tālvadības pulti atlasiet C. Parādās „Meklēšanas ievades” ekrāns un tastatūra.

8. Ievadiet „Meklēt” laukā filmas nosaukumu. Ievadot rakstzīmes, meklēšanas funkcija zemāk redzamajā laukā piedāvās ierosinājumus. Varat vai nu turpināt ievadīt rakstzīmes, vai, ja sarakstā parādās vēlamā filma, pārvietot

kursoru uz leju un atlasīt to. Parādās filmas datu ekrāns (sk. 5. un 6. darbību).

Ja ievadāt nosaukumu, izmantojot tastatūru, varat vai nu nospiest „Ievadīt” vai pārvietot kursoru uz leju, izmantojot lejupvērstās bultiņas taustiņu.

Funkciju un krāsaino pogu izmantošana meklēšanas cilnē

- A Pieteikt. / Atteikties

Izmantojiet, lai pieteiktos vai izrakstītos no Smart Hub konta.

- C Meklēt

Izmantojiet, lai meklētu filmas vai video (7. un 8. darbība).

- Mana lapa

Attēlo Mans video „Grāmatz.”, „Patiku/ koplietojumus” (ja jums ir Smart Hub reģistrēts Facebook vai Twitter konts) un ļauj noteikt konkrētas „Preferences”.

- Atgr.

Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Funkciju un krāsaino pogu izmantošana Filmas datu lapā

- A **Pieteikt.** / **Atteikties**
- Izmantojiet, lai pieteiktos vai izrakstītos no Smart Hub konta.
- B **Grāmatzīme** / **Noņemt grām.**

  Izmantojiet, lai pievienotu filmu vai video grāmatzīmēm vai dzēstu to

no grāmatzīmēm. Pievienojot failu grāmatzīmēm, ekrāna kreisajā pusē parādās uzraksts „Grāmatzīme”. Pie grāmatzīmēm saglabātās filmas un video redzami sadaļā „Mana lapa”.

- C Meklēt

  Izmantojiet, lai meklētu filmas vai video (7. un 8. darbība).

- D Mājas

  Izmantojiet, lai pārietu uz Mans video sākuma ekrānu.

- Mana lapa

  Attēlo „Mans video” „Grāmatz.”, „Patiku/koplietojumus” (ja jums ir Smart Hub reģistrēts Facebook vai Twitter konts) un ļauj noteikt konkrētas „Preferences”.

- Atgr.

  Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā lapā vai izvēlnē.

„Your Video” žanru cilnes izmantošana

Palaižot pakalpojumu „Your Video”, „Your Video” ekrānā parādās cilne „Meklēt”. Varat arī atvērt cilni „Žanri”, kurā filmas un video ir sakārtoti pēc žanra.

1. „Your Video” meklēšanas cilnē pārvietojiet kursoru uz ekrāna apakšējo daļu un pēc tam atlasiet „Žanri”. Parādās cilne „Žanri”.
2. Cilnē „Žanri” ekrāna kreisajā pusē atlasiet Filmas vai Raidījums.
3. Ekrāna labajā pusē atlasiet žanru (Asa

sižeta/piedzīvojumu, animācijas utt.). „Your Video” parādās „Žanra filmu” vai „Raidījumu saraksta” ekrāns, kurā atrodamas konkrētā žanra filmas vai raidījumi.

4. Iezīmējiet filmu vai raidījumu un pēc tam atlasiet to. Parādās filmas vai raidījuma datu ekrāns.

Funkciju un krāsaino pogu izmantošana „Žanra filmu” vai „Raidījumu saraksta”

ekrānā

- A Pieteikt. / Atteikties

  Izmantojiet, lai pieteiktos vai izrakstītos no Smart Hub konta.

- B Žanri

  Izmantojiet, lai atkārtoti atvērtu cilni „Žanri”.

- C Meklēt

  Izmantojiet, lai meklētu filmas vai video.

- D Sakārtot

  Izmantojiet, lai sakārtotu filmas vai

video pēc „Vērtējumiem”, „Gada” vai „Nosaukuma”.

- Mana lapa

  Attēlo „Mans video” „Grāmatz.”, „Patiku/koplietojumus” (ja jums ir Smart Hub reģistrēts Facebook vai Twitter konts) un ļauj noteikt konkrētas „Preferences”.

- Atgr.

  Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā lapā vai izvēlnē.

„Mana lapa” izmantošana

Sadaļa „Mana lapa” attēlo opcijas „Mans video” „Grāmatz.”, „Patiku/koplietojumus” (ja jums ir Smart Hub reģistrēts Facebook vai Twitter konts) un ļauj noteikt konkrētas „Preferences”. Kad ekrāna apakšējā daļā redzama Mana lapa ikona, atlasiet vai nospiediet . Parādās sadaļa „Mana lapa”, kurā redzamas pie grāmatzīmēm pievienotās filmas un video. Atlasiet pie

grāmatzīmēm pievienotu filmu vai video, piekļūstiet sadaļai „Patika/koplietojumi” vai aplūkojiet vai mainiet savas „Preferences”.

Funkciju un krāsaino pogu izmantošana „Mans video” ekrānā

- A **Pieteikt.** / **Atteikties**

  Izmantojiet, lai pieteiktos vai izrakstītos no Smart Hub konta.

- C **Meklēt**

  Izmantojiet, lai meklētu filmas vai video.

- D Mājas

  Izmantojiet, lai pārietu uz „Mans video” sākuma ekrānu.

- ↺ Atgr.

  Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā lapā vai izvēlnē.

Family Story

→ **Family Story**

Atkarībā no lietojumprogrammas versijas norādījumi var būt atšķirīgi. Šādā gadījumā, lūdzu, sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem.

Family Story funkcija ļauj kopīgot fotoattēlus, ziņojumus un notikumus ar citiem ģimenes locekļiem.

- **Create Group**

  Izmantojot opciju Family Story pirmo reizi,

varat izveidot ģimenes grupu un uzaicināt tajā dalībniekus.

- Uzaicināt dalībniekus

  Pēc grupas izveidošanas varat uzaicināt ģimenes locekļus, ar kuriem vēlaties kopīgot ģimenes fotoattēlus un pasākumus.

- Pievienoties grupai

  Ja esat no ģimenes locekļa saņēmis ielūgumu izmantot šo pakalpojumu, varat atlasīt opciju Pievienoties grupai un baudīt Family Story pakalpojumus.

Lai izveidotu ģimenes grupu, piekļūtu grupai vai izmantotu opciju Family Story, jāpiesakās Smart Hub kontā.

Lai izveidotu ģimenes grupu, veiciet šādas darbības:

1. Ekrānā Smart Hub atlasiet Family Story. Parādās Family Story ekrāns.
2. Atlasiet Create Group. Parādās Izveide un uzaicināšana uznirstošais logs.
3. Atlasiet Labi. Parādās Family Story

lietotāja līgums. Izlasiet līgumu un pēc tam atlasiet Piekrist.

Pirms opcijas Family Story izmantošanas jāpiekrīt tās noteikumiem.

4. Ievadiet ar tālvadības pulti bez domu zīmēm Grupas nosaukums, Vārds un Telefona numurs.

Ja vēlaties pievienot grupas attēlu, atlasiet attēla lodziņu. (Lai to izdarītu, televizoram caur USB jāpievieno ārējā

ierīce, kurā atrodami fotoattēlu faili.)

* Ar zvaigznīti atzīmētie lauki ir obligāti.

5. Kad esat beidzis, atlasiet Gatavs. Grupas izveidošana ir pabeigta.

Ja vēlaties uzaicināt grupā citus dalībniekus, atlasiet opciju Uzaicināt dalībniekus. Ja vēlaties doties uz opciju Family Story, atlasiet Pāriet uz pakalp. Family Story. Ja atlasījāt Uzaicināt dalībniekus, pārejiet uz

zemāk aprakstītās procedūras 4. darbību.

Lai uzaicinātu dalībniekus Family Story grupā, veiciet šādas darbības:

1. Family Story sākuma izvēlnē ar tālvadības pulti atveriet izvēlni Rīki un pēc tam atlasiet Grupas dalībnieki. Parādās Grupas dalībnieki ekrāns.
2. Atlasiet Uzaicināt dalībniekus. Parādās Uzaicināt uznirstošais logs.

3. Atlasiet Labi. Parādās Uzaicināt dalībniekus ekrāns.

4. Atlasiet Atlasiet, lai ievadītu ziņojumu.. Parādās papildtastatūras ekrāns.

5. Ar tālvadības pulti ievadiet ziņojumu. Kad esat beidzis, atlasiet tastatūras apakšējā daļā esošo taustiņu Labi un pēc tam atlasiet Gatavs.

6. Atlasiet Tālruņa numurs vai Samsung konta ID. Vēlreiz parādās papildtastatūras ekrāns.

7. Ar tālvadības pulti ievadiet topošā dalībnieka tālruņa numuru vai Samsung konta ID. Kad esat beidzis, atlasiet tastatūras apakšējā daļā esošo taustiņu Labi un pēc tam atlasiet Gatavs.

   Ja vēlaties pievienot vēl citus topošos dalībniekus, atlasiet Pievienot dalībnieku un atkārtojiet 4. līdz 7. darbību.

8. Kad esat beidzis dalībnieku pievienošanu, atlasiet Gatavs. Parādās Dalībnieka

uzaicināšana pabeigta ekrāns.

9. Ja dalībnieks tiek uzaicināts, izmantojot tālruņa numuru, tiks ģenerēts 4 ciparu uzaicinājuma kods, kurš tālāk jānodod jaunajam dalībniekam. Ja dalībnieks tiek uzaicināts, izmantojot Samsung konta informāciju, dalībniekam tiks nosūtīts informatīvs e-pasts. Lai beigtu, atlasiet Labi.

Lai pievienotos grupai, izmantojot saņemtu

ielūguma kodu, veiciet šādas darbības:

1. Palaidiet Family Story un piekrītiet noteikumiem.
2. Parādīsies uznirstošais ziņojums, kurā būs jautāts par ielūguma veidu. Ja tikāt uzaicināts, izmantojot tālruņa numuru, lūdzu, atlasiet Uzaicinājuma kods. Ja tikāt uzaicināts, izmantojot Samsung konta informāciju, lūdzu, atlasiet Samsung konts.
3. Ja pievienojaties, izmantojot Samsung

konts, tiks attēlots saraksts ar ielūgumiem no ģimenes grupām. Lai pievienotos, atlasiet Piekrist. Ja nevēlaties pievienoties grupai, kurā esat uzaicināts, atlasiet Aizliegt.

4. Ja pievienojaties, izmantojot Uzaicinājuma kods, vispirms ar tālvadības pulti ievadiet savu tālruņa numuru. Kad esat beidzis, atlasiet Gatavs. Tagad būs redzams saraksts ar ielūgumiem no ģimenes grupām. Lai pievienotos, atlasiet

Piekrist. Ja nevēlaties pievienoties grupai, kurā esat uzaicināts, atlasiet Aizliegt. Ievadiet ģimenes locekļa nodoto 4 ciparu kodu un pēc tam, lai beigtu, atlasiet Gatavs.

5. Atlasiet Labi. Pievienošanās ģimenes grupai ir pabeigta.

Albuma izveidošana

Varat augšupielādēt attēlus no USB ierīces un izveidot bilžu albumu, kuru var aplūkot

un papildināt citi grupas locekļi.

Lai izveidotu bilžu albumu, veiciet šādas darbības:

1. Pievienojiet televizoram USB ierīci, kurā atrodami bilžu albumā augšupielādējamie fotoattēli.
2. Piesakieties Smart Hub kontā un pēc tam palaidiet pakalpojumu Family Story.
3. Iezīmējiet un atlasiet Family Story ekrāna kreisajā pusē esošo „izveidot albumu”

ikonu vai ar tālvadības pulti atlasiet B „Izveidot”. Parādās „Izveidot” ekrāns.

4. Cilnē „Albums” iezīmējiet un atlasiet „Pievienot”. Parādās „Failu pārlūks” ekrāns.

5. Iezīmējiet un atlasiet USB ierīci. Ierīce atveras, un tajā ir redzamas mapes vai attēlu faili.

6. Ja redzami attēlu faili, iezīmējiet un atlasiet katru failu, kuru vēlaties aug◀šupielādēt. Pie katra faila parādās

atzīme.

7. Ja redzamas mapes, iezīmējiet un atlasiet mapi, kurā saglabāti augšupielādējamie attēlu faili. Pēc tam atlasiet katru failu, kuru vēlaties augšupielādēt. Pie katra faila parādās atzīme.

   Ja vēlaties atlasīt visus redzamos attēlu failus, varat iezīmēt un atlasīt labajā pusē redzamo pogu Izvēlēties visu.

8. Kad esat beidzis, iezīmējiet un atlasiet

labajā pusē redzamo Labi pogu. Atkārtoti parādās „Izveidot” ekrāns, kurā redzami visi fotoattēli, kurus vēlaties augšupielādēt.

Lai dzēstu fotoattēlu no augšupielādes saraksta, atlasiet Rīki. Rīki izvēlnē atlasiet opciju Dzēst fotoattēlus. Tagad varat iezīmēt katru fotoattēlu pa vienam vai atlasīt Dzēst visu. Kad esat beidzis, atlasiet lapas apakšējā daļā redzamo pogu

Dzēst. Parādās uznirstošais logs, kurā tiek jautāts, vai vēlaties dzēst šos fotoattēlus. Atlasiet Jā.

9. Ekrāna apakšējā daļā iezīmējiet un atlasiet pogu „Gatavs”. Fotoattēli tiek augšupielādēti, un pēc tam parādās Dienas stāsts ekrāns, kurā redzami šie fotoattēli.

10. Atlasiet ↺ Atgr.. Parādās „Vāka stāsta (Galvenā Family Story)” ekrāns, kurā redzami fotoattēli.

„Vāka stāsta” ekrānā nepārtraukti tiek rādīta augšupielādēto fotoattēlu slīdrāde. Daži no fotoattēliem ir redzami arī uz „plaukta”, kas atrodas zem slīdrādes ekrāna.

Attēla dzēšana

Lai dzēstu attēlu, veiciet šādas darbības:

1. „Vāka stāsta” ekrānā iezīmējiet un atlasiet fotoattēlu virkni, kas atrodas

ekrāna apakšējā kreisajā daļā. Parādās „Dienas stāsts” ekrāns.

2. Iezīmējiet un atlasiet fotoattēlu, kuru vēlaties dzēst.
3. Atlasiet Rīki.
4. Rīki izvēlnē atlasiet opciju Dzēst. Parādās ziņojums, kurā tiek jautāts, vai vēlaties dzēst šo fotoattēlu.
5. Atlasiet Labi. Attēls tiek dzēsts.

Attēla rediģēšana

Funkcija „Red.” ļauj pievienot attēlam atgādini vai pievienot attēlu pasākumam.

Lai rediģētu attēlu, veiciet šādas darbības:

1. „Vāka stāsta” ekrānā iezīmējiet un atlasiet fotoattēlu virkni, kas atrodas ekrāna apakšējā kreisajā daļā. Parādās „Dienas stāsts” ekrāns.
2. Iezīmējiet un atlasiet fotoattēlu, kuru vēlaties rediģēt.
3. Atlasiet Rīki.

4. Rīki izvēlnē atlasiet opciju Red.. Parādās Red. ekrāns.

5. Lai pievienotu atgādni, iezīmējiet un atlasiet „Ievadīt atgādni” lauku. Parādās „Ievadīt atgādni” ekrāns un tastatūra.

6. Lai pievienotu attēlu pasākumam, iezīmējiet un atlasiet Atrast pasākumu. Parādās Pasākumu saraksts ekrāns. Izmantojiet kreiso un labo bultiņu pogas, lai mainītu mēnesi. Izmantojiet augšup un lejup vērsto bultiņu pogas, lai atlasītu

pasākumu. Kad esat beidzis, nospiediet „Ievadīt”.

7. Pēc atgādnes pievienošanas vai fotoattēla pievienošanas pasākumam, iezīmējiet un atlasiet ekrāna apakšējā daļā redzamo opciju Gatavs.

Atgādnes izveidošana

Varat izveidot atgādni, kuru varēs redzēt visi grupas locekļi.

Lai izveidotu atgādni, veiciet šādas darbības:

1. Piesakieties Smart Hub kontā un pēc tam palaidiet pakalpojumu Family Story.
2. Iezīmējiet un atlasiet Family Story ekrāna labajā pusē esošo „izveidot atgādni” ikonu vai ar tālvadības pulti atlasiet B „Izveidot”. Parādās „Izveidot” ekrāns.
3. Cilnē Piezīmes iezīmējiet un atlasiet „Ievadīt atgādni” lauku. Parādās „Ievadīt atgādni” ekrāns un tastatūra.
4. Izmantojiet tālvadības pulti, lai iezīmētu

un atlasītu burtus. Ja televizoram ir pievienota USB vai Bluetooth tastatūra, izmantojiet to, lai ievadītu burtus.

5. Kad esat beidzis, uz ekrāna tastatūras atlasiet Labi un pēc tam nospiediet pogu ⏎. Ja izmantojat taustāmu tastatūru, nospiediet uz tastatūras esošo „Ievadīt” taustiņu. Atkārtoti parādās „Izveidot” ekrāns, kurā redzama atgādne.

   Lai rediģētu atgādni, vēlreiz iezīmējiet un atlasiet „Ievadīt atgādni” lauku.

Atkārtoti parādās „Ievadīt atgādni” ekrāns un tastatūra.

6. Ekrāna apakšējā daļā iezīmējiet un atlasiet pogu Gatavs. Parādās „Dienas stāsts” ekrāns, kurā redzama atgādne.
7. Atlasiet ↻ Atgr., lai atgrieztos galvenajā Family Story ekrānā.

Atgādnes dzēšana

Lai dzēstu atgādni, veiciet šādas darbības:

1. „Vāka stāsta” ekrānā iezīmējiet un atlasiet atgādnes, kas redzamas ekrāna labajā pusē. Parādās „Dienas stāsts” ekrāns.
2. Iezīmējiet un atlasiet atgādni, kuru vēlaties dzēst.
3. Atlasiet Rīki.
4. Rīki izvēlnē atlasiet opciju Dzēst. Parādās ziņojums, kurā tiek jautāts, vai vēlaties dzēst šo atgādni.
5. Atlasiet Labi. Atgādne tiek dzēsta.

Atgādnes rediģēšana

Lai rediģētu atgādni, veiciet šādas darbības:

1. „Vāka stāsta” ekrānā iezīmējiet un atlasiet atgādnes, kas redzamas ekrāna labajā pusē. Parādās „Dienas stāsts” ekrāns.
2. Iezīmējiet un atlasiet atgādni, kuru vēlaties rediģēt.
3. Atlasiet Rīki.

4. Rīki izvēlnē atlasiet opciju Red.. Parādās Red. ekrāns.
5. Iezīmējiet un atlasiet lauku „Red.”. Parādās „Atgādne” ekrāns un tastatūra. Rediģējiet atgādni un, kad esat beidzis, nospiediet „Ievadīt”.
6. Vēlreiz parādās „Red.” ekrāns. Ekrāna apakšējā daļā iezīmējiet un atlasiet Gatavs.

Pasākuma izveidošana

Varat izveidot kāda pasākuma, piem., dzimšanas dienas svinību vai kāzu, ierakstu ar bildēm, kuras var aplūkot visi grupas dalībnieki. Iespējams izveidot arī ierakstu kādam nākotnē plānotam pasākumam.

Lai izveidotu pasākumu, veiciet šādas darbības:

1. Pievienojiet televizoram USB ierīci, kurā atrodami pakalpojumā Family Story augšupielādējamie pasākuma fotoattēli.

2. Piesakieties Smart Hub kontā un pēc tam palaidiet pakalpojumu Family Story.

3. Iezīmējiet un atlasiet Family Story ekrāna labajā pusē esošo „izveidot pasākumu” ikonu vai ar tālvadības pulti atlasiet B „Izveidot”. Parādās „Izveidot” ekrāns.

4. Cilnē Pasākums iezīmējiet un atlasiet Pasākuma nosaukums lauku. Parādās „Pasākuma nosaukums” ekrāns un tastatūra.

5. Izmantojiet tālvadības pulti, lai iezīmētu

un atlasītu burtus. Ja televizoram ir pievienota USB vai Bluetooth tastatūra, izmantojiet to, lai ievadītu burtus.

6. Kad esat beidzis, uz ekrāna tastatūras atlasiet Labi un pēc tam nospiediet pogu ↵. Ja izmantojat taustāmu tastatūru, nospiediet uz tastatūras esošo ↵ taustiņu.

7. „Pasākuma nosaukums” ekrānā ar tālvadības pulti iezīmējiet un atlasiet Gatavs. Parādās cilne „Pasākums”.

8. Izmantojiet tālvadības pulti, lai iezīmētu un atlasītu „Apraksta ievade” lauku. Parādās „Apraksta ievade” ekrāns un tastatūra.

9. Ievadiet pasākuma aprakstu tāpat, kā ievadījāt „Pasākuma nosaukumu” 5. darbībā. Kad esat beidzis, aizveriet „Apraksta ievade” ekrānu tāpat, kā aizvērāt „Pasākuma nosaukums” ekrānu 6. un 7. darbībā.

10. Iezīmējiet un atlasiet lauku „No”.

Parādās Laika iestat. ekrāns. Izmantojiet tālvadības pults augšup un lejup vērsto bultiņu pogas, lai mainītu katra lauka vērtības. Izmantojiet kreiso un labo bultiņu pogas, lai pārvietotos no viena lauka uz otru. Kad esat beidzis, nospiediet „Ievadīt”.

11. Iezīmējiet un atlasiet lauku „Līdz”. Parādās „Laika iestat.” ekrāns. Iestatiet Līdz tāpat, kā 10. solī iestatījāt No laiku.

12. Lai definētu Pasākuma veids, iezīmējiet

un atlasiet Mainīt pogu. Parādās „Pasākuma veids” saraksts.

13. Izmantojiet tālvadības pults augšup un lejup vērsto bultiņu pogas, lai atlasītu pasākuma veidu. Kad esat beidzis, nospiediet pogu ↵. Vēlreiz parādās cilne „Pasākums”.

14. Lai pievienotu fotoattēlus, iezīmējiet un atlasiet pogu „Pievienot”. Parādās „Failu pārlūks”.

15. Iezīmējiet un atlasiet USB ierīci. Ierīce

atveras, un tajā ir redzamas mapes vai attēlu faili.

16. Ja redzami attēlu faili, iezīmējiet un atlasiet katru failu, kuru vēlaties aug◀šupielādēt. Pie katra faila parādās atzīme.

17. Ja redzamas mapes, iezīmējiet un atlasiet mapi, kurā saglabāti augšupielādējamie attēlu faili. Pēc tam atlasiet katru failu, kuru vēlaties augšupielādēt. Pie katra faila parādās atzīme.

- Ja vēlaties atlasīt visus redzamos attēlu failus, varat iezīmēt un atlasīt labajā pusē redzamo pogu Izvēlēties visu.

18. Kad esat beidzis, iezīmējiet un atlasiet labajā pusē redzamo Labi pogu. Atkārtoti parādās cilne „Pasākums”, kurā redzami visi fotoattēli, kurus vēlaties augšupielādēt.

- Lai dzēstu fotoattēlu no augšupielādes saraksta, atlasiet

Rīki. Rīki izvēlnē atlasiet opciju Dzēst fotoattēlus. Tagad varat iezīmēt katru fotoattēlu pa vienam vai atlasīt Dzēst visu. Kad esat beidzis, atlasiet lapas apakšējā daļā redzamo pogu Dzēst. Parādās uznirstošais logs, kurā tiek jautāts, vai vēlaties dzēst šos fotoattēlus. Atlasiet Jā.

19. Kad esat beidzis ievadīt visu informāciju un atlasīt visus fotoattēlus, iezīmējiet un atlasiet cilnes „Pasākums” apakšējā

daļā redzamo pogu Gatavs. Pakalpojums Family Story augšupielādē atlasītos fotoattēlus un pēc tam atver „Dienas stāsts” ekrānu.

20. Atlasiet ↻ Atgr., lai atgrieztos galvenajā Family Story ekrānā.

Pasākuma dzēšana

Lai dzēstu pasākumu, veiciet šādas darbības:

1. „Vāka stāsta” ekrānā iezīmējiet un

atlasiet pasākumus, kas redzami ekrāna labās puses apakšējā daļā. Parādās „Dienas stāsts” ekrāns.

2. Iezīmējiet un atlasiet pasākumu, kuru vēlaties dzēst.

3. Atlasiet Rīki.

4. Rīki izvēlnē atlasiet opciju Dzēst. Parādās ziņojums, kurā tiek jautāts, vai vēlaties dzēst šo pasākumu.

5. Atlasiet Labi. Pasākums tiek dzēsts.

Pasākuma rediģēšana

Lai rediģētu pasākumu, veiciet šādas darbības:

1. „Vāka stāsta” ekrānā iezīmējiet un atlasiet pasākumus, kas redzami ekrāna labās puses apakšējā daļā. Parādās „Dienas stāsts” ekrāns.
2. Iezīmējiet un atlasiet pasākumu, kuru vēlaties rediģēt.
3. Atlasiet Rīki.

4. Rīki izvēlnē atlasiet opciju Red.. Parādās „Red.” ekrāns.
5. Rediģējiet pasākuma elementus tāpat, kā pirms tam tos ievadījāt.
6. Lai dzēstu fotoattēlu, iezīmējiet to un pēc tam atlasiet Rīki.
7. Rīki izvēlnē atlasiet opciju Atvienot fotoattēlus.
8. Iezīmējiet un atlasiet katru fotoattēlu pa vienam vai iezīmējiet un atlasiet Izvēlēties visu.

9. Iezīmējiet un atlasiet Dzēst. Parādās ziņojums, kurā tiek jautāts, vai vēlaties dzēst šos fotoattēlus. Atlasiet Jā.
10. Kad esat beidzis rediģēt, iezīmējiet un atlasiet lapas apakšējā daļā redzamo opciju Gatavs.

„Vāka stāsta (Galvenā)” ekrāna funkcijas

„Vāka stāsts” ekrānā iespējams palaist slīdrādi, attēlot individuālus attēlus, aplūkot atgādnes, kā arī aplūkot pasākumus.

Slīdrādes palaišana

1. „Vāka stāsts” ekrānā iezīmējiet un atlasiet lielo „Slīdrāde” laukumu. Šī ir tā ekrāna daļā, kurā nepārtraukti tiek rādīti dažādi attēli. Tiek uzsākta slīdrāde. Uz brīdi parādās slīdrādes vadības pogas, kas pēc tam pazūd.

2. Lai apturētu vai uzsāktu slīdrādi un atkārtoti atvērtu vadības pogas, nospiediet tālvadības pults pogu „Ievadīt”.

3. Lai aplūkotu katru attēlu individuāli, apturiet slīdrādi un pēc tam nospiediet tālvadības pults kreisās vai labās bultiņas pogu.
4. Lai mainītu slīdrādes ātrumu, atlasiet pogu ◄◄ vai ►►.
5. Lai pārtrauktu slīdrādi, atlasiet ↩ Atgr..

Individuālu attēlu aplūkošana

1. „Vāka stāsta” ekrānā iezīmējiet un atlasiet fotoattēlu virkni, kas atrodas

ekrāna apakšējā labajā daļā. Parādās „Dienas stāsts” ekrāns, kurā redzami individuāli fotoattēli.

2. Iezīmējiet un atlasiet fotoattēlu. Tiek atvērts individuāls fotoattēls.

- Lai pievienotu fotoattēlam komentāru, iezīmējiet un atlasiet pogu Pievienot komentāru vai atlasiet B „Pievienot komentāru”. Parādās „Komentārs” ekrāns un tastatūra.

- Lai aplūkotu slīdrādi, kurā iekļauts arī

šis attēls, iezīmējiet un atlasiet to. Tiek uzsākta slīdrāde.

- Lai skatītos slīdrādi kopā ar kādu citu grupas dalībnieku, atlasiet C Skatīties kopā tūlīt. Šī funkcija ļauj televizorā skatīties to pašu slīdrādi vienlaicīgi ar kādu citu grupas dalībnieku pat tad, ja atrodaties tūkstošiem jūdžu attālumā viens no otra.

Individuālu atgādņu aplūkošana

1. „Vāka stāsta” ekrānā iezīmējiet un atlasiet atgādnes, kas redzamas labajā pusē. Parādās „Dienas stāsts” ekrāns, kurā redzamas individuālas atgādnes.

2. Iezīmējiet un atlasiet atgādni. Tiek atvērta individuāla atgādne.

- Lai pievienotu atgādnei komentāru, iezīmējiet un atlasiet pogu „Pievienot komentāru” vai atlasiet B „Pievienot komentāru”. Parādās „Komentārs” ekrāns un tastatūra.

Individuālu pasākumu aplūkošana

1. „Vāka stāsta” ekrānā iezīmējiet un atlasiet pasākumus, kas redzami labajā pusē. Parādās „Dienas stāsts” ekrāns, kurā redzami individuāli pasākumi.
2. Iezīmējiet un atlasiet pasākumu. Tiek atvērts individuāls pasākums.

- Lai pievienotu pasākumam komentāru, iezīmējiet un atlasiet pogu „Pievienot komentāru” vai atlasiet B „Pievienot

komentāru”. Parādās „Komentārs” ekrāns un tastatūra.

- Lai skatītos slīdrādi ar zem pasākuma saglabātiem fotoattēliem, iezīmējiet un atlasiet attēlus ekrāna apakšējā kreisajā pusē. Tiek uzsākta slīdrāde.

Izvēlnes „Rīki” funkcijas

Izvēlne Rīki parādās vairumā pakalpojuma Family Story ekrānu. Šajā nodaļā, atbilstošo ekrāniem, atbalstītas visas Rīki izvēlnes

funkcijas.

„Vāka stāsta” ekrāna Rīki izvēlnes funkcijas

Grupas dalībnieki: uzskaitīti visi pašreizējie grupas dalībnieki un visi topošie dalībnieki, kuriem izsūtīti ielūgumi.

Manas grupas: uzskaitītas grupas, kurās esat dalībnieks. Šajā sadaļā iespējams arī piekļūt grupām.

Iestatījumi: ļauj rediģēt profila informāciju un iestatīt, vai grupā būs atļauts pievienot jaunu saturu, jaunus dalībniekus,

jaunus ielūgumus vai izsūtīt pasākumu atgādinājumus.

Atteikties: ļauj izrakstīties no Family Story un Smart Hub konta. Šī opcija ļauj atgriezties Smart Hub ekrānā.

Izveidot: nogādā „Izveidot” ekrānā, kur iespējams izveidot fotoattēlu albumu, atgādni vai pasākuma ierakstu.

Atjauninājumi: norāda, vai Family Story lietojumprogrammai pieejami kādi jauninājumi, kā arī ļauj lejupielādēt un

uzinstalēt šos jauninājumus.

„Dienas stāsts” ekrāna Rīki izvēlnes funkcijas

Filtrs: Ļauj atlasīt, kas būs redzams „Dienas stāsts” ekrānā, izvēloties no kategorijām: **Visi**, **Albums**, **Piezīmes** , **Pasākums**.

Skatīt pēc dalībnieka: Ļauj aplūkot ierakstus (Albumus, Atgādnes, Pasākumus) pēc dalībniekiem.

Pārējās funkcijas – „Grupas dalībnieki”, „Manas grupas”, „Iestatījumi”, „Atteikties”

un „Atjauninājumi” — veic tādas pašas funkcijas, kā „Vāka stāsta” ekrāna funkcijas.

Citas „Dienas stāsts” ekrāna funkcijas

„Dienas stāsts” ekrāna apakšējā daļā ir pieejamas arī datuma filtra funkcija.

Izveides datums / Augšupielādes datums: ļauj „Dienas stāsts” ekrānā redzamos vienumus rediģēt pēc **Izveides datums** vai **Augšupielādes datums**, iezīmējot un pēc tam atlasot **Izveides datums / Augšupielādes**

datums slīdņa pogu.

Varat arī ātri pāriet uz mēnesi, kurā notika konkrēti pasākumi vai tika augšupielādēti konkrēti fotoattēli, atlasot un iezīmējot ciparu mēnešu izvēlnes joslā. Iespējams arī atlasīt gadu un pēc tam mēnesi. Atlasot mēnesi, pakalpojums Family Story attēlo fotoattēlus vai pasākumus, kas tika augšupielādēti vai notika konkrētajā mēnesī.

Fitness

→ Fitness

Atkarībā no lietojumprogrammas versijas norādījumi var būt atšķirīgi. Šādā gadījumā, lūdzu, sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem.

Smart Hub nodrošinātā Fitness lietojumprogramma ļauj izsekot un kontrolēt jūsu izveidoto fitnesa un vingrojumu programmu.

Lai izmantotu Fitness, jāpiesakās Smart

Hub.

Pirms vingrošanas, izlasiet šo informāciju...

- Lūdzu, pirms uzsākat vingrošanu, veiciet iesildīšanās vai stiepšanās vingrojumus.
- Nekavējoties pārtrauciet vingrošanu, ja jūtat sāpes, reiboni, nogurumu vai elpas trūkumu.

Profila izveidošana

Palaižot Fitness pirmo reizi, jāizveido

lietotāja profils. Ekrānā Fitness atlasiet Izveidot profilu. Parādās uznirstošais ziņojums. Atlasiet Izveidot profilu. Parādās „Personīgais treneris/Create Profile” ekrāns.

1. Lai pārietu uz nākamo darbību, nospiediet labās bultiņas pogu. Parādās „Nosaukums” uznirstošais logs.

2. Atlasiet Vārds. Parādās Lietotājs ekrāns un tastatūra. Ievadiet vārdu. Kad esat beidzis, atlasiet Labi.

3. Atlasiet Uzvārds. Atkārtoti parādās „Lietotājs” ekrāns un tastatūra. Ievadiet uzvārdu. Kad esat beidzis, atlasiet Labi.

4. Nospiediet tālvadības pults labās bultiņas pogu. Parādās Dzimums uznirstošais logs.

5. Iezīmējiet un atlasiet dzimumu. Kad esat atlasījis dzimumu, pie jūsu atlases parādīsies melns punktiņš.

6. Spiediet tālvadības pults labās bultiņas pogu, līdz parādās Dzimšanas dat.

uznirstošais logs.

7. Ar tālvadības pulti ievadiet dzimšanas datumu. Tas tiks izmantots dažu parametru personalizācijas nolūkos.
8. Nospiediet tālvadības pults labās bultiņas pogu. Parādās Units uznirstošais logs.
9. Atlasiet vēlamās mērvienības. Atlasītās mērvienības tiks izmantotos visā Fitnesa lietojumprogrammā. Vēlreiz pārvietojieties pa labi. Parādās Augstums uznirstošais logs.

10. Ievadiet augumu. Tas tiks izmantots, lai aprēķinātu ķermeņa masas indeksu (ĶMI). Vēlreiz pārvietojieties pa labi. Parādās Svars uznirstošais logs.

11. Ievadiet svaru. Tas tiks izmantots, lai aprēķinātu ķermeņa masas indeksu (ĶMI). Vēlreiz pārvietojieties pa labi. Lietojumprogramma izrēķina jūsu ĶMI.

12. Profila izveidošana ir pabeigta. Televizorā tiek attēlota profila informācija un ĶMI. Lai palaistu Fitnesa

lietojumprogrammu, atlasiet Baudiet fitnesu.

Opcijas Fitness izmantošana ar kategorijām

- Vingrinājums

  Nodrošina informāciju par vingrojumu mērķi, pašreizējo statusu un ieteicamo saturu.

- Progress

  Nodrošina informāciju par pamata ķermeņa profilu, vingrošanas progresu, mērķu

sasniegumiem utt.

- Pārlūk. visu

  Vingrinājumu programmu saturs ir ērtāk pārvaldāms, pateicoties satura grupēšanai „Vēderpreses”, „Spēka”, „Jogas” u. tml. vingrinājumu grupās.

Vingrinājumu programmu atlase

Fitnesa lietojumprogrammā ir pieejamas dažādi vingrinājumu video un programmas, kuras var palīdzēt sasniegt jūsu fitnesa

mērķus. Ikvienu no šiem video un programmām jālejupielādē, izmantojot Samsung Apps. Ar VOD (pieprasījumvideo) atzīmēti video ir daļa no bezmaksas vingrinājumu video grupas. Mēs iesakām vispirms lejupielādēt šos video.

Lai lejupielādētu VOD programmu vai video, veiciet šādas darbības:

1. Ekrānā Fitness iezīmējiet un atlasiet programmu. Parādās ziņojums, kurā tiek

vaicāts, vai vēlaties doties uz Samsung Apps.

2. Atlasiet Jā. Parādās Samsung Apps ekrāns.

   Tas var aizņemt pāris minūtes.

3. Ja lejupielādējat VOD programmu vai video pirmo reizi, jums tiks pieprasīts lejupielādēt VOD video lietojumprogrammu, kas ļauj lejupielādēt un atskaņot visus VOD vingrinājumu video.

4. Lai lejupielādētu VOD video lietojumprogrammu, sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem.

5. Pēc video lietojumprogrammas lejupielādes vairākas reizes nospiediet RETURN↩, lai atgrieztos Fitnesa ekrānā.

6. Tagad varat atlasīt un atskaņot jebkuru no VOD video.

   Video atskaņošanas laikā Fitnesa lietojumprogramma atzīmē video, kuru skatāties, un, balstoties uz to,

izrēķina sadedzināto kaloriju skaitu.

Kids

→ Kids

Smart Hub piedāvātā Kids lietojumprogramma nodrošina ātru un vienkāršu piekļuvi ar bērniem vai izglītību saistītu ieteicamo lietojumprogrammu sarakstam vai citam saturam. Tā nodrošina arī pārvaldības rīkus, kas ļauj kontrolēt, kāds lietojumprogrammas saturs ir pieejams bērniem un to, cik ilgi bērni skatās šo saturu.

Opcijas Kids izmantošana ar kategorijām

- Rotaļlaukums

  Attēlo ieteicamo saturu un lietojumprogrammas. Atlasot lietojumprogrammu vai saturu, televizors to nekavējoties palaiž.

  - Ieteicamo lietojumprogrammu sarakstam var pievienot līdz 40 vienumiem. Sk. šajā sadaļā pieejamo „Mana izvēle”.
  - Satura sarakstu iespējams rediģēt. Detalizētu informāciju meklējiet sadaļā

„Mana izvēle”.

Lielākā daļa satura jālejupielādē, izmantojot Samsung Apps. Lai lejupielādētu saturu, sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem. Kad lejupielāde ir pabeigta, vairākas reizes nospiediet RETURN↩, līdz parādās Kids lietojumprogramma. Saturu vai lietojumprogrammu var palaist iezīmējot un pēc tam atlasot to.

- Uzlīmju grāmata

Attēlo Uzlīmju grāmatas ar bērnu saņemtajām uzlīmēm. Turklāt to var kopīgot arī ar Family Story.

Bērni var saņemt uzlīmes sekojošos veidos:

- **No lietotāja (vecākiem):** uzlīmi var uzdāvināt, izmantojot Vecāki izvēlnes funkciju Dāvināt uzlīmes.
- **Automātiski:** Lietojumprogramma uzdāvina bērnam uzlīmi satura skatīšanās laikā.

Sticker Book izveidošana

1. Ja vēlaties izveidot jaunu **Uzlīmju grāmata**, ekrāna augšdaļā atlasiet **Uzlīmju grāmata** un pēc tam ekrāna apakšējā daļā atlasiet **Izveidot jaunu uzlīmju grāmatu**. Parādās **Izveidot jaunu uzlīmju grāmatu** ekrāns.
2. Ar tālvadības pulti ievadiet Uzlīmju grāmatas nosaukumu. Kad esat beidzis, atlasiet **Nākamais**.

3. Atlasiet Uzlīmju grāmatas krāsu. Kad esat beidzis, atlasiet Nākamais.
4. Pārbaudiet izveidoto uzlīmju grāmatu. Ja vēlaties mainīt tās nosaukumu, atlasiet Red.. Ja vēlaties mainīt tās krāsu, atlasiet Atpakaļ.
5. Kad esat beidzis, atlasiet Gatavs. Ir izveidota jauna Uzlīmju grāmata.

Varat izveidot jaunu uzlīmju grāmatu. Maksimālais grāmatu skaits ir 10.

Jaunās uzlīmes var pārbaudīt iezīmējot un

atlasot New Sticker. Zem „New Sticker” vienlaicīgi tiek attēloti tikai desmit jauni uzlīmju veidi.

- Pārlūk. visu

  Attēlo ar bērniem vai izglītību saistītu lietojumprogrammu sarakstu un pilnu satura sarakstu.

  Ja, atlasot lietojumprogrammu vai saturu, atlasītā lietojumprogramma vai saturs nav uzinstalēts televizorā, televizora Samsung Apps ekrānā parādās

atbilstošais lejupielādes ekrāns.

Lai izmantotu Pārlūk. visu, veiciet šādas darbības:

1. Ekrānā Pārlūk. visu atlasiet rakstzīmi. Konkrētās rakstzīmes saturs parādās labajā pusē.
2. Atlasiet vēlamo saturu.
3. Parādās atlasītā satura detalizētas informācijas ekrāns. Šeit varat atskaņot saturu, kopīgot to ar Family Story,

pievienot to Mana izvēle, kā arī piešķirt saturam vērtējumu.

Ja esat jau iegādājies šo saturu, varat to atskaņot. Ja vēl neesat iegādājies šo saturu, varat to lejupielādēt no Samsung Apps.

- Vecāki

  Ļauj rediģēt Rotaļlaukums, piešķirt bērniem uzlīmes, pārbaudīt lietošanas laiku, kā arī iestatīt skatīšanās ierobežojuma brīdinājumu.

Mana izvēle

Šeit iespējams pievienot vai dzēst Rotaļlaukums saturu. Rotaļlaukums redzams tikai pievienotais saturs.

Lai pievienotu vai dzēstu saturu sadaļā Rotaļlaukums, veiciet šādas darbības:

1. Ekrānā Vecāki atlasiet Mana izvēle.

   Parādās Mana izvēle ekrāns.

   Sadaļā Mana izvēle atrodams saturs, kuru pievienojāt, izmantojot Pārlūk.

visu ekrānu.

2. Atlasiet sarakstā saturu, kuru vēlaties pievienot vai dzēst. Parādās uznirstošais ziņojums.
3. Atlasiet Jā.
4. Atlasītais saturs tiek pievienots vai dzēsts.

Dāvināt uzlīmes

Kad bērni ir paveikuši ko labu, varat tiem kā dāvanu piešķirt uzlīmi.

Lai piešķirtu bērniem uzlīmi, veiciet šādas darbības:

1. Ekrānā Vecāki atlasiet Dāvināt uzlīmes. Parādās Dāvināt uzlīmes ekrāns.
2. Atlasiet uzlīmi, kuru vēlaties dāvināt. Parādās uznirstošais ziņojums.
3. Atlasiet Jā.
4. Atlasiet uzlīmju grāmatu, kurā vēlaties pievienot jauno uzlīmi, un pēc tam atlasiet Dāvināt.

Ja vēlaties atzīmēt uzlīmju grāmatu, atlasiet Pārb. tūlīt. Varat atzīmēt atlasītajā uzlīmju grāmatā esošas uzlīmes.

5. Atzīmētā uzlīme tiek pārvietota uz atlasīto uzlīmju grāmatu.

Skatījumu vēsture

Ļauj grafika veidā pārbaudīt, cik ilgi bērni lietojuši konkrēto lietojumprogrammu. Šī opcija ļauj arī pārbaudīt, cik ilgi bērni

lietojuši konkrētu video vai saturu. Datumu vai satura nosaukumu var mainīt, izmantojot tālvadības pulti.

Iestat. brīd.

Ļauj iestatīt, cik ilgi bērni drīkst skatīties lietojumprogrammas saturu. Kad iestatītais laiks ir beidzies, parādās brīdinājuma logs.

Lai iestatītu bērnu skatīšanās laika ierobežojumu, veiciet šādas darbības:

1. Ekrānā Vecāki atlasiet Iestat. brīd..

Parādās Iestat. brīd. ekrāns.

2. Atlasiet Taimeris.

3. Atlasiet laika sprīdi. Tiek iestatīts brīdinājums.

Web Browser

→ Web Browser

Atkarībā no lietojumprogrammas versijas norādījumi var būt atšķirīgi. Šādā gadījumā, lūdzu, sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem.

(Atkarībā no valsts var nebūt pieejams.)

Izmantojot šo Smart Hub nodrošināto funkciju, varat televizora ekrānā pārlūkot internetu.

1. Ekrānā Smart Hub atlasiet Web Browser.

Parādās Web Browser ekrāns.

2. Pārlūkojiet internetu tāpat, kā to darāt datorā.

Krāsaino un funkciju pogu izmantošana ar Tīmekļa pārlūku

- B Vadības panelis

  Parādā vai paslēpj ekrānā augšdaļā redzamo vadības paneli.

- C Saišu pārlūk. / Pārl., izmant. kurs.

  Varat pārslēgt kursoru uz Saišu pārlūk.

režīmu vai Pārl., izmant. kurs. režīmu. Pārl., izmant. kurs. režīmā iespējams izmantot kursoru, lai atlasītu ekrānā redzamos vienumus tāpat, kā izmantojot datora kursoru. Saišu pārlūk. režīmā iespējams, izmantojot tālvadības pults virzienu taustiņus, pārvietot zilu taisnstūri no vienas ekrānā redzamās saites uz otru. Pārl., izmant. kurs. ir labāka tādos gadījumos, kad televizoram ir pievienota pele. Saišu pārlūk. darbojas tikai tad, ja pārlūkošana notiek

izmantojot tālvadības pulti.

- Atlasot Pārl., izmant. kurs., nav iespējams izmantot tālvadības pulti, lai atlasītu Rīki izvēlnes vienumus.
- Pārl., izmant. kurs. režīmā kursora pārvietošanai var izmantot tālvadības pults bultiņu taustiņus.

- D PIP

  Ieslēdz vai izslēdz PIP. Ieslēdzot PIP, varat skatīties televizoru un vienlaicīgi izmantot opciju Web Browser.

- Rīki

  Izmantojiet, lai atvērtu Rīki izvēlni.

  Vadības panelis: parādā vai paslēpj ekrānā augšdaļā redzamo vadības paneli.

  Saišu pārlūk. / Pārl., izmant. kurs.: varat pārslēgt kursoru uz Saišu pārlūk. režīmu vai Pārl., izmant. kurs. režīmu.

  PIP: izslēdz vai izslēdz PIP.

  PIP iest.: ļauj atlasīt, kur ekrānā tiks attēlots PIP logs, kā arī kura avota skaņa tiks atskaņota televizorā — skaņa no galvenā

ekrāna (pārlūka) vai skaņa no apakšekrāna (PIP loga).

Pievienot grāmatz.: pievieno šobrīd atvērto lapu zem Grāmatz..

Iespējot satveršanu / Atspējot satveršanu: izmantojiet, lai šobrīd atvērtajā tīmekļa lapā pārvietotos vēlamajā virzienā. Lai pārvietotu tīmekļa lapu, atlasiet to un pēc tam pārvietojiet vēlamajā virzienā, izmantojot tālvadības pulti.

Šī opcija pieejama tikai tad, ja kursors ir

iestatīts uz Pārl., izmant. kurs..

- ◀◀ ▶▶ Ritin. uz augšu/leju

  Varat ritināt lapu uz augšu vai uz leju.

- ↩ Atgr.

  Izmantojiet, lai aizvērtu Web Browser.

Vadības paneļa izmantošana ar Tīmekļa pārlūka opciju

Web Browser ekrāna augšdaļā redzamas dažādas ikonas, kas nodrošina virkni noderīgu funkciju. Šīs ikonas ļauj vienkārši

izmantot Web Browser. Šīs ikonas ir aprakstītas zemāk (sākot ar ikonu, kas redzama ekrāna tālākajā kreisajā stūrī).

- Atpakaļ

  Pāriet uz iepriekšējo tīmekļa lapu.

  Ja pirms tam netika atvērta neviena cita tīmekļa lapa, ikona nedarbosies.

- Tālāk

  Pāriet uz nākamo tīmekļa lapu.

  Ja pēc tam netika atvērta neviena cita tīmekļa lapa, ikona nedarbosies.

- **Atjaunināt / Apturēt**

  Atjaunina pašreizējo lapu vai aptur pašreizējā savienojuma ielādi.

- **Sākumlapa**

  Pāriet uz URL, kas norādīts kā sākuma lapa.

- **Tālummaiņa**

  Ļauj atlasīt tālummaiņas līmeni starp opcijām **50%**, **75%**, **100%**, **125%**, **150%**, **200%**, **300%** un **Ietilpināt ekr.**.

- **Grāmatz.**

  Atver **Grāmatz.** ekrānu. Varat iestatīt

pašreizējo lapu kā grāmatzīmi vai grāmatzīmju sarakstā atlasīt izlases lapu, kuru vēlaties apmeklēt. Varat arī sakārtot to pēc Datums, Nosaukums vai Apmeklējumu skaits. Lai sakārtotu, atlasiet Sakārtot. Atlasot opciju Ievadiet URL, varat ar tālvadības pulti vai peli tieši ievadīt jaunu URL adresi un saglabāt to kā grāmatzīmi. Iezīmējot grāmatzīmi, tās labajā pusē parādās Opcija poga. Opcija uznirstošajā logā varat rediģēt atlasīto lapu vai dzēst

atlasīto lapu no grāmatzīmju saraksta.

Rīku izvēlnes izmantošana ar opciju Grāmatzīme

- **Dzēst visu**

  Dzēš visus grāmatzīmju sarakstus.

- **Pievienot grāmatz.**

  Iestata pašreiz atvērto lapu kā grāmatzīmi.

- **Importēt grāmatzīmes**

  Varat importēt grāmatzīmju failu, kas

saglabāts kādā citā ierīcē, piemēram, datorā.

- Eksp. grāmatzīmes

  Varat eksportēt grāmatzīmju failu no televizora uz citu televizoram pievienotu ierīci.

- Vēsture

  Atver Vēsture ekrānu. Varat Vēsture sarakstā atlasīt tīmekļa lapu, kuru vēlaties apmeklēt. Varat arī sakārtot to pēc Datums,

Nosaukums vai Apmeklējumu skaits. Lai sakārtotu, atlasiet Sakārtot. Atlasot opciju Ievadiet URL, varat ar tālvadības pulti vai peli tieši ievadīt jaunu URL adresi. Iezīmējot lapu, tās labajā pusē parādās Opcija poga. Opcija uznirstošajā logā varat dzēst atlasīto lapu no vēstures saraksta vai pievienot atlasīto lapu grāmatzīmēm.

Ja vēlaties dzēst visus vēstures sarakstu ierakstus, atlasiet izvēlni Rīki un pēc tam atlasiet Dzēst visu.

- **URL lauks**

  Rāda pašreizējās lapas URL. Atlasot URL lauku, parādās URL uznirstošais logs. Varat ar tālvadības pulti tieši ievadīt jaunu URL.

- **Logu saraksts**

  Attēlo atvērto logu sarakstu vai attēlus (**Logu saraksts**). Varat atvērt jaunu saraksta logu (izmantojot opciju **Atvērt jaunu logu**), atlasīt un piekļūt kādam saraksta logam, atlasīt un aizvērt kādu saraksta logu vai aizvērt visus logus. Atlasot opciju

Ievadiet URL, varat ar tālvadības pulti vai peli tieši ievadīt jaunu URL adresi. Noklikšķinot uz ekrāna augšējā labajā daļā redzamās pogas „Teksts/attēls”, „Logu sarakstā” iespējams pārslēgties starp atvērto logu teksta aprakstiem un attēliem.

Rīku izvēlnes izmantošana ar opciju Logu saraksts

- Atvērt jaunu logu

  Atver jaunu tīmekļa pārlūka logu.

Atverot jaunu tīmekļa pārlūka lapu, tajā automātiski tiek attēlota sākuma lapa.

- **Aizvērt visus logus**

  Aizver visus šobrīd zem **Logu saraksts** uzskaitītos atvētos logus. Aizverot visus logus, televizors automātiski atver jaunu tīmekļa pārlūka logu. Atverot jaunu tīmekļa pārlūka logu, tajā automātiski tiek attēlota sākuma lapa.

- **Meklēt**

  Ļauj meklēt tīmeklī. Atverot **Meklēt** ievades

lauku, parādās Meklēt ekrāns.

Lai meklētu tīmeklī, izmantojot vārdu ievadi, veiciet šādas darbības:

1. Ekrānā Meklēt atlasiet meklētājprogrammu.
2. Atlasiet Ievadiet mekl. atslēgv.. Parādās tastatūras ekrāns.
3. Ar tālvadības pulti vai peli ievadiet vārdu, kuru vēlaties izmantot kā atslēgvārdu. Televizors meklē,

izmantojot šo atslēgvārdu un izvēlēto meklētājprogrammu.

- **Kopliet**

  Ļauj kopīgot šobrīd atvērto tīmekļa lapu ar Family Story grupas dalībniekiem.

- **Opcijas**

  Šeit varat konfigurēt Web Browser iestatījumus.

Pārvietojiet kursoru uz ekrāna augšējo daļu un pēc tam atlasiet Opcijas ikonu.

- Lasīšanas rīki

  Nodrošina vienkārši lasāmu lapu, palielinot galveno tekstu. Lasīšanas rīki nav pieejami visām lapām.

- Apstipr. vietnes

  Ļauj ierobežot bērnu piekļuvi nepiemērota satura tīmekļa lapām. Tādēļ šī funkcija ierobežo piekļuvi tikai reģistrētām tīmekļa vietnēm.

Katru reizi piekļūstot Apstipr. vietnes, parādās PIN koda ekrāns. Pirmo reizi piekļūstot Apstipr. vietnes, izmantojiet tālvadības pults ciparu tastatūru, lai ievadītu noklusējuma PIN kodu „0-0-0-0”. PIN kodu var mainīt, izmantojot Apstipr. vietnes funkciju „Atiest. paroli funkc.”. Sk. zemāk.

Funkcija Apstiprinātās vietnes: ieslēdz vai izslēdz Apstipr. vietnes funkciju.

Atiest. paroli funkc. Apstipr. vietnes.:

izmantojiet, lai mainītu Apstipr. vietnes paroli.

Piev. pašr. v.: ļauj pievienot pašreiz redzamo tīmekļa vietni Apstiprinātās vietnes sarakstam.

Pārvaldīt apstiprinātās vietnes: ļauj ievadīt URL, kuras pievienot Apstiprinātās vietnes sarakstam, vai arī dzēst vietnes no Apstiprinātās vietnes saraksta.

Ja opcija Apstipr. vietnes būs ieslēgta un Apstiprinātās vietnes sarakstā nebūs

pievienota neviena vietne, jūs nevarēsiet piekļūt nevienai interneta vietnei.

- Privātā pārlūk.

  Izmantojiet, lai iespējotu vai atspējotu opciju Privātuma režīms. Kad opcija Privātuma režīms ir iespējota, pārlūks nesaglabā apmeklēto vietņu URL. Ja vēlaties iespējot Privātā pārlūk., atlasiet Jā.

  Ja darbojas funkcija Privātā pārlūk., URL priekšpusē ekrāna augšdaļā parādās „Apturēt” ikona. Lai atspējotu Privātā

pārlūk., atlasiet to vēlreiz, kad iespējota opcija Privātā pārlūk..

- PIP iest.

  Ļauj konfigurēt PIP funkciju.

  Pozīcija: izmantojiet, lai atlasītu PIP apakšattēla novietojumu.

  Skaņas izvēle: atlasiet audio avotu, kuru vēlaties klausīties — Galvenais vai Pakārtotais — kad ieslēgts PIP.

- Tīmekļa pārlūkpr. iestat.

  Varat konfigurēt Web Browser opcijas.

Iest. kā sākumlapu: varat iestatīt sākuma lapu.

- Visbiežāk apmeklētā: iestatiet kā sākuma lapu vispameklētāko URL.
- Pašreizējā lapa: iestata pašreizējo lapu kā sākuma lapu.
- Grāmatz.: iestata grāmatzīmju URL kā sākuma lapu.
- Ievadiet URL: ļauj ievadīt URL lapai, kuru vēlaties iestatīt kā sākuma lapu. Šī tastatūra darbojas līdzīgi kā mobilā

tālruņa tastatūra.

Uzn. logu bloķ.: ieslēdz vai izslēdz **Uzn. logu bloķ.**.

Rekl. bloķētājs: varat izvēlēties, vai vēlaties bloķēt reklāmas, kā arī atlasīt, kuru URL reklāmas tiks bloķētas.

- **Reklāmu bloķētājs**: ieslēdz vai izslēdz **Reklāmu bloķētājs**.
- **Bloķēt pašr. vietni**: pievieno pašreizējo lapu bloķēto lapu sarakstam.
- **Pārvaldīt bloķ. vietnes**: varat pievienot

tīmekļa vietni, kuras reklāmas tiks bloķētas, tieši ievadot tās URL, vai arī dzēst tīmekļa vietni no saraksta.

Vispārēji: varat dzēst savu personisko informāciju.

- Dzēst vēsturi: dzēš tīmekļa vietņu vēsturi.
- Dzēst pārlūkošanas datus: dzēš interneta piekļuves informāciju, piemēram, sīkdatnes.
- Atiest. iestat.: atiestata visus tīmekļa pārlūka iestatījumus uz rūpnīcas

noklusējuma vērtībām.

– Slēpt izvēlni: ieslēdz vai izslēdz vadības paneļa automātisko slēpšanu. Ieslēdzot šo opciju, augšpusē redzamais vadības panelis tiks paslēpts un parādīsies tikai tad, ja pārvietosiet kursoru uz ekrāna augšdaļu.

Šifrējums: varat iestatīt tīmekļa lapu Šifrējums iestatījumu uz Autom. vai Manuāls.

– Autom. atlasīš.: ieslēdz vai izslēdz

automātisku tīmekļa lapu šifrēšanu. Pārlūkprogramma automātiski atlasa piemērotāko šifrēšanas formātu.

– Iestatījumi: izmantojiet, lai šifrēšanas formātu sarakstā manuāli atlasītu šifrēšanas formātu. Šis formāts tiek izmantots visās lapās.

Rādītājs: varat iestatīt kursora ātrumu, kad kursoram iestatīta opcija Režīms Rādītājs.

– Rādītāja ātrums: atlasiet rādītāja ātrumu.

Pārlūka informācija: attēlo Web Browser

versiju un autortiesību informāciju.

Skype

→ Skype

Atkarībā no lietojumprogrammas versijas norādījumi var būt atšķirīgi. Šādā gadījumā, lūdzu, sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem.

Skype radīja nelielu programmatūru, kas ļauj vienkārši un jautri sazināties ar cilvēkiem visā pasaulē.

Ar Skype varat sasveicināties vai dalīties smieklos ar ikvienu, jebkurā vietā. Un, ja abi

esat Skype, tas ir bezmaksas. Sazināties ar cilvēkiem visā pasaulē!

- Lai lietotu Skype, nepieciešama Samsung televizora kamera (jāiegādājas atsevišķi). Citu ražotāju televizora kameras nav saderīgas ar televizora Skype funkciju.
- Papildus informācijai, lejupielādēt Skype lietotāja rokasgrāmata no „www.samsung.com”.

[Juridiskais paziņojums]

Saistībā ar to, ka produktiem, kas nodrošina Samsung Smart Hub - satura pakalpojumu, var būt atšķirīgas iespējas, kā arī pieejamā satura ierobežojumu dēļ, noteikti līdzekļi, lietojumprogrammas un pakalpojumi var nebūt pieejami visām ierīcēm vai visās teritorijās.

Lai izmantotu noteiktas Smart Hub funkcijas, tāpat var būt nepieciešamas papildu perifērijas ierīces, kas jāiegādājas atsevišķi, vai dalības maksa. Lai iegūtu

papildinformāciju par noteiktām ierīcēm un satura pieejamību, lūdzu, apmeklējiet vietni http://www.samsung.com. Pakalpojumi un Smart Hub satura pieejamība var tikt periodiski mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Samsung Link

→ Samsung Link

Aplūkojiet vai atskaņojiet televizorā fotoattēlu, mūzikas vai filmu failus, kas saglabāti USB lielapjoma atmiņas klases (MSC) ierīcē, datorā vai DLNA ierīcē (piemēram, mobilajā tālrunī).

- Lai aplūkotu USB ierīces saturu, pievienojiet ierīci pie televizora USB pieslēgvietas.
- Ja vēlaties izmantot USB cieto disku, mēs

iesakām izmantot USB cieto disku, kas aprīkots ar strāvas adapteri.

Lai atskaņotu datorā vai ar DLNA saderīgā mobilajā tālrunī saglabātu saturu, datoram un televizoram ir jābūt saslēgtiem tīklā un datorā jābūt lejupielādētai un uzstādītai AllShare datora programmatūrai.

USB ierīces pievienošana

1. Ieslēdziet televizoru.

2. Pievienojiet USB ierīci, kurā ir fotoattēlu, mūzikas un/vai filmu faili, televizora USB pieslēgvietai.

3. Kad USB ierīce ir pievienota televizoram, parādās Pievienotā ierīce logs. Izvēlieties starp opcijām Videoklipi, Fotoattēli un Mūzika kategoriju, kuru vēlaties atskaņot.

Ja pie televizora pievienota tikai USB ierīce, tas var attēlot tajā esošos failus automātiski.

4. Parādās Samsung Link ekrāni Mūzika, Fotoattēli vai Videoklipi. Ja USB ierīcē ir mapes, televizorā tiek parādīts mapju saraksts. Iezīmējiet un pēc tam atlasiet mapi. Ja USB ierīcē nav mapju, televizorā būs redzami faili vai sīktēli.

5. Iezīmējiet un pēc tam atlasiet failu, kuru vēlaties aplūkot vai atskaņot.

Lai atlasītu citu Satura veidu vai ierīces tipu, vairākas reizes nospiediet pogu RETURN↩, līdz parādās

Samsung Link galvenais ekrāns.

Lai iegūtu plašāku informāciju par failu atskaņošanu, sk. lietotāja rokasgrāmatu, sākot ar sadaļu „Video atskaņošanas kontrole”.

Pirms Samsung Link izmantošanas ar USB ierīci, izlasiet sekojošo informāciju.

Ierobežojumi un piesardzības pasākumi

- **Pirms savienot ierīci ar televizoru, lūdzu,**

dublējiet savus failus, lai novērstu failu bojājumus vai datu zudumu. SAMSUNG nav atbildīgs par jebkādu datu failu bojājumiem vai datu zudumu.

- Pievienojiet USB cieto disku pie īpaši šim nolūkam paredzētās USB 1 (HDD 5 V 1A) pieslēgvietas.
- Neatvienojiet USB ierīci, kamēr televizors nolasa tajā saglabātos datus.
- Pievienojot USB ierīci ar USB paplašinājuma kabeli, televizors var

neatpazīt USB ierīci vai nenolasīt tajā saglabātos failus.

- Ja televizoram pievienotā USB ierīce netiek atpazīta, ierīcē saglabāto failu saraksts ir bojāts vai netiek atskaņots kāds no saraksta failiem, pievienojiet USB ierīci datoram, formatējiet ierīci, atkārtoti pārkopējiet failus uz ierīci un tad mēģiniet atskaņot vēlreiz.

- Ja ar datoru izdzēsts fails vēl joprojām ir atrodams, palaižot Smart Hub,

izmantojiet datora funkciju „Iztukšot atkritni”, lai uz visiem laikiem izdzēstu failu.

- Ja dators nevar izveidot funkcionējošu USB ierīcē saglabāto failu datu bāzi tādēļ, ka USB ierīcē nav brīvas cietā diska vietas, nevienu no jaunajiem pievienotajiem failiem var nebūt iespējams aplūkot pat tad, ja tie saglabāti USB ierīcē.

Atbalstītās ierīces

- Atsevišķas USB digitālās kameras un audio ierīces var būt nesaderīgas ar šo televizoru.

- Samsung Link atbalsta tikai USB lielapjoma atmiņas klases (MSC) ierīces. MSC ir lielapjoma atmiņas klases ierīce, kas paredzēta tikai lielapjoma datu pārsūtīšanai. MSC piemēri ir zibatmiņas diski, zibatmiņas karšu lasītāji un USB cietie diski (USB centrmezgli netiek atbalstīti). Ierīces jāpievieno tieši pie

televizora USB pieslēgvietas.

USB cietais disks netiek atbalstīts LED4500 un LED5400 sērijas modeļos.

- Par 2 TB lielāks USB cietais disks netiek atbalstīts.
- Ja pievienotas vairāk kā 2 PTP (Picture Transfer Protocol) ierīces, vienlaicīgi iespējams izmantot tikai vienu.
- Ja pievienotas vairāk nekā divas MSC ierīces, kāda no ierīcēm var netikt

atpazīta.

- Ja USB ierīcei nepieciešama liela jauda (vairāk nekā 500 mA vai 5 V), iespējams, tā netiks atbalstīta.
- Ja televizors noteiktā laika posmā, kas iestatīts sadaļā Aut. aizsardz. laiks, nav saņēmis ievades signālu, tā ekrānā parādīsies ekrānsaudzētājs.
- Pievienojot disku televizoram, dažu ārējo cieto disku enerģijas taupīšanas režīms var tikt palaists automātiski.

Failu sistēmas un formāti

- USB funkcija var nedarboties pareizi, ja tiek izmantoti nelicencēti multivides faili.
- MTP (multivides pārsūtīšanas protokols) netiek atbalstīts.
- Atbalstītās failu sistēmas ir FAT16, FAT32 un NTFS.
- Samsung Link atbalsta tikai secīgo jpeg formātu. Tas neatbalsta progresīvo jpeg formātu.

- Jo augstāka būs attēla izšķirtspēja, jo ilgāks laiks būs nepieciešams, lai to parādītu ekrānā.
- Maksimālā atbalstītā JPEG izšķirtspēja ir 15 360 X 8640 pikseļi.
- Ja fails ir bojāts vai televizors neatbalsta failu veidu, parādās ziņojums Neatbalstīts faila formāts..
- Ja faili ir sakārtoti, izmantojot Mapes skat., televizors katrā mapē var attēlot līdz 1000 failu nosaukumiem.

- Ja USB atmiņas ierīcē saglabāto failu un mapju skaits pārsniedz aptuveni 8000, daži faili un mapes var nebūt redzamas un dažas mapes var nevarēt atvērt.

- Televizors nespēj atskaņot MP3 failus ar DRM, kas lejupielādēti no maksas vietnes. Digitālo tiesību pārvaldība (DRM) ir tehnoloģija, kas atbalsta satura izveidi, izplatīšanu un pārvaldību integrētā un visaptverošā veidā, ieskaitot satura nodrošinātāju tiesību

un interešu aizsardzību, nelikumīgas satura kopēšanas novēršanu, kā arī rēķinu izrakstīšanas un norēķināšanās pārvaldību.

- Pat tad, ja atskaņojamais fails ir kodēts atbalstītā formātā, var parādīties apakškonteinera vai profila problēmas dēļ radies kļūdas ziņojums.

Pievienošana datoram, izmantojot tīklu

Varat atskaņot attēlus, mūziku un video,

kas atrodas datorā, izmantojot tīkla savienojumu Samsung Link režīmā.

- Lai uzzinātu vairāk par to, kā konfigurēt televizoru un pievienot to tīklam, skatiet rokasgrāmatas sadaļu „Tīkla iestatīšana”.
- Lai aplūkotu datorā saglabātu saturu, televizoram un datoram jābūt saslēgtiem LAN tīklā un datorā jābūt lejupielādētai un uzstādītai AllShare datora programmatūrai.
- Mēs rekomendējam izvietot televizoru

un datoru tajā pašā apakštīklā. IP adreses sastāv no četrām daļām, kas atdalītas ar punktiem (111.222.333.444). Ja televizors un dators atrodas tajā pašā apakštīklā, pirmās 3 televizora IP adreses un datora IP adreses daļas (111.222.333) būs vienādas un atšķirsies tikai pēdējā daļa (resursdatora adrese).

Atskaņojot multivides failus, izmantojot tīklam pievienotu datoru, sekojošas Samsung Link funkcijas nebūs atbalstītas:

- Funkcijas **Fona mūzika** un **Fona mūzikas iestatīšana**.
- Failu kārtošana atbilstoši novērtējumam **Fotoattēli**, **Mūzika** un **Videoklipi** mapēs.
  - Funkcijas ◀◀ (REW) vai ▶▶ (FF) filmas atskaņošanas laikā.

Papildu piezīmes

- DivX DRM netiek atbalstīts.
- AllShare datora programmai ir jābūt atļautai datora ugunsmūra

programmatūrā.

Atkarībā no interneta servera, izmantojot Samsung Link ar tīkla savienojumu:

- Var atšķirties sakārtošanas metode.
- Epiz. meklēš. funkcija var netikt atbalstīta.
- Var netikt atbalstīta funkcija Atsākt, kas atkārtoti atskaņo video.
- Funkcija Atsākt neatbalsta vairāku lietotāju režīmu. (Tā saglabā tikai punktu, kurā video atskaņošanu

pārtrauca pēdējais lietotājs.)

- Atkarībā no satura informācijas var nedarboties meklēšanas funkcija.

Atskaņojot video ar Samsung Link, izmantojot tīkla savienojumu, iespējams, varēsiet novērot nevienmērīgu faila atskaņošanu.

Varat atskaņot televizorā saturu, kas saglabāts tīmekļa krātuvē. Sekojiet zemāk redzamajiem norādījumiem:

– Atveriet televizorā pakalpojumu Samsung Link Atlasiet kādu no satura veidiem: Mūzika, Fotoattēli un Videoklipi → Atlasiet SugarSync → Atlasiet atskaņojamo failu

– Apmeklējiet vietni www.sugarsync.com un augšupielādējiet datorā saglabātu saturu tīmekļa krātuvē (SugarSync). Tomēr televizoru var izmantot datora satura atskaņošanai tikai tad, ja augšupielādes ceļš ir sekojošs: Tīmekļa

arhīvs - Samsung Link - Mūzika / Fotoattēli / Videoklipi.

– Televizoru var izmantot arī, lai atskaņotu saturu no Samsung Link -iespējotas mobilās ierīces, ja ticis izmantots augstāk aprakstītais augšupielādes ceļš.

Samsung Link izmantošana

Samsung Link funkcija ļauj baudīt sekojošus pakalpojumus. Lai izmantotu tīmekļa krātuvi vai sociālās tīklošanas pakalpojumus, jāpiesakās Samsung kontā.

Samsung Link spēj atskaņot dažādu saturu trīs veidos:

- Izmantojot USB ierīci: varat atskaņot video, fotoattēlu vai mūzikas failus, kas saglabāti pievienotā USB ierīcē.
- Izmantojot DLNA vai tīmekļa krātuvi:

varat atskaņot dažādu saturu no ierīcēm, kas pievienotas mājas tīklā, vai saturu, kas saglabāts tīmekļa krātuvē.

– Izmantojot sociālās tīklošanas pakalpojumus: varat atskaņot atsevišķu saturu no sociālās tīklošanas vietnēm, piem., Family Story, Facebook vai Picasa.

Pirms Facebook vai Picasa izmantošana, šiem pakalpojumiem jābūt uzinstalētiem sadaļā Smart Hub.

Lai izmantotu pakalpojumus SugarSync,

Facebook vai Picasa, jāpiesakās attiecīgās lietojumprogrammas kontā. Varat arī reģistrēt lietojumprogrammas kontu savā Samsung konta. Lai reģistrētu lietojumprogrammas kontu, skatiet Smart Hub sadaļu „Smart Hub konfigurācija sadaļā Iestatījumi”.

Lai izmantotu pakalpojumu Family Story, jāpiesakās Samsung kontā. Pirms pakalpojuma Family Story izmantošanas, jāpievienojas vismaz vienai vai vairākām

grupām.

Vēlamo saturu iespējams pārsūtīt uz citām televizoram pievienotām ierīcēm.

Satura vieds	Atbalstītā pārsūtīšanas ierīce
USB	DLNA, SugarSync, Family Story, Picasa, Facebook
Kamera	DLNA
DLNA	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB
Picasa	USB
Facebook	USB
Mobilā ierīce	USB

M. sar. (Samsung Link)

→ Samsung Link → M. sar.

Ar šo funkciju varat ātri un vienkārši piekļūt saturam.

- Nesen atskaņ.

  Attēlo nesen atskaņoto video, fotoattēlu vai mūzikas failu sarakstu. Ja kādu no failiem vēlaties atskaņot vēlreiz, izmantojiet šo sarakstu.

  Ja, atskaņojot failu no Nesen atskaņ. saraksta, USB ierīce nav pievienota vai

fails netika atrasts, parādās ziņojums „Meklēto failu nevar atrast.”.

- Nesen atskaņ. sarakstā var saglabāt līdz 48 failiem. Faili tiek sakārtoti tā, lai pēdējie atskaņotie faili atrastos saraksta augšdaļā.
- Mobilajā tālrunī saglabāti Nesen atskaņ. faili var netikt atskaņoti.

- Jaunumi

  Šeit redzami pēdējie USB ierīcē vai datorā saglabātie video, fotoattēlu vai mūzikas faili.

Ja vēlaties atskaņot kādu no atjauninātajiem failiem, izmantojiet šo kategoriju.

- **Atsk. sar.**

  Attēlo USB ierīcē vai datorā saglabātos Atsk. sar. failus. Ja vēlaties atskaņot kādu no atskaņošanas sarakstiem, atlasiet to. Nekavējoties tiek uzsākta atlasītā saraksta atskaņošana.

  - Iespējams izveidot līdz 12 atskaņošanas sarakstiem.
  - Katrā atskaņošanas sarakstā var

pievienot līdz 100 failiem.

Vienā atskaņošanas sarakstā var pievienot viena veida saturu. Piemēram, atskaņošanas sarakstam, kurā saglabāti mūzikas faili, var pievienot tikai mūzikas failus.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Samsung Link galvenā ekrāna kreisajā pusē atlasiet Videoklipi, Fotoattēli vai Mūzika.

2. Ekrāna labajā pusē iezīmējiet un atlasiet ierīci, kurā saglabāti faili, kurus vēlaties pievienot atskaņošanas sarakstam. Samsung Link parādās atlasītās ierīces mapes un/vai faili.

3. Ja Samsung Link parādās mapes, iezīmējiet un atlasiet mapi, kurā saglabāti vēlamie faili. Ja tajā parādās tikai faili, dodieties uz 4. darbību.

4. Iezīmējiet failu un pēc tam ar tālvadības pulti atveriet Rīki izvēlni.

5. Iezīmējiet un atlasiet Pievienot atskaņoš. sarakstam.
6. Iezīmējiet un atlasiet failu, kuru vēlaties pievienot. Izvēles rūtiņā parādās ✓ atzīme.
7. Lai atlasītu vēl citus failus, atkārtojiet 6. darbību.

   Lai atlasītu visus sarakstā esošos failus, atlasiet Izvēlēties visu. Lai atceltu atlasi, vēlreiz atlasiet failu.

8. Kad esat beidzis, atlasiet Pievienot.

Parādās Pievienot atskaņoš. sarakstam ekrāns.

9. Atlasiet Izv. jaunu. Parādās Izveid. jaunu atskaņ. sar. ekrāns.
10. Ar tālvadības pulti ievadiet atskaņošanas saraksta nosaukumu vai apstipriniet noklusējuma nosaukumu.
11. Kad esat beidzis, atlasiet Gatavs. Tiek izveidots jauns atskaņošanas saraksts. Parādās „Pievienots” uznirstošais logs.
12. Atlasiet Atskaņ., lai atskaņotu uzreiz, vai

Labi, lai atskaņotu vēlāk.

Lai pievienotu atskaņošanas sarakstam mūzikas failus, veiciet šādas darbības:

1. Samsung Link galvenā ekrāna kreisajā pusē atlasiet Videoklipi, Fotoattēli vai Mūzika.

   Drīkst atlasīt tikai tāda veida saturu, kāds jau ir atskaņošanas sarakstā. Piemēram, ja atskaņošanas sarakstam pievienoti mūzikas faili, jāatlasa opcija

„Mūzika”.

2. Ekrāna labajā pusē iezīmējiet un atlasiet ierīci, kurā saglabāti faili, kurus vēlaties pievienot atskaņošanas sarakstam. Samsung Link parādās atlasītās ierīces mapes un/vai faili.

3. Ja Samsung Link parādās mapes, iezīmējiet un atlasiet mapi, kurā saglabāti vēlamie faili. Ja tajā parādās tikai faili, dodieties uz 4. darbību.

4. Iezīmējiet failu un pēc tam ar tālvadības

pulti atveriet izvēlni „Rīki”.

5. Iezīmējiet un atlasiet Pievienot atskaņoš. sarakstam.
6. Iezīmējiet un atlasiet failu, kuru vēlaties pievienot. Izvēles rūtiņā parādās ✓ atzīme.
7. Lai atlasītu vēl citus failus, atkārtojiet 6. darbību.

Lai atlasītu visus sarakstā esošos failus, atlasiet „Izvēlēties visu”. Lai atceltu atlasi, vēlreiz atlasiet failu.

8. Kad esat beidzis, atlasiet Pievienot. Parādās Pievienot atskaņoš. sarakstam ekrāns.
9. Iezīmējiet un atlasiet atskaņošanas sarakstu, pie kura pievienot failus. Parādās „Pievienots” uznirstošais logs.
10. Atlasiet Atskaņ., lai atskaņotu uzreiz, vai Labi, lai atskaņotu vēlāk.

Opcijas Atl. fail.atsk. izmantošana ar mūzikas failiem

1. Iezīmējiet failu sarakstā mūzikas failu.
2. Ar tālvadības pulti atveriet izvēlni Rīki un atlasiet opciju Atl. fail.atsk..
3. Atlasiet celiņu, kuru vēlaties pievienot. Kreisajā pusē redzamajā izvēles rūtiņā parādās ✓ atzīme.
4. Lai atlasītu vēl citus celiņus, atkārtojiet 3. darbību.

   Lai atlasītu visus sarakstā esošos failus, atlasiet Izvēlēties visu. Lai atceltu atlasi, vēlreiz atlasiet failu.

5. Atlasiet Atskaņ.. Tiks atskaņoti atlasītie mūzikas faili.

Opcijas Apskatīt izmantošana ar Mūzikas failiem

Izmantojot Samsung Link funkciju ar tīmekļa krātuvi, nevis USB ierīci, opcija Apskatīt netiek atbalstīta.

1. Lai sakārtotu failu sarakstu failus, ar tālvadības pulti atlasiet D. Parādās Apskatīt ekrāns.
2. Atlasiet vēlamo kārtošanas kritēriju.

- **Mapes skat.**

  Attēlo ierīces mapes alfabētiskā secībā. Lai aplūkotu failu nosaukumus un sīktēlus, atlasiet mapi.

- **Nosaukums**

  Sakārto un parāda failu nosaukumus Simbola / Numura / Alfabēta / Īpašā secībā.

- **Izpildītājs**

  Sakārto mūzikas failus alfabētiskā secībā pēc izpildītāja.

- **Albums**

  Sakārto mūzikas failus alfabētiskā secībā pēc albuma.
- **Žanrs**

  Sakārto mūzikas failus pēc žanra.

Mūzikas failu nosūtīšana

Izmantojiet, lai nosūtītu mūzikas failus, izmantojot tīmekļa krātuvi vai citas ierīces.

Lai izmantotu funkciju „Sūtīt”, jāpiesakās **Smart Hub**.

1. Lai nosūtītu failu sarakstā esošus mūzikas failus, ar tālvadības pulti atveriet izvēlni Rīki un pēc tam atlasiet Sūtīt.
2. Atlasiet mūzikas failu, kuru vēlaties nosūtīt. Izvēles rūtiņā parādās ✓ atzīme.
3. Lai atlasītu vēl citus celiņus, atkārtojiet 2. darbību.

   Lai atlasītu visus sarakstā esošos failus, atlasiet Izvēlēties visu. Lai atceltu atlasi, vēlreiz atlasiet failu.

4. Kad esat beidzis, atlasiet Sūtīt. Parādās

Sūtīt ekrāns.

5. Izvēlieties mērķa ierīci, uz kuru vēlaties nosūtīt failus, un atlasiet Sūtīt.
6. Pēc šo darbību veikšanas, lūdzu, sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem.

Lai dzēstu vienu vai vairākus Atsk. sar. failus, veiciet šādas darbības:

1. Samsung Link galvenajā ekrānā atlasiet M. sar..
2. Ekrāna apakšējā daļā esošajā Atsk. sar.

sadaļā iezīmējiet atskaņošanas sarakstu, kuru vēlaties rediģēt.

3. Ar tālvadības pulti atveriet izvēlni Rīki un atlasiet opciju Red. atsk. sar.. Parādās Red. atsk. sar. ekrāns.

4. Atlasiet failu, kuru vēlaties dzēst. Izvēles rūtiņā parādās ✓ atzīme.

5. Lai atlasītu vēl citus failus, atkārtojiet 5. darbību.

   Lai atlasītu visus sarakstā esošos failus, atlasiet Izvēlēties visu. Lai

atceltu atlasi, vēlreiz atlasiet failu.

6. Kad esat beidzis, atlasiet Noņemt.

   Parādās uznirstošais ziņojums.

7. Atlasiet Jā. Atlasītais fails(-i) tiek dzēsts(-i) no atskaņošanas saraksta.

Videoklipi (Samsung Link)

→ Samsung Link → Videoklipi

Varat atskaņot USB ierīcē un/vai datorā saglabātus video failus.

Lai iegūtu plašāku informāciju par subtitru formātiem un kodeku formātiem, skatiet Papildu informācijas sadaļu „Atbalstītie subtitru un Samsung Link failu formāti”.

Video atskaņošana

1. Ekrānā Samsung Link atlasiet Videoklipi.
2. Iezīmējiet un atlasiet ierīci, kuru vēlaties atskaņot.
3. Ja Samsung Link parādās mapes, iezīmējiet un atlasiet mapi, kurā saglabāts vēlamais fails, un pēc tam dodieties uz 4. darbību. Ja Samsung Link parādās tikai faili, dodieties uzreiz uz 4. darbību.
4. Failu saraksta ekrānā iezīmējiet un atlasiet vēlamo video.

Ja pārtraucāt video tā atskaņošanas

laikā, varat turpināt video atskaņošanu vēlāk no brīža, kad tas tika apturēts.

- Ekrāna augšdaļā parādās faila nosaukums un video atskaņošanas laiks.
- Ja video atskaņošanas laika informācija nav zināma, atskaņošanas laiks un progresa josla netiek attēlota.
- Lai video atskaòošanas laikâ pârietu uz nâkamo video, nospiediet un 3

sekundes turiet nospiestu attîšanas vai âtrâs patîšanas pogu.

Video atskaņošanas kontroles pogas

- ◀◀, ▶▶

  Katru reizi ar tālvadības pulti atlasot ◀◀ vai ▶▶, sekojoši mainās atskaņošanas ātrums. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀, ▶

  Izmantojiet, lai lēktu uz priekšu vai atpakaļ no šī brīža pozīcijas.

- ⏸

  Izmantojiet, lai pauzētu ainu.

  - Lēnas kustības režīmā: Pauzes režīmā atlasiet ⏩. Katru reizi ar tālvadības pulti atlasot ⏩ , atskaņošanas ātrums tiek samazināts šādā secībā — ⏯ 1/8 / ⏯1/4 / ⏯1/2. Atskaņošanas ātrums tiek attēlots augšējā kreisajā stūrī.
  - Soļa režīmā: Pauzes režīmā atlasiet ⏸. Katru reizi ar tālvadības pulti atlasot ⏸, parādīsies jauns kadrs.

- Lai atgrieztos normālā atskaņošanas ātrumā, ar tālvadības pulti atlasiet ▶.
- Izstrādājums neatskaņo skaņu Soļa režīmā vai Lēnas kustības režīmā.
- Lēnas kustības režīms un Soļa režīms darbojas tikai virzienā uz priekšu.

Rīku izvēlnes izmantošana ar opciju Videoklipi

- Failu saraksta ekrānā iespējams izmantot sekojošas opcijas:
  - Apskatīt

Izmantojiet, lai sakārtotu failu sarakstu pēc viena no četriem kritērijiem.

– **Atl. fail.atsk.**

Izmantojiet, lai atlasītu vienu vai vairākus failus, kuri tiek atskaņoti nekavējoties.

– **Sūtīt**

Izmantojiet, lai nosūtītu video failus, izmantojot tīmekļa krātuvi vai citas ierīces.

Lai izmantotu šo funkciju, jāpiesakās **Smart Hub**.

– Pieteikt. / Atteikties

Izmantojiet, lai pieteiktos vai izrakstītos no Samsung konta.

– Pievienot atskaņoš. sarakstam

Izmantojiet, lai izveidotu atskaņošanas sarakstus. Izveidojot

atskaņošanas sarakstu, iespējams vienkārši un ātri atskaņot dažādu video klipu sēriju.

– Pāriet uz atskaņošanas sarakstu

Izmantojiet, lai pārietu uz Atsk. sar.

ekrānu.

- Informācija

  Izmantojiet, lai aplūkotu detalizētu informāciju par atlasīto failu.

- Atskaņošanas laikā varat izvēlēties vienu no sekojošām Rīku izvēlnes opcijām:

  - Atvērt videokl. sar.

    Pārtrauc video atskaņošanu un pāriet atpakaļ uz failu saraksta ekrānu.

  - Atskaņot no sākuma

    Izmantojiet, lai atiestatītu video faila

atskaņošanu no sākuma.

– Epiz. meklēš.

Varat atskaņošanas laikā izmantot Epiz. meklēš. funkciju, lai skatītos vai palaistu filmu no izvēlētās ainas.

Ja faila satura informācija ir bojāta vai fails neatbalsta indeksēšanu, Epiz. meklēš. funkciju nevarēs izmantot.

– Nosaukuma mekl.

Izmantojiet, lai meklētu video, izmantojot kreisās un labās bultiņas taustiņus,

vai ievadītu atskaņošanas laiku tieši, izmantojot tālvadības pulti.

– Laika meklēš.

Izmantojiet, lai meklētu video vai ievadītu atskaņošanas laiku, izmantojot tālvadības pulti.

– Atkārtojuma režīms

Vienu vai visus atskaņošanas saraksta filmu failus iespējams atskaņot nepārtrauktā režīmā.

– Attēla izmērs

Izmantojiet, lai noregulētu vēlamo attēla izmēru.

– Attēla režīms

  Šeit varat mainīt opciju Attēla režīms.

– Skaņas režīms

  Šeit varat mainīt opciju Skaņas režīms.

– Audiovaloda

  Varat klausīties video vienā no atbalstītajām valodām. Šī funkcija ir iespējota tikai atskaņojot straumētus failus, kuri atbalsta vairākus audio

formātus.

- Subtitri

  Izmantojiet, lai skatītos subtitrus dažādās valodās. Ja subtitru failā atrodami subtitri vairākās valodās, varat atlasīt konkrētu valodu.

- Subtitru iestatījumi

  Izmantojiet, lai atvērtu opciju Subtitru iestatījumi. Iespējams atlasīt arī tādas subtitru opcijas, kā krāsu un caurspīdīgumu.

– Informācija

Izmantojiet, lai aplūkotu detalizētu informāciju par atlasīto failu.

✎ Rīki izvēlnē pieejamās funkcijas konkrētā brīdī ir atkarīgas no atskaņotā video parametriem. Ne vienmēr visas funkcijas ir pieejamas visiem video.

Funkcijas Apskatīt izmantošana ar Videofailiem

Izmantojot Samsung Link funkciju ar tīmekļa krātuvi, nevis USB ierīci, opcija Apskatīt

netiek atbalstīta.

1. Lai sakārtotu failu sarakstu failus, ar tālvadības pulti atlasiet D. Parādās Apskatīt ekrāns.
2. Atlasiet kārtošanas kritēriju.

- Mapes skat.

  Attēlo ierīces mapes alfabētiskā secībā. Lai aplūkotu failu nosaukumus un sīktēlus, atlasiet mapi.

- Nosaukums

  Sakārto un parāda failu nosaukumus

Simbola / Numura / Alfabēta / Īpašā secībā.

- **Vēlākais dat.**

  Sakārto un parāda failus pēc vēlākā izveidošanas datuma.

- **Agrākais dat.**

  Sakārto un parāda failus pēc agrākā izveidošanas datuma.

Video failu nosūtīšana

Izmantojiet, lai nosūtītu video failus,

izmantojot tīmekļa krātuvi vai citas ierīces.

Lai izmantotu opciju „Sūtīt”, jāpiesakās Smart Hub.

1. Lai nosūtītu failu sarakstā esošus video failus, ar tālvadības pulti atveriet izvēlni Rīki un pēc tam atlasiet Sūtīt.
2. Atlasiet video failu, kuru vēlaties nosūtīt. Izvēles rūtiņā parādās ✓ atzīme.
3. Lai atlasītu vēl citus failus, atkārtojiet 2. darbību.

Lai atlasītu visus sarakstā esošos

failus, atlasiet **Izvēlēties visu**. Lai atceltu atlasi, vēlreiz atlasiet failu.

4. Kad esat beidzis, atlasiet **Sūtīt**. Parādās **Sūtīt** ekrāns.
5. Izvēlieties mērķa ierīci, uz kuru vēlaties nosūtīt failus, un atlasiet **Sūtīt**.
6. Pēc šo darbību veikšanas, lūdzu, sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem.

Fotoattēli (Samsung Link)

→ Samsung Link → Fotoattēli

Fotoattēla (vai slīdrādes) skatīšana

Lai iegūtu plašāku informāciju par atbalstītajiem attēlu formātiem, skatiet Papildu informācijas sadaļu „Atbalstītie subtitru un Samsung Link failu formāti”.

1. Ekrānā Samsung Link atlasiet Fotoattēli.
2. Ekrāna labajā pusē atlasiet ierīci, kurā saglabāti fotoattēli, kurus vēlaties

aplūkot.

3. Ja Samsung Link parādās mapes, atlasiet mapi, kurā saglabāti vēlamie fotoattēli, un pēc tam dodieties uz 4. darbību. Ja Samsung Link parādās fotoattēlu sīktēli, dodieties uzreiz uz 4. darbību.

4. Lai uzsāktu slīdrādi, ar tālvadības pulti atlasiet ►.

   Lai manuāli aplūkotu citu fotoattēlu, nospiediet pogu ◄ vai ►.

   Slīdrādē tiek rādīti pēc kārtas visi

failu sarakstā iekļautie faili, sākot ar atlasīto failu.

- Ja tajā pašā ierīcē ir saglabāti arī mūzikas faili, varat skatoties fotoattēlu failus vai slīdrādi pievienot fona mūziku.
- Ja atlasījāt nepareizo fona mūziku, to nevar pārslēgt, kamēr nav pabeigta BGM (Background Music) ielāde.

Fotoattēlu atskaņošanas kontroles pogas

- ◀◀ / ▶▶

  Slīdrādes ātrums mainās sekojoši (Lēns, Normāls, Ātrs). Ātrums tiek attēlots ekrāna augšējā labajā stūrī.

- ◀, ▶

  Izmantojiet, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākošo fotoattēlu.

- ■

  Izmantojiet, lai atgrieztos failu saraksta ekrānā.

- ►

Izmantojiet, lai uzsāktu slīdrādi.

- II

  Izmantojiet, lai pauzētu slīdrādi.

Rīku izvēlnes izmantošana ar opciju Fotoattēli

- Lai izmantotu Rīku izvēlni ar fotoattēliem, vispirms failu saraksta ekrānā jāiezīmē fotoattēla fails. Pēc tam, kad esat iezīmējis failu saraksta ekrānā redzamu fotoattēlu, varat izmantot sekojošas Rīku izvēlnes opcijas:

– Apskatīt

Izmantojiet, lai sakārtotu failu sarakstu pēc viena no četriem kritērijiem.

– Atl. fail.atsk.

Izmantojiet, lai atlasītu vienu vai vairākus failus, kuri tiek atskaņoti nekavējoties.

– Sūtīt

Izmantojiet, lai nosūtītu fotoattēlus, izmantojot Family Story kontu vai citu fotoattēlu lietojumprogrammu.

Lai izmantotu opciju „Sūtīt”,

jāpiesakās Smart Hub.

– Pieteikt. / Atteikties

Izmantojiet, lai pieteiktos vai izrakstītos no Samsung konta.

– Pievienot atskaņoš. sarakstam

Izmantojiet, lai izveidotu atskaņošanas sarakstus. Izveidojot atskaņošanas sarakstus, varat ātri un vienkārši atskaņot fotoattēlu sēriju.

– Pāriet uz atskaņošanas sarakstu

Izmantojiet, lai pārietu uz Atsk. sar.

ekrānu.

- Informācija

  Izmantojiet, lai aplūkotu detalizētu informāciju par atlasīto failu.

- Atskaņojot fotoattēla failu, pieejamas sekojošas opcijas:
  - Atvērt fotoatt. sar.

    Izmantojiet, lai pārietu uz failu saraksta ekrānu.

  - Sākt slaidrādi / Apstādināt slaidrādi

    Izmantojiet, lai sāktu vai apturētu slīdrādi.

Varat arī ar tālvadības pulti atlasīt ►, lai uzsāktu slīdrādi, vai ıı, lai apturētu slīdrādi.

– Slaidrādes ātrums

Slīdrādes laikā var atlasīt tās ātrumu. Varat arī ar tālvadības pulti atlasīt ◄◄ vai ►►.

– Ieslēgt fona mūziku / Izslēgt fona mūziku

Varat ieslēgt vai izslēgt fona mūziku.

– Fona mūzikas iestatīšana

Izmantojiet, lai fotoattēla faila vai

slīdrādes skatīšanās laikā izvēlētos un iestatītu fona mūziku.

– Attēla režīms

Šeit varat mainīt opciju Attēla režīms.

– Skaņas režīms

Šeit varat mainīt opciju Skaņas režīms.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad Fona mūzika ir ieslēgta.

– Tālummaiņa

Pilnekrāna režīmā iespējams tuvināt attēlus.

– Pagriezt

Varat pagriezt attēlus.

– Informācija

Izmantojiet, lai aplūkotu detalizētu informāciju par atlasīto failu.

Funkcijas Apskatīt izmantošana ar Fotoattēlu failiem

Izmantojot Samsung Link funkciju ar Family Story, Facebook vai Picasa, nevis USB ierīci, opcija Apskatīt netiek atbalstīta.

1. Lai sakārtotu failu sarakstu failus, ar tālvadības pulti atlasiet D. Parādās Apskatīt ekrāns.
2. Atlasiet kārtošanas kritēriju.

- Mapes skat.

  Attēlo ierīces mapes alfabētiskā secībā. Lai aplūkotu failu nosaukumus un sīktēlus, atlasiet mapi.

- Nosaukums

  Sakārto un parāda failu nosaukumus Simbola / Numura / Alfabēta / Īpašā

secībā.

- **Vēlākais dat.**

  Sakārto un parāda failus pēc vēlākā izveidošanas datuma.

- **Agrākais dat.**

  Sakārto un parāda failus pēc agrākā izveidošanas datuma.

- **Ik mēnesi**

  Sakārto un parādu fotoattēlu failus pēc mēneša.

Fotoattēlu nosūtīšana

Izmantojiet, lai nosūtītu fotoattēlus, izmantojot Family Story kontu vai citas ierīces.

Lai izmantotu opciju „Sūtīt”, jāpiesakās Smart Hub.

1. Piemēram, ja vēlaties nosūtīt failus, izmantojot opciju Family Story.
2. Lai nosūtītu failu sarakstā esošus fotoattēlu failus, iezīmējiet failu, ar tālvadības pulti atveriet izvēlni Rīki un

pēc tam atlasiet Sūtīt.

3. Atlasiet fotoattēlu failu, kuru vēlaties nosūtīt. Kreisajā pusē redzamajā izvēles rūtiņā parādās ✓ atzīme.

4. Lai atlasītu vēl citus celiņus, atkārtojiet 3. darbību.

   Lai atlasītu visus sarakstā esošos failus, atlasiet Izvēlēties visu. Lai atceltu atlasi, vēlreiz atlasiet failu.

5. Kad esat beidzis, atlasiet Sūtīt. Parādās Sūtīt ekrāns.

6. Izvēlieties mērķa ierīci, uz kuru vēlaties nosūtīt failus.
7. Izvēlieties ģimenes grupu, ar kuru vēlaties dalīties. Parādās uznirstošais logs.
8. Ievadiet ziņojumu, kuru nosūtīt atlasītajai ģimenes grupai.

    Ja tiek atvērts QWERTY tastatūras ekrāns, varat izmantot televizoram pievienotu tastatūru, lai ievadītu ziņojumu.

9. Kad esat beidzis, atlasiet **Sūtīt**.

Mūzika (Samsung Link)

→ Samsung Link → Mūzika

Mūzikas atskaņošana

Lai iegūtu plašāku informāciju par atbalstītajiem mūzikas failu formātiem, skatiet Papildu informācijas sadaļu „Atbalstītie subtitru un Samsung Link failu formāti”.

1. Ekrānā Samsung Link nospiediet bultiņas pogu, lai atlasītu Mūzika.

2. Atlasiet ierīci, kurā atrodas faili, kurus vēlaties atskaņot.

3. Ja Samsung Link parādās mapes, iezīmējiet un atlasiet mapi, kurā saglabāts vēlamais mūzikas fails, un pēc tam dodieties uz 4. darbību. Ja AllShare displays parādās tikai faili, dodieties uzreiz uz 4. darbību.

4. Failu sarakstā atlasiet vēlamo mūzikas failu vai ar tālvadības pulti atlasiet ►.

   Lai pārietu uz iepriekšējo lapu, ar

tālvadības pulti atlasiet B. Lai pārietu uz nākamo lapu, ar tālvadības pulti atlasiet C.

- Mūzikas atskaņošanas laikā varat ātri patīt vai ātri attīt mūzikas failu, ar tālvadības pulti atlasot ◀◀ vai ▶▶.

- Ja, atskaņojot MP3 failus, skaņa ir savāda, noregulējiet izvēlnes Skaņa opciju Stabilizators. (Ja MP3 fails ir pārlieku modulēts, var rasties skaņas problēmas.)

Lai mûzikas faila atskaòoðanas laikâ pârietu uz nâkamo mûzikas failu, nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu attîðanas vai âtrâs patîðanas pogu.

Mūzikas atskaņošanas kontroles pogas

Atskaņošanas laikā varat izmantot ekrāna apakšējā labajā pusē redzamās papildu funkcijas.

- Atskaņ. / Pauze

Izmantojiet, lai palaistu vai pauzētu mūzikas failu. Varat arī ar tālvadības pulti atlasīt ► vai II.

- **Atkārtojuma režīms**

  Varat atskaņot nepārtrauktā režīmā vienu vai visus failu sarakstā esošo mūzikas failus.

- **Nej. sec. rež.**

  Mūzikas failus iespējams atskaņot pēc kārtas vai nejaušā secībā.

- **Skaņas režīms**

Šeit varat mainīt opciju Skaņas režīms.

Rīku izvēlnes izmantošana ar opciju Mūzika

- Lai izmantotu Rīku izvēlni ar Mūziku, vispirms failu saraksta ekrānā jāiezīmē mūzikas fails. Pēc tam, kad esat iezīmējis failu saraksta ekrānā redzamu mūzikas failu, varat izmantot sekojošas Rīku izvēlnes opcijas:
  - Apskatīt

    Sakārtojiet failu sarakstu pēc viena no

četriem kritērijiem.

– Atl. fail.atsk.

Izmantojiet, lai atlasītu vienu vai vairākus failus, kuri tiek atskaņoti nekavējoties.

– Sūtīt

Izmantojiet, lai nosūtītu mūzikas failus, izmantojot tīmekļa krātuvi vai citas ierīces.

Lai izmantotu opciju „Sūtīt”, jāpiesakās Smart Hub.

– Pieteikt. / Atteikties

Izmantojiet, lai pieteiktos vai izrakstītos no Samsung konta.

– **Pievienot atskaņoš. sarakstam**

Izmantojiet, lai izveidotu atskaņošanas sarakstus. Izveidojot atskaņošanas sarakstus, varat ātri un vienkārši atskaņot mūzikas failu grupu.

– **Pāriet uz atskaņošanas sarakstu**

Izmantojiet, lai pārietu uz Atsk. sar. ekrānu.

– **Šifrējums**

Atlasiet šifrēšanas formātu sarakstā šifrēšanas formātu.

– Informācija

Izmantojiet, lai aplūkotu detalizētu informāciju par atlasīto failu.

Ierakst. pārraide (Samsung Link)

LED 4500 - 5400 sērijas modeļiem: šī funkcija netiek atbalstīta.

→ Samsung Link → Ierakst. pārraide

Lai izmantotu ierakstīšanas vai Timeshift funkciju, pievienotajai USB ierīcei jābūt pieejamai ierakstīšanai. Ierīces format. ieteicams izmantot USB cieto disku.

Ierīces formatēšanas laikā neatvienojiet ierīci. Ja veiksiet ierīces formatēšanu, visi faili tiks dzēsti.

Pirms ierīces formatēšanas, lai izmantotu to ar televizoru, lūdzu, dublējiet savus failus, lai novērstu datu bojājumus vai zudumus. SAMSUNG nav atbildīgs par jebkādu datu failu bojājumiem vai datu zudumu.

Lai ierakstītu pašreiz pārraidītu programmas pārraidi

Šī funkcija ļauj ierakstīt pašreiz pārraidītu programmas pārraidi.

Lai izmantotu šo funkciju, vispirms iestatiet pašreizējo laiku.

1. Ierakstot programmas pārraidi, nospiediet tālvadības pults pogu ●. Parādās uznirstošais logs.

   - Mēs iesakām izmantot USB cieto disku, kura ierakstīšanas ātrums pārsniedz 5400 apgr./min., lai gan RAID tipa USB cietie diski netiek atbalstīti.

   - Datus nav iespējams ierakstīt USB

atmiņas ierīcē, kamēr tai nav veikta Ierīces veiktspējas pārb..

2. Atlasiet Garums, lai iestatītu ierakstīšanas laiku, un pēc tam atlasiet Labi.

Ierakstītās televīzijas programmas atskaņošana

1. Ekrānā Samsung Link atlasiet Ierakst. pārraide.
2. Atlasiet ierīci, kuru vēlaties atskaņot.
3. Atlasiet failu sarakstā vēlamo ierakstīto

televīzijas failu.

Lai pārietu uz iepriekšējo lapu, ar tālvadības pulti atlasiet ◄◄. Lai pārietu uz nākamo lapu, atlasiet ►►.

4. Atlasiet ►.

- Atlasītais fails un tā atskaņošanas laiks parādās ekrāna augšdaļā.

Atskaņošanas kontroles pogu izmantošana ar opciju Ierakst. pārraide

- ◄◄, ►►

Katru reizi ar tālvadības pulti atlasot ⏪, ⏩ sekojoši mainās atskaņošanas ātrums. (⏪ 1 / ⏪ 2 / ⏪ 3 / ⏪ 4 / ⏪ 5 / ⏪ 6 / ⏪ 7 , ⏩ 1 / ⏩ 2 / ⏩ 3 /⏩ 4 / ⏩ 5 / ⏩ 6 / ⏩ 7)

- ◀, ▶

  Izmantojiet, lai lēktu uz priekšu vai atpakaļ no šī brīža pozīcijas.

- ⏸

  Izmantojiet, lai pauzētu ainu.

  – Pauzes režīmā ar tālvadības pulti atlasiet ⏩. Katru reizi ar tālvadības pulti atlasot

▶▶, atskaņošanas ātrums tiek samazināts līdz ▶1/8 / ▶1/4 / ▶1/2.

– Pauzes režīmā ar tālvadības pulti atlasiet ❚❚. Katru reizi atlasot funkciju ❚❚, parādīsies jauns kadrs.

  - Lai atgrieztos normālā atskaņošanas ātrumā, ar tālvadības pulti atlasiet ▶.
  - Apturēšanas režīmā skaņa netiek atskaņota.
  - Apturēšanas/kustības funkcija darbojas tikai virzienā uz priekšu.

Rīku izvēlnes izmantošana ar opciju Ierakst. pārraide

- Failu saraksta ekrānā iespējams izmantot sekojošas opcijas:
  - **Atsk. pašr. grupu**

    Izmantojiet, lai atskaņotu atlasīto grupu saturu.
  - **Apskatīt**

    Izmantojiet, lai sakārtotu failus, atlasot vēlamo sakārtošanas kritēriju.

- **Atl. fail.atsk.**

  Izmantojiet, lai no failu saraksta atskaņotu vēlamo ierakstīto televīzijas failu.

- **Dzēst**

  Izmantojiet, lai dzēstu failu no saraksta.

- **Pievienot atskaņoš. sarakstam**

  Izmantojiet, lai izveidotu atskaņošanas sarakstu. Izveidojot atskaņošanas sarakstu, varat ērtāk un vienkāršāk atskaņot sev vēlamo ierakstīto televīzijas

failu.

- **Pāriet uz atskaņošanas sarakstu**

  Izmantojiet, lai pārietu uz Atsk. sar. ekrānu.

- **Bloķēt** / **Atbloķēt**

  Izmantojiet, lai iespējotu vai atspējotu bloķēšanu.

- **Ierīces pārvaldība**

  Izmantojiet, lai skenētu vai formatētu ierīci.

- Sekojošās funkcijas ir pieejamas tikai

atlasītajam satura vienumam.

- Pārdēvēt

  Izmantojiet, lai mainītu satura nosaukumu.

- Informācija

  Izmantojiet, lai aplūkotu detalizētu informāciju par atlasīto failu.

- Atskaņošanas laikā varat izvēlēties vienu no sekojošām opcijām:

  - Atvērt ierakstu sar.

    Izmantojiet, lai pārietu uz failu saraksta

ekrānu.

– **Atskaņot no sākuma**

  Izmantojiet, lai atiestatītu ierakstītā televīzijas faila atskaņošanu no sākuma.

– **Nosaukuma mekl.**

  Izmantojiet, lai pārvietotos uz citu nosaukumu.

– **Laika meklēš.**

  Izmantojiet, lai meklētu video vai ievadītu atskaņošanas laiku, izmantojot tālvadības pulti.

– Atkārtojuma režīms

Ierakstīto televīzijas failu var atskaņot atkārtoti.

– Attēla izmērs

Varat noregulēt vēlamo attēla izmēru.

– Attēla režīms

Šeit varat mainīt opciju Attēla režīms.

– Skaņas režīms

Šeit varat mainīt opciju Skaņas režīms.

– Informācija

Izmantojiet, lai aplūkotu detalizētu

informāciju par atlasīto failu.

Timeshift

LED 4500 - 5400 sērijas modeļiem: šī funkcija netiek atbalstīta.

Timeshift funkcijas izmantošana

Ja esat nokavējis pārraides tiešraidi, varat, izmantojot šo funkciju, noskatīties tās ierakstu.

1. Skatoties programmas pārraidi, ar tālvadības pulti atlasiet ►, lai palaistu Timeshift funkciju.

2. Ja vēlaties apturēt Timeshift funkciju, ar tālvadības pulti atlasiet ■.

- Timeshift režīms darbojas maksimums 90 minūtes.
- Timeshift funkciju neatbalsta analogie kanāli.
- Kanālos, kuri ir bloķēti, izmantojot Kanālu bloķēšana, Timeshift funkcijas ir atspējotas.

Pirms Timeshift un ierakstīšanas funkciju

izmantošanas...

Ierakstītie video ir DRM (Digitālo tiesību pārvaldība) aizsargāti un tos nevar atskaņot, izmantojot datoru vai citus televizorus. Ņemiet vērā, ka televizorā saglabātie faili vairs nevar tikt izmantoti, ja tiek nomainīta pamatplate.

PIEBILDE

- Mēs iesakām izmantot USB cieto disku, kura ierakstīšanas ātrums pārsniedz 5400 apgr./

min., lai gan RAID tipa USB cietie diski netiek atbalstīti.

- Atkarībā no attēla kvalitātes un brīvās cietā diska vietas, var atšķirties ierakstīšanas un Timeshift funkcijas.
- USB atmiņas kartes nav saderīgas.
- Kad Timeshift funkcija tiek izmantota maksimāli, pauzi var atcelt.
- Kad ierakstīšanu veic ierīce, kas atbalsta PVR (Personīgā video rakstītāja) funkciju un HDMI-CEC funkciju, priekšroka tiek dota

ierakstīšanai, izmantojot PVR funkciju.

- Ja USB ierīce nav izgājusi Ierīces veiktspējas pārb., pirms ierakstīšanas veikšanas, izmantojot funkcijas Rokasgrāmata vai Kanāls, tai atkārtoti jāveic Ierīces format. un Ierīces veiktspējas pārb..
- Timeshift funkcijas var izmantot tikai ar USB ierīci, kurai ir veikta Ierīces veiktspējas pārb..
- Ja mēģināsiet veikt ierakstīšanu vai izmantot Timeshift funkciju ar ierīci, kurai

nav veikta Ierīces veiktspējas pārb., funkcija nedarbosies.

- Ja jebkura no funkcijām, kas izslēdz televizoru (Miega taimeris, Izsl. taimeris u.c.) ir iestatīta laika periodā, kas konfliktē ar ierakstīšanas laiku, televizors tiks izslēgts, tiklīdz ierakstīšana būs pabeigta.
- Lai izmantotu Timeshift, USB ierīcē jābūt 1,5 GB brīvās cietā diska vietas.
- Lai izmantotu Ierakstīšanas grafiks funkciju, USB ierīcē jābūt 100 MB brīvās cietā diska

vietas.

- Ja Ierakstīšanas grafiks darbības laikā USB ierīces brīvās cietā diska vietas apjoms samazinās zem 50 MB, Ierakstīšanas grafiks funkcija tiek automātiski izslēgta.
- Ja darbojas gan Ierakstīšanas grafiks, gan Timeshift funkcijas un USB ierīces brīvās cietā diska vietas apjoms samazinās zem 500 MB, automātiski tiek izslēgta tikai Ierakstīšanas grafiks funkcija.
- Timeshift funkcija turpina darboties arī pēc

digitālā kanāla pārslēgšanas, un lietotāji var skatīties senāk translētas programmas, izmantojot saglabātos Timeshift datus.

  - Ja televizors pārslēdzas režīmā, kurā Timeshift funkcija netiek atbalstīta (lietojumprogrammas izpildes, ievades signāla pārslēgšanas, analogā kanāla pārslēgšanas u.c. laikā), Timeshift dati netiek saglabāti.

- Ja televizors Timeshift funkcijas darbības laikā pārslēdzas režīmā, kurā

Timeshift funkcija netiek atbalstīta (lietojumprogrammas izpildes, ievades signāla pārslēgšanas, analogā kanāla pārslēgšanas u.c. laikā), tā tiek automātiski izslēgta, neparādoties nekādam citam papildu ziņojumam.

- Ja lietotājs pārslēdz uz citu digitālo kanālu, atliktā Timeshift funkcija tiek automātiski atsākta.

DLNA funkcijas izmantošana

→ Samsung Link

Varat atskaņot multivides saturu, piemēram, videoklipus, fotoattēlus un mūziku, kas saglabāts mobilajos tālruņos vai citās ierīcēs (piemēram, datorā), kontrolējot tos televizorā caur tīklu.

Papildus informācijai apmeklējiet „www.samsung.com” vai sazinieties ar Samsung zvanu centru. Iespējams, mobilajās ierīcēs jāinstalē papildu programmatūra. Detalizētu

informāciju skatiet katras ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

- Ja Samsung televizors tiek pievienots ne-Samsung DLNA serverim, video atskaņošanas laikā var rasties saderības problēmas.
- Pievienojot Samsung televizoru tīklam, izmantojot Samsung Link, varat izmantot šādas oriģinālās Samsung funkcijas:
  - Dažāda formāta video atskaņošana (DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV u.c.)

- Video sīktēlu funkcija
- Grāmatzīmes funkcija (lai atsāktu video atskaņošanu)
- Automātiskā epizožu pārslēgšana (ainu navigācija)
- Digitālā satura pārvaldība
- Saderība ar dažādiem subtitru formātiem (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- Meklēšana, izmantojot failu nosaukumus
- Un daudzas citas

AllShare iestatījumi

Izvēlne → Tīkls → AllShare iestatījumi

Parāda mobilo tālruņu vai pievienoto ierīču sarakstu, kas ir iestatītas AllShare iestatījumi izmantošanai ar šo televizoru.

📝 AllShare iestatījumi funkcija ir pieejama visās mobilajās ierīcēs, kas atbalsta DLNA DMC.

- Atļauts / Aizliegts: atļauj/bloķē ierīces.
- Dzēst: dzēš ierīces no saraksta.

Šī funkcija dzēš no saraksta tikai ierīces nosaukumu. Ja dzēstā ierīce ieslēdzas vai mēģina izveidot savienojumu ar televizoru, tā var vēlreiz parādīties sarakstā.

Lai atskaņotu multivides saturu no ierīcēm, kas pievienotas izmantojot DLNA funkciju, veiciet šādas darbības:

1. Ekrānā Samsung Link atlasiet, kādu saturu vēlaties atskaņot: Videoklipi,

Fotoattēli, Mūzika.

2. Ekrāna labajā pusē atlasiet DLNA. Televizorā tiek atvērts saraksts ar ierīcēm, kas pievienotas izmantojot DLNA funkciju.
3. Atlasiet ierīci. AllShare parādās pieejamie ierīces faili vai mapes.
4. Atlasiet failu sarakstā nepieciešamo failu. Tiek atskaņots atlasītais fails.

DLNA ierīcēs saglabāta multivides satura

atskaņošana

1. Pievienojiet mobilo tālruni vai citas ierīces, kas atbalsta Samsung Link funkciju.
2. Atskaņojiet ierīcē saglabāto multivides saturu. Televizora apakšējā daļā parādās uznirstošais ekrāns.
3. Lai apstiprinātu pievienoto ierīci, atlasiet Atļaut. Tagad ierīcē saglabāto multivides saturu var atskaņot televizorā.

Atļautās ierīces varat atrast AllShare

iestatījumi.

- Tiek parādīts brīdinājuma logs, kas informē, ka multivides saturs (video, fotoattēli, mūzika), kas nosūtīts no mobilā tālruņa, tiks parādīts televizora ekrānā. Saturs tiek automātiski atskaņots pēc 3 sekundēm no brīža, kad parādās brīdinājuma logs.

  – Ja brīdī, kad parādās brīdinājuma logs, tas tiek aizvērts, izmantojot tālvadības pulti, multivides saturs netiks

atskaņots.

- Pirmo reizi ierīcei piekļūstot televizoram, izmantojot multivides funkciju, parādās brīdinājuma uznirstošais logs. Atlasiet **Atļaut**. Tas atļauj tālrunim brīvi piekļūt televizoram un izmantot **Medijs** funkciju, lai atskaņotu tajā saglabāto saturu.
- Lai izslēgtu multivides satura pārsūtīšanu no mobilā tālruņa, iestatiet ierīci sadaļā **AllShare iestatījumi** uz **Aizliegts**.
- Atkarībā no satura izšķirtspējas un

formāta tas var netikt atskaņots televizorā.

- Dažas pogas var nedarboties atkarībā no multivides satura veida.
- Multivides atskaņošanu var kontrolēt, izmantojot mobilo ierīci. Detalizētu informāciju skatiet katras ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Izvēlne → Sistēma → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ ir funkcija, kas ļauj ar Samsung televizora tālvadības pulti kontrolēt visas pievienotās Samsung ierīces, kas atbalsta Anynet+. Anynet+ sistēmu var izmantot tikai ar Samsung ierīcēm, kas aprīkotas ar Anynet+ funkciju. Lai pārliecinātos, vai konkrētā Samsung ierīce ir aprīkota ar šo funkciju, pārbaudiet, vai uz tās ir Anynet+ logotips.

- Anynet+ ierīces var kontrolēt tikai izmantojot televizora tālvadības pulti, nevis televizora pogas.
- Televizora tālvadības pults noteiktos apstākļos var nedarboties. Ja tā notiek, vēlreiz atlasiet Anynet+ ierīci.
- Anynet+ funkcijas nevar izmantot ar citu ražotāju izstrādājumiem.
- Lai iegūtu detalizētas instrukcijas Anynet+ ārējo ierīču pievienošanai, skatiet konkrētās ierīces lietošanas

rokasgrāmatu. Anynet+ ierīce ir jāpievieno, izmantojot HDMI kabeli. Atsevišķi HDMI kabeļi var neatbalstīt Anynet+ funkcijas.

- Anynet+ darbojas, kad AV ierīce, kas atbalsta Anynet+, ir gaidstāves vai ieslēgtā režīmā.
- Anynet+ kopumā atbalsta līdz 12 AV ierīcēm. Ņemiet vērā, ka iespējams pievienot līdz 3 viena tipa ierīcēm.
- Tomēr televizoram iespējams pievienot

tikai vienu Anynet+ mājas kinozāles sistēmu. Lai pievienotu Anynet+ mājas kinozāles sistēmu, pievienojiet to televizoram, izmantojot HDMI kabeli, un pēc tam:

- Lai klausītos skaņu tikai no mājas kinozāles sistēmas priekšējā, kreisās un labās puses skaļruņa un zemo frekvenču skaļruņa, savienojiet televizora DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) pieslēgvietu ar mājas

kinozāles sistēmas digitālo audio ieejas kontaktligzdu.

– Lai klausītos 5.1 kanālu skaņu, pievienojiet HDMI kabeli pie Anynet+ DVD atskaņotāja, satelītuztvērēja u.c. ierīcēm. Pēc tam savienojiet DVD atskaņotāja, satelītuztvērēja, u.c. ierīču DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (t.i., 1. vai 2. Anynet + ierīces) pieslēgvietu tieši ar mājas kinozāles sistēmas kontaktligzdu,

nevis televizora kontaktligzdu.

Anynet+ (HDMI-CEC) izvēlne

TOOLS → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ izvēlne mainās atkarībā no televizoram pieslēgto Anynet+ ierīču veida un statusa.

- Skatīties TV

  Maina Anynet+ režīmu uz TV apraides režīmu.

- Ierīču saraksts

Parāda Anynet+ ierīču sarakstu.

- (ierīces_nosaukums) Izvēlne

  Parāda pievienotās ierīces izvēlni. Piemēram, ja ir pievienots DVD atskaņotājs, parādīsies DVD atskaņotāja disku izvēlne.

- (ierīces_nosaukums) Rīki

  Parāda pievienotās ierīces Rīku izvēlni. Piemēram, ja ir pievienots DVD atskaņotājs, parādīsies DVD atskaņotāja rīku izvēlne.

Atkarībā no ierīces, šī izvēlne var nebūt pieejama.

- (ierīces_nosaukums) Nosaukuma izvēlne

  Parāda pieslēgtās ierīces diska nosaukumu izvēlni. Piemēram, ja ir pievienots DVD atskaņotājs, parādīsies DVD atskaņotājā ievietotās filmas diska nosaukumu izvēlne.

  Atkarībā no ierīces, šī izvēlne var nebūt pieejama.

- Uztvērējs

Skaņa tiek atskaņota, izmantojot uztvērēju.

Anynet+ (HDMI-CEC) iestatīšana

- Anynet+ (HDMI-CEC)

  Lai izmantotu funkciju Anynet+, opcijai Anynet+ (HDMI-CEC) jābūt iestatītai uz Ieslēgts.

  Ja funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) tiek atspējota, visas ar Anynet+ saistītās darbības tiek deaktivizētas.

- **Automātiska izslēgšana**

  Iestata Anynet+ ierīci automātiski izslēgties, kad tiek izslēgts televizors.

  - Ja opcija **Automātiska izslēgšana** ir iestatīta uz **Jā**, darbojošās ārējās ierīces izslēgsies vienlaicīgi ar televizora izslēgšanos.
  - Opcija var nebūt iespējota atkarībā no ierīces.

- **Uztvērējs**

  Skaņu iespējams klausīties, izmantojot

uztvērēju (t.i., mājas kinozāles sistēmu), nevis televizora skaļruni.

Pārslēgšanās starp Anynet+ ierīcēm

1. Ar tālvadības pulti atveriet izvēlni Rīki un atlasiet opciju Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Atlasiet Ierīču saraksts. Parādās Ierīču saraksts ekrāns.

   Ja nevarat atrast vēlamo ierīci, atlasiet opciju Atjaunināt, lai atjauninātu sarakstu.

3. Atlasiet ierīci un pēc tam uzgaidiet, līdz televizors pārslēdzas uz atlasīto ierīci.

- **Ierīču saraksts** izvēlne parādās tikai tad, ja izvēlnē **Sistēma** opcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** ir iestatīta uz **Ieslēgts**.
- Pārslēgšanās uz atlasīto ierīci var ilgt līdz 2 minūtēm. Pārslēgšanās laikā pārslēgšanās darbību nav iespējams atcelt.
- Ja atlasījāt Anynet+ ierīci, izmantojot **Avots** funkciju, Anynet+

funkciju nevar izmantot. Vienmēr pārslēdzieties uz Anynet+ ierīci, izmantojot **Ierīču saraksts** funkciju. (**TOOLS** → **Anynet+ (HDMI-CEC)** → **Ierīču saraksts**)

Klausīšanās caur uztvērēju

Skaņu iespējams klausīties, izmantojot uztvērēju (t.i., mājas kinozāles sistēmu), nevis televizora skaļruni. Lai klausītos skaņu caur uztvērēju, dodieties uz **Uztvērējs**

ekrānu (Sistēma → Anynet+ (HDMI-CEC) → Uztvērējs). Pēc tam atlasiet opciju Uztvērējs un iestatiet to uz Ieslēgts.

- Ja uztvērējs atbalsta tikai audio, tas var neparādīties ierīču sarakstā.
- Uztvērējs darbosies, kad pareizi savienosiet uztvērēja optisko ieejas kontaktligzdu ar televizora DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) pieslēgvietu.
- Kad uztvērējs (t.i., mājas kinozāles sistēma) ir iestatīts uz Ieslēgts, skaņa

tiek izvadīta pa televizora optisko kontaktligzdu. Kad televizors attēlo DTV (ētera) signālu, tas izsūtīs 5.1 kanāla skaņu uztvērējam. Ja avots ir digitāls komponents, piemēram, DVD atskaņotājs, un tas ir savienots ar televizoru, izmantojot HDMI, no uztvērēja būs dzirdama tikai 2 kanālu skaņa.

ARC funkcijas izmantošana

Varat klausīties skaņu televizorā caur uztvērējam pievienotu HDMI kabeli, nepievienojot atsevišķu optisko kabeli. Lai klausītos skaņu caur uztvērēju, izmantojot ARC funkciju, dodieties uz Uztvērējs ekrānu (Sistēma → Anynet+ (HDMI-CEC) → Uztvērējs). Pēc tam atlasiet opciju Uztvērējs un iestatiet to uz Ieslēgts.

Lai izmantotu ARC funkciju, uztvērējam, kas atbalsta HDMI-CEC un ARC funkcijas,

ir jābūt pievienotam pie HDMI IN 2 (ARC) pieslēgvietas.

- Lai atspējotu ARC funkciju, iestatiet Uztvērējs uz Izslēgts. Pat ja televizors nepārtraukti pārraida ARC signālu, uztvērēja signāla saņemšana tiks bloķēta.

Traucējummeklēšana

Izvēlne → Atbalsts → Pašdiagnostika → Traucējummeklēšana

Lai aplūkotu visu traucējummeklēšanas problēmu sarakstu, dodieties uz e-Manual pamācības sākuma ekrānu (**Izvēlne → Atbalsts → e-Manual → Papildu informācija**) vai nospiediet pogu **SUPPORT** un pēc tam meklējiet konkrēto problēmu, izvēloties nodaļu.

Attēla kvalitāte (Traucējummeklēšana)

Vispirms veiciet Attēla pārbaude un pārliecinieties, vai televizorā tiek pareizi attēlots pārbaudes attēls.

(Dodieties uz Izvēlne → Atbalsts → Pašdiagnostika → Attēla pārbaude)

Ja pārbaudes attēls tiek attēlots pareizi, sliktās attēla kvalitātes iesmels var būt avots vai signāls.

Televizora attēls neizskatās tik labi, kā tas

izskatījās veikalā.

- Ja izmantojat analogo kabeļtelevīzijas vadības bloku/televizora pierīci, nomainiet to pret digitālu televizora pierīci. Lai iegūtu HD (augstas izšķirtspējas) attēla kvalitāti, izmantojiet HDMI vai Komponenšu kabeļus.
- Daudzi HD kanāli tiek uzlaboti no SD (standarta izšķirtspējas) satura.
- Kabeļtelevīzijas / satelīttelevīzijas abonentiem: izmēģiniet HD stacijas no

kanālu piedāvājuma.

- Antenas savienojums: izmēģiniet HD stacijas pēc Autom. kanālu iestatīšanas izpildes.
- Noregulējiet kabeļtelevīzijas vadības bloka/televizora pierīces video izejas izšķirtspēju uz 1080i vai 720p.
- Pārliecinieties, ka skatāties televizoru no minimālā ieteicamā attāluma, atkarībā no tā izmēra un signāla izšķirtspējas.

Attēls ir izkropļots: liela bloka kļūda, mazs bloks, punkti, pikseļi

- Video satura saspiešana var izraisīt attēla kropļojumus, īpaši ātras kustības attēliem, piemēram, sporta pārraidēm un asa sižeta filmām.
- Vājš signāls vai tā slikta kvalitāte var izraisīt attēla kropļojumus. Tā nav televizora problēma.
- Mobilie tālruņi, kas tiek izmantoti televizora tuvumā (līdz aptuv. 1 m

attālumā), var izraisīt attēla traucējumus skatoties analogos kanālus.

Nepareizas vai trūkstošas krāsas.

- Ja izmantojat komponenšu savienojumu, pārliecinieties, ka komponenšu kabeļi ir pievienoti pareizajām kontaktligzdām. Nepareizi vai vaļīgi savienojumi var izraisīt krāsu problēmas vai tukšu ekrānu.

Sliktas krāsas vai spilgtums.

- Noregulējiet Attēls opcijas televizorā izvēlnē (dodieties uz režīmu Attēls / Krāsa / Spilgtums / Asums)
- Noregulējiet Enerģijas taupīš. opciju televizora izvēlnē (dodieties uz Izvēlne → Sistēma → Ekol. risinājums → Enerģijas taupīš.)
- Mēģiniet veikt attēla atiestatīšanu, lai skatītu noklusējuma attēla iestatījumus (dodieties uz Izvēlne → Attēls → Attēla atiestat.)

Uz ekrāna malas ir punktota līnija.

- Ja Attēla izmērs ir iestatīts uz Tikai skenēt, mainiet to uz 16:9.
- Nomainiet kabeļtelevīzijas vadības bloka / satelītuztvērēja izšķirtspēju.

Attēls ir melnbalts.

- Ja izmantojat AV kompozīta ieeju, pievienojiet video kabeli (dzeltens) televizora komponenšu ieejas zaļajai

kontaktligzdai.

Pārslēdzot kanālus, attēls sastingst vai ir izkropļots, vai parādās ar aizkavi.

- Ja televizoram pievienots kabeļtelevīzijas vadības bloks, mēģiniet to atiestatīt. (Atvienojiet un tad no jauna pievienojiet maiņstrāvas vadu, un gaidiet, līdz kabeļtelevīzijas vadības bloks pārlādējas. Tas var aizņemt līdz 20 minūtēm.)
- Iestatiet kabeļtelevīzijas vadības bloka

izejas izšķirtspēju uz 1080i vai 720p.

Skaņas kvalitāte (Traucējummeklēšana)

Vispirms veiciet **Skaņas pārbaude**, lai pārbaudītu, vai darbojas televizora audio izvade. (Dodieties uz **Izvēlne** → **Atbalsts** → **Pašdiagnostika** → **Skaņas pārbaude**)

Ja audio ir **Labi**, skaņas problēmu var būt radījis signāla avots.

Nav skaņas vai skaņa pie maksimālā skaļuma iestatījuma ir pārāk klusa.

- Pārbaudiet pie televizora pieslēgtās

ierīces (kabeļtelevīzijas vadības bloka/ satelītuztvērēja bloka, DVD, Blu-ray u.c.) skaļuma iestatījumu.

Attēla kvalitāte ir laba, taču nav skaņas.

- Iestatiet Skaņa izvēlnes Atlasīt skaļruni opciju uz TV skaļrunis.
- Ja izmantojat ārējo ierīci, pārliecinieties, ka audio kabeļi ir pievienoti pareizajām televizora audio ieejas kontaktligzdām.
- Ja izmantojat ārējo ierīci, pārbaudiet

ierīces audio izejas opciju (piem., iespējams, kabeļtelevīzijas vadības bloka audio opcija ir jānomaina uz HDMI, ja tas televizoram pievienots, izmantojot HDMI kabeli).

- Ja izmantojot DVI-HDMI kabeli, nepieciešams atsevišķs audio kabelis.
- Ja televizoram ir austiņu kontaktligzda, pārliecinieties, vai pie tās nav kaut kas pievienots.
- Pārlādējiet pievienoto ierīci, atvienojot

un pēc tam vēlreiz pievienojot ierīces barošanas kabeli.

Skaļruņi rada neatbilstošu troksni.

- Pārbaudiet kabeļa savienojumus. Pārliecinieties, vai video kabelis nav pievienots pie audio ieejas.
- Pārbaudiet signāla stiprumu antenas vai kabeļa savienojumam. Vājš signāla līmenis var izraisīt skaņas kropļojumu.
- Veiciet Skaņas pārbaude. (Atbalsts →

Pašdiagnostika → Skaņas pārbaude)

Nav attēla, nav video (Traucējummeklēšana)

Televizors neieslēdzas.

- Pārliecinieties, ka maiņstrāvas strāvas vads ir stingri pievienots sienas kontaktligzdai un televizoram.
- Pārliecinieties, ka sienas kontaktligzda strādā.
- Mēģiniet nospiest televizora pogu ⏻, lai pārliecinātos, vai problēma nav tālvadības pultij. Ja televizors ieslēdzas,

skatiet sadaļu „Nedarbojas tālvadības pults”.

Televizors automātiski izslēdzas.

- Pārliecinieties, ka izvēlnes Uzstādīšana opcija Miega taimeris ir iestatīta uz Izslēgts.
- Ja televizors pievienots datoram, pārbaudiet datora barošanas iestatījumus.
- Pārliecinieties, ka maiņstrāvas strāvas

vads ir stingri pievienots sienas kontaktligzdai un televizoram.

- Ja skatoties televizoru, izmantojot antenas vai kabeļa savienojumu, 10-15 minūtes netiek saņemts signāls, televizors izslēgsies.

Nav attēla/video.

- Pārbaudiet kabeļa savienojumus (atvienojiet un no jauna pievienojiet visus televizora un ārējo ierīču kabeļus).

- Iestatiet, lai ārējās ierīces (kabeļtelevīzijas vadības bloka/televizora pierīces, DVD, Blu-ray u.c.) video izeja atbilstu izmantotajiem televizora ieejas savienojumiem. Piemēram, ja ārējās ierīces izeja ir HDMI, tai jābūt savienotai ar televizora HDMI ieeju.
- Pārliecinieties, ka pievienotās ierīces ir ieslēgtas.
- Ar tālvadības pulti atlasot opciju Avots pārliecinieties, ka televizorā izvēlēts

pareizais avots.

Antena (Antena / Kabelis) savienojums (Traucējummeklēšana)

Televizors neuztver visus kanālus.

- Pārliecinieties, ka antenas kabelis ir pievienots pareizi.
- Lūdzu, izmēģiniet Uzstādīšana, lai pievienotu kanālu sarakstam pieejamos kanālus. Dodieties uz Izvēlne → Sistēma → Uzstādīšana un uzgaidiet, kamēr atmiņā tiks saglabāti visi pieejamie kanāli.

- Pārliecinieties, vai antena novietota pareizi.

Attēls ir izkropļots: liela bloka kļūda, mazs bloks, punkti, pikseļi.

- Video satura saspiešana var izraisīt attēla kropļojumus, īpaši ātras kustības attēliem, piemēram, sporta pārraidēm un asa sižeta filmām.
- Vājš signāls var izraisīt attēla kropļojumu. Tā nav televizora problēma.

Datora savienojums (Traucējummeklēšana)

Paziņojums „Režīms nav atbalstīts”.

- Iestatiet datora izejas izšķirtspēju, lai tā atbilstu izšķirtspējai, kuru atbalsta televizors.

Video kvalitāte ir laba, taču nav audio.

- Ja izmantojat HDMI savienojumu, pārbaudiet datora audio izejas iestatījumu.

Tīkla savienojums (Traucējummeklēšana)

Bezvadu tīkla savienojuma kļūda.

- Lai izmantotu bezvadu tīklu, nepieciešams Samsung bezvadu LAN adapteris. LED 5300, 5500 - 5800 sērijas un PDP 550 - 570 sērijas modeļiem
- Pārliecinieties, vai televizors ir pievienots bezvadu IP sadalītājam (maršrutētājam).

Ierakstīšanas / Timeshift funkcijas (Traucējummeklēšana)

USB ierīce netiek atpazīta vai neizdodas veikt Ierīces format., Ierīces pārbaude vai Ierīces veiktspējas pārb..

- Lai pārbaudītu, vai USB ierīce atbalsta ierakstīšanu, skatiet USB ierīces rokasgrāmatu.
- Ja USB ierīcei ir bloķēšanas funkcija, pārliecinieties, ka tā ir atslēgta.

- Pārliecinieties, vai USB ierīcei var veikt formatēšanu, kad tā ir pievienota datoram. Pievienojiet USB televizoram un veiciet tās formatēšanu. (Formatēšana var būt neveiksmīga.)
- Ja Ierīces veiktspējas pārb. vai formatēšana neizdevās, tas nozīmē, ka ir radusies problēma ar USB aparatūru vai USB aparatūras veiktspēja ir pārāk zema.

Parādās paziņojums, kas aicina veikt USB ierīces

formatēšanu, lai arī tā darbojas normāli.

- Ja USB ierīcei ir bloķēšanas funkcija, pārliecinieties, ka tā ir atslēgta.
- Veiciet USB ierīces atkopšanu, izmantojot atkopšanas funkciju sadaļā Ierīces pārbaude.

Ierakstīšanas funkcija nedarbojas.

- Pārbaudiet vai ir pievienota USB ierīce.
- Pārbaudiet vai kanāls ir ierakstāms digitālais kanāls.

- Ja signāls ir vājš vai tas netiek uztverts, ierakstīšanas funkcija tiek automātiski pārtraukta.
- Televizors neveiks ierakstīšanu, ja USB ierīcē nav pietiekoši daudz brīvas atmiņas vietas. Pārbaudiet to.

Timeshift režīms nedarbojas.

- Pārbaudiet vai ir pievienota USB ierīce.
- Radio kanāli un analogās pārraides netiek atbalstītas.

- Datu pārraides kanāli netiek atbalstīti.
- Ja signāls ir vājš vai tas netiek uztverts, Timeshift režīma funkcija tiek automātiski pārtraukta.
- Timeshift režīms nav pieejams, ja USB ierīcē nav brīvas atmiņas vietas. Pārbaudiet to.
- USB atmiņas kartes netiek atbalstītas. Lūdzu, izmantojiet cietā diska tipa USB.

Paziņojums norāda uz veiktspējas pārbaudes

neveiksmi, un ierakstīšanas un Timeshift režīma funkcijas nedarbojas.

- Šīs problēmas var rasties, ja izmantojat zemas veiktspējas USB ierīci, kas neatbalsta ierakstīšanu. Mēs iesakām izmantot USB cieto disku, kura ierakstīšanas ātrums pārsniedz 5400 apgr./min., lai gan RAID tipa USB cietie diski netiek atbalstīti.

Plānotā ierakstīšana ir bijusi neveiksmīga.

- Noteiktu darbību, kas piekļūst USB ierīces failu sistēmai, laikā (formatēšanas, veiktspējas pārbaudes, kļūdu pārbaudes, dzēšanas) plānotā ierakstīšana ir atspējota.
- Ja televizoram nav pievienota USB ierīce, tas neveiks ierakstīšanu pat tad, ja pienācis plānotais ierakstīšanas laiks.
- Televizors neveiks ierakstīšanu, ja USB ierīcē nav pietiekoši daudz brīvas atmiņas vietas. Pārbaudiet to.

- Ja ierakstāt kanālu, kas bloķēts, izmantojot opciju Progr.bloķ.pēc vērt., kad mēģināsiet atskaņot ierakstu, tiks parādīts PIN koda ievades logs.

Televizors neieraksta, kaut arī tam ir pievienotas vairākas ierakstīšanas ierīces.

- Ja pievienotas vairākas ierakstīšanas ierīces un ierīcē, kas ir iestatīta kā Noklus. ierakst. ierīce, nav brīvas atmiņas vietas, ierakstīšanas funkcija tiks pārtraukta.

Mēģiniet atkārtoti veikt ierakstīšanu. Ierīce, kurā ir visvairāk brīvas atmiņas vietas, tiks automātiski iestatīta kā Noklus. ierakst. ierīce, un televizors sāks ierakstīšanu.

Citi (Traucējummeklēšana)

Pilnekrāna režīmā netiek rādīts attēls.

- HD kanāliem, rādot uzlabotu SD (4:3) saturu, katrā ekrāna pusē ir redzamas melnas joslas.
- Skatoties filmas, kuru attēla attiecība atšķiras no televizora attēla attiecības, augšpusē un apakšpusē būs redzamas melnas joslas.
- Noregulējiet ārējās ierīces attēla izmēra

iestatījumus vai iestatiet televizora attēla izmēru uz pilnekrāna režīmu.

Nedarbojas tālvadības pults.

- Ielieciet tālvadības pults baterijas tā, lai poli (+/–) būtu vērsti pareizā virzienā.
- Notīriet tālvadības pults sensora pārraides stiklu.
- Mēģiniet vērst tālvadības pulti tieši pret televizoru no 5-6 pēdu attāluma.

Kabeļtelevīzijas vadības bloka/televizora pierīces tālvadības pults neieslēdz vai neizslēdz televizoru, vai neregulē skaļumu.

- Programmējiet kabeļtelevīzijas vadības bloka/televizora pierīces tālvadību, lai ar to vadītu televizoru. Skatiet kabeļtelevīzijas vadības bloka/televizora pierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu SAMSUNG TV kodu.

Paziņojums „Režīms nav atbalstīts”.

- Pārbaudiet televizora atbalstītās izšķirtspējas un atbilstoši noregulējiet ārējās ierīces izejas izšķirtspēju. Skatiet izšķirtspējas iestatījumus šajā rokasgrāmatā.

Televizors ož pēc plastmasas.

- Šī smaka ir normāla un pēc neilga laika izzudīs.

Televizora opcija Signāla informācija nav

pieejama pašdiagnostikas izvēlnē.

- Šī funkcija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem, izmantojot antenas/RF/ koaksiālo savienojumu.

Televizors ir sasvērts uz sāniem.

- Noņemiet televizora statīva pamatni un no jauna salieciet statīvu.

Radušās grūtības ar statīva pamatnes uzstādīšanu.

- Pārliecinieties, kas televizors ir novietots uz līdzenas virsmas. Lūdzu, izmantojiet magnetizētu skrūvgriezi, ja nevarat atskrīvēt skrūves no televizora.

Kanālu izvēlne ir iekrāsota pelēka. (nav pieejama)

- Izvēlne Kanāls ir pieejama tikai tad, kad izvēlētais avots ir TV.

Iestatījumi tiek pazaudēti pēc 30 minūtēm vai katru reizi, kad televizors tiek izslēgts.

- Ja televizors ir režīmā Veikala demo, tas atiestatīs audio un attēla iestatījumus ik pēc 30 minūtēm. Mainiet iestatījumus no režīma Veikala demo uz režīmu Lietošana mājās, izmantojot Uzstādīšana procedūru. Ar tālvadības pulti atlasiet Avots opciju TV un dodieties uz Izvēlne → Sistēma → Uzstādīšana.

  Opciju Veikala demo iespējams atspējot arī, izmantojot Rīki izvēlni. (Rīki → Demo → Izslēgts)

Saraustīts audio vai video zudums.

- Pārbaudiet kabeļa savienojumus un savienojiet tos no jauna.
- Audio vai video zudumu var izraisīt pārāk stingri vai resni kabeļi. Pārliecinieties, ka kabeļi ir pietiekoši elastīgi, lai tos varētu izmantot ilgtermiņā. Ja uzstādāt televizoru pie sienas, mēs iesakām izmantot kabeļus ar 90 grādu savienotājiem.

Ciešāk pavērojot televizora ekrāna ietvara malu, var redzēt mazas daļiņas.

- Tā ir izstrādājuma dizaina daļa, nevis defekts.

PIP izvēlne nav pieejama.

- PIP funkcionalitāte ir pieejama tikai, ja skatāties HDMI vai komponenšu avotu.

Parādās paziņojums „Traucēts signāls” vai „Vājš

signāls/Signāla nav”.

- Ja izmantojat CAM KARTI (CI/CI+), pārbaudiet vai tā ir uzstādīta kopējās saskarnes slotā.
- Ja problēma joprojām pastāv, izvelciet CAM KARTI no televizora un no jauna ievietojiet to slotā.

Jūs izslēdzāt televizoru pirms 45 minūtēm, taču tas no jauna ir ieslēdzies.

- Tas ir normāli. Televizors pats darbina

funkciju OTA (izmantojot antenu), lai jauninātu programmaparatūru, kas lejupielādēta, kamēr skatāties televīziju.

Rodas attēla/skaņas atkārtošanās problēmas.

- Pārbaudiet un mainiet signālu/avotu.

Iespējama reakcija starp gumijas amortizatoriem uz statīva pamatnes un cita inventāra apdares materiālu.

- Lai novērstu šo problēmu, izmantojiet uz

televizora virsmas, kas var nonākt tiešā saskarē ar inventāru, filca starplikas.

Optimālu televizora darbību var nodrošināt, veicot jaunākās programmaparatūras uzstādīšanu, izmantojot USB, kuru varat lejupielādēt no tīmekļa vietnes (samsung.com → Atbalsts → Lejupielādes).

Ekrānā parādās POP (televizora iekšējais reklāmas transparents) ekrāns.

Atlasiet režīma Uzstādīšana opciju Lietošana mājās. Sīkāku informāciju skatiet Uzstādīšana funkcijas aprakstā.

Plazmas televizors izdala dūcošu skaņu.

PDP TV Plazmas televizori parasti rada viegli dūcošu skaņu. Tas ir normāli. Šo skaņu rada elektriskā izlāde, kas tiek izmantota, lai uz ekrāna izveidotu attēlus.

Ja dūcošā skaņa ir skaļa, iespējams, pārāk augstu ir iestatīts televizora spilgtums.

Pamēģiniet iestatīt zemāku spilgtuma līmeni.

Skaļa dūkoņa var būt dzirdama arī tad, ja plazmas televizora aizmugure atrodas pārāk tuvu sienai vai citai virsmai. Varat arī pamēģināt pārvietot savus savienojumu kabeļus.

Nepareiza sienas kronšteina uzstādīšana var radīt pārmērīgu troksni.

Attēla aizkavēšanās (izdegšanas) problēma.

PDP TV Lai samazinātu ekrāna izdegšanas

risku, šī ierīce ir aprīkota ar pikseļu maiņas tehnoloģiju, kas samazina ekrāna izdegšanu. Pikseļu maiņas tehnoloģija ļauj iestatīt nelielu attēlu kustību no augšas uz leju (vertikālā līnija) un no vienas puses uz otru (horizontālais punkts). Neliela, regulāra ekrāna kustība palīdz novērst ekrāna izdegšanu.

Anynet+(HDMI-CEC) (Traucējummeklēšana)

Anynet+ nedarbojas.

Pārbaudiet, vai ierīce ir Anynet+ ierīce.

Anynet+ sistēma atbalsta tikai Anynet+ ierīces.

Varat pievienot tikai vienu uztvērēju (mājas kinozāles sistēmu).

Pārbaudiet, vai ir pareizi pievienots Anynet+ ierīces strāvas vads.

Pārbaudiet Anynet+ ierīces video/audio/

HDMI kabeļu savienojumus.

Pārbaudiet, vai Anynet+ uzstādīšanas izvēlnē opcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīta uz Ieslēgts.

Pārbaudiet, vai televizora tālvadības pults ir iestatīta TV režīmā.

Pārbaudiet, vai tālvadības pults ir saderīga ar Anynet+.

Atsevišķās situācijās Anynet+ nedarbojas. (Kanālu meklēšana, Smart Hub vai Uzstādīšana izmantošana utt.)

Ja esat atvienojis un pēc tam atkal pievienojies HDMI kabeli, lūdzu, noteikti meklējiet ierīces vēlreiz, vai arī izslēdziet un ieslēdziet televizoru.

Vēlos startēt Anynet+.

Pārbaudiet, vai Anynet+ ierīce ir pareizi pievienota televizoram, un pārbaudiet, vai opcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīta uz Ieslēgts. (Izvēlne → Sistēma → Anynet+ (HDMI-CEC))

Ar tālvadības pulti atveriet izvēlni Rīki un atlasiet opciju Anynet+ (HDMI-CEC). Pēc tam atlasiet vēlamo izvēlni.

Vēlos iziet no Anynet+.

Anynet+ izvēlnē atlasiet Skatīties TV.

Dodieties uz Avots ekrānu un ar tālvadības pulti atlasiet ne- Anynet+ ierīci.

Ekrānā parādās ziņojums Veido savienojumu ar Anynet+ ierīci ....

Kad konfigurējat Anynet+ vai pārslēdzaties uz skatīšanās režīmu, nevar izmantot tālvadības pulti.

Izmantojiet tālvadības pulti tad, kad televizors ir pabeidzis Anynet+ konfigurēšanu vai pārslēgšanos uz Anynet+ režīmu.

Anynet+ ierīce neatskaņo failus.

Ja tiek izmantota opcija Uzstādīšana, atskaņošanas funkciju nevar izmantot.

Pievienotā ierīce netiek parādīta.

Pārbaudiet, vai ierīce atbalsta Anynet+ funkcijas.

Pārbaudiet, vai HDMI kabelis pievienots pareizi.

Pārbaudiet, vai opcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīta uz Ieslēgts. (Izvēlne → Sistēma → Anynet+ (HDMI-CEC))

Meklējiet Anynet+ ierīces vēlreiz.

Anynet+ izmantošanai nepieciešams HDMI

savienojums. Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

Atsevišķi HDMI kabeļi var neatbalstīt Anynet+ funkcijas.

Ja savienojums pārtūkst strāvas padeves pārtraukuma vai HDMI kabeļa atvienošanās dēļ, lūdzu, atkārtojiet ierīču skenēšanu.

Uztvērējā netiek atskaņota televizora skaņa.

Savienojiet televizoru un uztvērēju,

izmantojot optisko kabeli.

ARC funkcija iespējo skaņas digitālo izvadi, izmantojot **HDMI IN 2(ARC)** pieslēgvietu, un to var izmantot tikai tad, ja televizors ir pievienots audio uztvērējam, kas atbalsta ARC funkciju.

Samsung Link (Traucējummeklēšana)

Šo failu nav iespējams normāli atskaņot.

Šāds ziņojums var parādīties augsta satura bitu pārraides ātruma dēļ. Saturs tiks atskaņots, tomēr var rasties dažādas atskaņošanas problēmas.

Smart Hub (Traucējummeklēšana)

Noteikts lietojumprogrammas saturs ir pieejams tikai angļu valodā. Kā var nomainīt valodu?

Lietojumprogrammas satura valoda var atšķirties no lietojumprogrammas lietotāja saskarnes valodas.

Iespēja nomainīt valodu ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja.

Daži lietojumprogrammas pakalpojumi

nedarbojas.

Vaicājiet attiecīgā pakalpojuma sniedzējam.

Skatiet lietojumprogrammas pakalpojumu sniedzēja informāciju palīdzības vietnē.

Pēc tīkla kļūdas iespējams izmantot tikai iestatījumu izvēlni.

Ja tīkla savienojums nedarbojas, iespējams, ka ir ierobežots sniegtais pakalpojums, jo visas funkcijas, izņemot iestatījumu izvēlni, ir nepieciešamas interneta savienojuma

izveidei.

Web Browser (Traucējummeklēšana)

1. Lai atvērtu opciju Web Browser, atlasiet Web Browser. Izmantojot datoru, opcija Web Browser var tik attēlota savādāk.
2. Opcija Web Browser nav saderīga ar Java lietojumprogrammu.
3. Faila lejupielādes mēģinājuma laikā failu neizdevās saglabāt un parādījās kļūdas paziņojums.
4. Piekļuve dažām tīmekļa vietnēm vai citu izstrādātāju tīmekļa pārlūkprogrammām

var būt bloķēta.

5. Flash videoklipu atskaņošana varētu būt ierobežota.
6. E-tirdzniecība, preču iegādei tiešsaistē, netiek atbalstīta.
7. Ritinot tīmekļa vietni, kas ļauj ritināt tikai daļu lapas (nevis visu lapu kopumā), var parādīties sakropļotas rakstzīmes.
8. ActiveX netiek atbalstīts.
9. Dažām opcijām Ciļņu režīmā nav iespējams piekļūt. (Lai piekļūtu šādām

opcijām, pārslēdzieties Kursora režīmā.)

10. Atsevišķi teksti var šķist izkropļoti, jo atbalstīto fontu skaits ir ierobežots.
11. Ja vienlaicīgi tiek ielādēta tīmekļa lapa, reakcija uz tālvadības pults vai ekrāna komandu var būt īslaicīgi aizturēta.
12. Dažās operētājsistēmās tīmekļa lapas ielāde var būt kavēta vai tās ielāde var tikt apturēta.
13. Kopēšana un ielīmēšana netiek atbalstītas.

14. Rakstot e-pastus vai publicējot paziņojumus, dažas funkcijas (piemēram, izmēra vai krāsu maiņa) var netikt atbalstītas.

15. Saglabājamo grāmatzīmju un žurnālu skaits ir ierobežots.

16. Maksimālais logu skaits, kas var atvērties vienlaicīgi, var būt atšķirīgs atkarībā no pārlūkošanas apstākļiem vai televizora modeļa.

17. Tīmekļa pārlūkošanas ātrums ir atkarīgs

no tīkla apstākļiem.

18. Ja video tiek atskaņots pārlūkprogrammā, automātiski tiek aktivizēts PIP. Pēc PIP darbības traucējumiem videoklipu atskaņošana var netikt atsākta, tāpēc var būt nepieciešams veikt lapas atsvaidzināšanu.

19. Tīmekļa pārlūkprogramma var atskaņot tikai MP3 audio failus.

20. Grāmatzīmju importēšanas vai eksportēšanas funkcija ir saderīga tikai

ar noteikta faila formāta grāmatzīmju failiem. (Saderīgais formāts: Netscape „bookmark-file-1”)

21. Importējot vai eksportējot grāmatzīmi, mapju koks netiek iekļauts.

22. Ja importējat grāmatzīmju failu no televizora datorā, grāmatzīmju fails tiks saglabāts mapē „Samsung Smart TV grāmatzīme”.

23. Ja izvēlnē nav iestatīts laiks (Izvēlne → Sistēma → Laiks → Pulkstenis), vēstures

informācija var netikt saglabāta.

24. Apmeklēto tīmekļa vietņu vēsture tiek saglabāta hronoloģiskā secībā un vietnes tiek dzēstas no saraksta, sākot ar senāk apmeklēto vietni.

25. Atkarībā no atbalstītā video/audio kodeka, Flash atskaņošanas laikā daļa video vai audio satura var netikt atskaņota.

26. Pēkšņa attēla spilgtuma maiņa video logā var ietekmēt apkārtējā nekustīgā attēla

spilgtumu. PDP TV

27. Video saturs, kura atskaņošanai nepieciešams Flash Player 10.2 vai jaunāka versija, netiek atbalstīts.
28. Video avoti no datoram optimizētiem straumēšanas pakalpojumu sniedzējiem var netikt atskaņoti pareizi mūsu patentētajā tīmekļa pārlūkprogrammā.

Atbalstītie subtitru un Samsung Link failu formāti

Subtitri

Ārējie

- MPEG-4 uz laiku balstīts teksts (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)

- Micro (.sub vai .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

lekšējie

- **Xsub**

  Konteiners: AVI
- **SubStation Alpha**

  Konteiners: MKV
- **Advanced SubStation Alpha**

Konteiners: MKV

- SubRip

Konteiners: MKV

- MPEG-4 uz laiku balstīts teksts

Konteiners: MKV

Atbalstītā attēlu izšķirtspēja

Faila paplašinājums	Tips	Izšķirtspēja
*.jpg *.jpeg	JPEG	15 360 x 8640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 x 1080
*.mpo	MPO	15 360 x 8640

Atbalstītie mūzikas failu formāti

Faila paplašinājums	Tips	Kodeks	Komentāri
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Meklēšanas (pārlēkšanas) funkcija netiks atbalstīta. Atbalsta līdz 2 kanāliem
*.ogg	OGG	Vorbis	Atbalsta līdz 2 kanāliem
*.wma	WMA	WMA	WMA 9, 10 Pro atbalsta līdz 5.1 kanālu skaņu un M2 profilu (izņemot M0 LBR režīmu).

Video kodeks

<table>
<tr><th>Faila paplašinājums</th><th>Konteiners</th><th>Video kodeks</th><th>Izšķirtspēja</th><th>Kadru ātrums (kadri/ sekundē)</th><th>Bitu pārraides ātrums (Mb/s)</th><th>Audio kodeks</th></tr>
<tr><td rowspan="9">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx</td><td rowspan="9">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS</td><td>Divx 3.11/4.x/5.x/6.x</td><td rowspan="3">1920 x 1080</td><td rowspan="8">6 – 30</td><td rowspan="3">30</td><td rowspan="8">AC3
LPCM
ADMPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
G.711(A-Law, μ-Law)</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>H.264 BP/MP/HP</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>640 x 480</td><td>8</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9</td><td rowspan="3">1920 x 1080</td><td rowspan="3">30</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>VP6</td><td>640 x 480</td><td>4</td></tr>
<tr><td>*.webm</td><td>WebM</td><td>VP8</td><td>1920x1080</td><td>6~30</td><td>8</td><td>Vorbis</td></tr>
</table>

Citi ierobežojumi

Ja būs radusies satura vai konteinera kļūda, video saturs netiks atskaņots vai

netiks atskaņots pareizi.

- Skaņa un video var nedarboties, ja saturam ir standarta bitu pārraides ātrums/kadru ātrums, kas pārsniedz saderīga kadru/sekundē iestatījumu, kas norādīts augstāk tabulā.
- Ja radusies Satura tabulas kļūda, Meklēšanas (Pārlēkšanas) funkcija netiks atbalstīta.
- Kad skatāties video, izmantojot tīkla savienojumu, video var tikt atskaņots

nevienmērīgi.

- Ja video bitu pārraides ātrums pārsniedz 10 Mb/s, izvēlnes atvēršana var aizņemt ilgāku laiku.
- Dažas USB/digitālās kameras var nebūt saderīgas ar atskaņotāju.

Video dekodētājs

- Atbalsta līdz pat H.264, 4.1 līmenis.
- H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 netiek atbalstīti.

- Visiem video kodekiem, izņemot VP8, VP6:
  - Zem 1280 x 720: maks. 60 kadri/sekundē
  - Virs 1280 x 720: maks. 30 kadri/sekundē
- GMC netiek atbalstīts.
- Atbalsta tikai SVAF Augšā/apakšā un Blakus.

Audio dekodētājs

- WMA 9, 10 Pro atbalsta līdz 5.1 kanālu skaņu un M2 profilu (izņemot M0 LBR režīmu).

- WMA bezzudumu audio netiek atbalstīts.
- Ja Vorbis ir tikai WebM konteinerā, atbalsta līdz 2 kanāliem.

Datu pakalpojums

Ļauj lietotājam izmantot informāciju (tekstu, attēlus, grafikas, dokumentus, programmatūru u.c.), kas tiek pārraidīta, izmantojot apraides medijus.

Aut. pal. datu p. (Ieslēgts / Izslēgts) Itālijā

Izvēlne → Sistēma → Aut. pal. datu p.

Iestata, vai datu pakalpojums tiks palaists automātiski, vai nē. Opcija Aut. pal. datu p. bez lietotāja iejaukšanās automātiski palaiž

datu pakalpojumu.

Ja palaista vēl kāda cita sekundāra funkcija, Aut. pal. datu p. var nedarboties.

Datu pakalpojuma izmantošana

Ja kanāls, kuru šobrīd skatāties, nodrošina datu pakalpojumu, varat izbaudīt plašo datu pakalpojumu piedāvājumu ar tālvadības pulti atlasot A.

Nodrošinātā datu pakalpojuma informācija var atšķirties atkarībā no

apraides.

Atkarībā no izmantotā datu pakalpojuma, tā izmantošanas laikā var nebūt iespējams kanālu pārslēgšanai izmantot ciparu pogas.

1. Ar tālvadības pulti atlasiet A. Atlasiet vēlamo pakalpojumu.

   Ja Aut. pal. datu p. ir iestatīts uz Ieslēgts, datu pakalpojums tiks palaists automātiski, ielādējot reklāmkarogu. Šādā gadījumā A funkcija nedarbojas.

2. Ar tālvadības pulti atlasiet A. Tiks attēlots datu pakalpojuma ekrāns.

3. Ar tālvadības pulti pārejiet uz vēlamo datu pakalpojuma ekrāna opciju un pēc tam atlasiet OK. Tiks palaists atlasītais pakalpojums.

   Ja ekrānā parādās konkrētas funkcijas krāsainā poga, varat izmantot piedāvāto funkciju, nospiežot attiecīgo funkcijas atlases pogu.

4. Atlasot IZIET, datu pakalpojums tiks

aizvērts.

Galvenās datu pakalpojuma pogas un to funkcijas

- A (Datu pakalpojums)

  Atver Datu pakalpojuma sarakstu un nekavējoties palaiž opciju Datu pakalpojums.

- BACK

  Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

- **Krāsainās pogas**

  Datu pakalpojuma izmantošanas laikā veic funkcijas, kas atbilst katram ekrānā redzamajam krāsaino pogu attēlam.

  Darbības var atšķirties atkarībā no pakalpojuma sniedzēja.

- **Simbols**

  Tekstu var ievadīt, izmantojot ciparus un burtus, kas uzdrukāti uz un virs tālvadības pults ciparu taustiņiem. Ja secīgi nospiežat tālvadības pults ciparu taustiņus tukšā

teksta ievadei paredzētā ekrānā, kurā atrodas kursors, tajā tiek attēloti taustiņiem atbilstošie burti, cipari vai īpašās rakstzīmes, piem., ja ātri nospiedīsiet taustiņu ar ciparu 3, ievades ekrānā ievades secībā tiks attēloti taustiņam piešķirtie burti (D, E un F), kā arī skaitlis 3.

- **TEKSTS**

  Pārslēdzas uz teleteksta režīmu vai ļauj atgriezties iepriekšējā ekrānā.

  Darbības var atšķirties atkarībā no

pakalpojuma sniedzēja.

- ▲ / ▼ / ◀ / ▶

  Pārvietojas Datu pakalpojuma izvēlnē uz augšu, uz leju, pa labi un pa kreisi.

- OK

  Palaiž atlasīto vienumu.

- EXIT

  Pārtrauc Datu pakalpojuma darbību.

HbbTV

(atkarībā no valsts)

Ar HbbTV varat piekļūt izklaides un tiešsaistes satura pakalpojumu sniedzēju un CE ražotāju pakalpojumiem.

- In some countries, HbbTV is a data service.
- Šis pakalpojums var tik atbalstīts citās valstīs.
- Dažās apraidēs HbbTV var netikt atbalstīts.

1. Pēc noklusējuma HbbTV izslēgts. Lai izmantotu HbbTV, dodieties uz Sistēma → Datu pārraides serviss un iestatiet to uz Iespējot. (atkarībā no valsts)

2. HbbTV nav pieejams, ja darbojas Timeshift vai ja tiek atskaņots ierakstīts videoklips.

3. HbbTV lietojumprogramma var īslaicīgi nedarboties atkarībā no pārraides stacijas vai lietojumprogrammas nodrošinātāja apstākļiem.

4. Lietojumprogramma ir pieejama izmantošanai ar HbbTV tikai tādā gadījumā, ja televizora tīkls ir pieslēgts ārējam tīklam. Atkarībā no tīkla apstākļiem lietojumprogramma var nedarboties.

5. Ja pašreizējais kanāls ir saderīgs gan ar HbbTV, gan arī ar ne-HbbTV teksta ievades režīmiem, aktivizējiet TTX, divreiz atlasot TTX taustiņu.

- Ja ekrāns norāda (ar A utt.), ka tiek veikta

piekļuve HbbTV.

- Lai piekļūtu HbbTV teksta ievades režīmam, ar tālvadības pulti vienreiz atlasiet TTX pogu.
- Lai piekļūtu ne-HbbTV teksta ievades režīmam, ar tālvadības pulti divreiz atlasiet TTX pogu.

Pievienošana televīzijas kartes slotam

Lai pievienotu CI KARTES adapteri, veiciet šādus soļus: LED 4500-6300 sērijas modeļiem un PDP TV

„CI vai CI+ KARTES" izmantošana

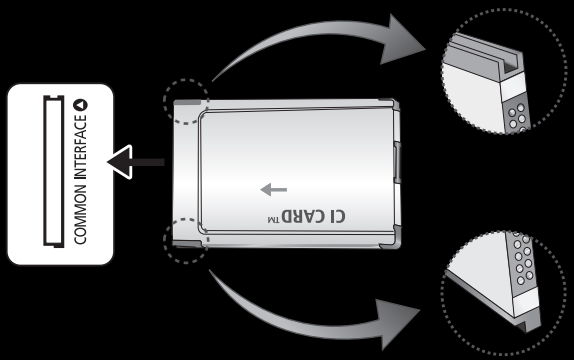

Lai skatītos maksas kanālus, jāievieto „CI vai

CI+ KARTE”.

- Ja netiek ievietota „CI vai CI+ KARTE”, dažos kanālos tiek rādīts paziņojums „Traucēts signāls”.
- Pēc 2-3 minūtēm parādās saistītā informācija, kas satur tālruņa numuru, „CI vai CI+ KARTES” ID, saimniekdatora ID un citu informāciju. Ja parādās kļūdas paziņojums, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
- Kad kanālu informācijas konfigurācija

beigusies, parādās paziņojums „Jauninášana pabeigta”, norādot, ka kanālu saraksts ir atjaunināts.

PIEBILDE

- „CI vai CI+ KARTE” jāiegādājas pie vietējā kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēja.
- Izņemiet „CI vai CI+ KARTI”, uzmanīgi velkot to ar rokām, jo, nometot „CI vai CI+ KARTI”, to var sabojāt.
- Ievietojiet „CI vai CI+ KARTI” karti uz tās

norādītajā virzienā.

- Atkarībā no modeļa COMMON INTERFACE slota vieta var būt atšķirīga.
- „CI vai CI+ KARTE” netiek atbalstīta dažās valstīs un reģionos, jautājiet savam autorizētajam izplatītājam.
- Ja rodas problēmas, lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Ievietojiet „CI vai CI+ KARTI”, kas atbalsta pašreizējos antenas iestatījumus. Attēls būs izkropļots vai nebūs redzams.

Lai pievienotu CI KARTES adapteri, veiciet šādus soļus: LED 6500 sērijas un jaunākiem modeļiem

Mēs rekomendējam pievienot adapteri pirms sienas montāžas kronšteina uzstādīšanas vai „CI vai CI+ KARTES” ievietošanas.

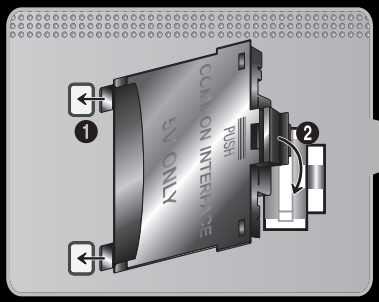

<Televizora aizmugure>

1. Ievietojiet CI KARTES adapteri abās izstrādājuma atverēs (1).

Lūdzu, atrodiet abas atveres televizora aizmugurē. Šīs abas atveres atrodas blakus COMMON INTERFACE pieslēgvietai.

2. Pievienojiet CI KARTES adapteri izstrādājuma COMMON INTERFACE pieslēgvietai (2).
3. Ievietojiet „CI vai CI+ KARTI”.

Brīdinājums

Mēs rekomendējam ievietot CI karti pirms

televizora uzstādīšanas pie sienas. Pēc televizora uzstādīšanas pie sienas to var būt grūti ievietot. Ievietojiet karti pēc CI moduļa pievienošanas televizoram. Ja ievietosiet karti pirms moduļa pievienošanas, moduli var būt grūti pievienot.

„CI vai CI+ KARTES” izmantošana

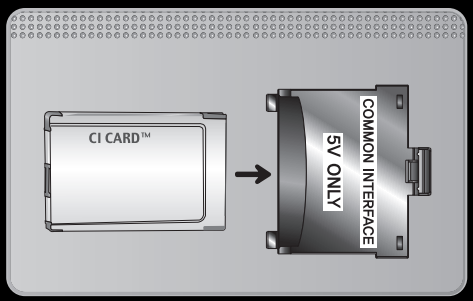

Lai skatītos maksas kanālus, jāievieto „CI vai

CI+ KARTE”.

- Ja netiek ievietota „CI vai CI+ KARTE”, dažos kanālos tiek rādīts paziņojums „Traucēts signāls”.
- Pēc 2-3 minūtēm parādās saistītā informācija, kas satur tālruņa numuru, „CI vai CI+ KARTES” ID, saimniekdatora ID un citu informāciju. Ja parādās kļūdas paziņojums, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
- Kad kanālu informācijas konfigurācija

beigusies, parādās paziņojums „Jauninášana pabeigta”, norādot, ka kanālu saraksts ir atjaunināts.

PIEBILDE

- „CI vai CI+ KARTE” jāiegādājas pie vietējā kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēja.
- Izņemiet „CI vai CI+ KARTI”, uzmanīgi velkot to ar rokām, jo, nometot „CI vai CI+ KARTI”, to var sabojāt.
- Ievietojiet „CI vai CI+ KARTI” karti uz tās

norādītajā virzienā.

– Atkarībā no modeļa COMMON INTERFACE slota vieta var būt atšķirīga.

Teleteksa funkcija

(atkarībā no valsts)

Teleteksta pakalpojuma satura lapa sniedz informāciju par pakalpojuma izmantošanu. Lai teleteksta informāciju rādītu pareizi, jābūt stabilai kanāla uztverei. Pretējā gadījumā informācija var trūkt un dažas lapas var neparādīt.

Teleteksta lapas var mainīt ar tālvadības pulti, atlasot ciparu pogas.

Teleteksts ieslēgts / Sajaukums

/ Izslēgts: aktivizē pašreizējā kanāla Teleteksta režīmu. Nospiediet šo pogu divas reizes, lai pārklātu Teleteksta režīmu ar pašreizējās pārraides ekrānu. Nospiediet to vēlreiz, lai izietu no teleteksta displeja.

Saglabāt: saglabā teleteksta lapas.

Izmērs: ekrāna augšpusē parāda teletekstu dubultā izmērā. Nospiediet vēlreiz, lai pārvietotu tekstu uz ekrāna apakšpusi. Lai rādītu standarta displeju, vēlreiz nospiediet pogu.

Aizturēt: aiztur displeju pašreizējā lapā gadījumā, ja ir vairākas sekundāras lapas, kas automātiski seko viena otrai. Lai atsauktu, vēlreiz nospiediet pogu.

Krāsainās pogas (sarkanā, zaļā, dzeltenā, zilā): ja apraides uzņēmums izmanto sistēmu FASTEXT, dažādās teleteksta tēmas ir iekrāsotas ar krāsainiem kodiem, un tās var atlasīt, izmantojot krāsainās pogas. Nospiediet tēmai atbilstošajā krāsā iekrāsoto pogu. Tiek attēlota jauna lapa ar

krāsu kodu. Vienumus var atlasīt tādā pašā veidā. Lai parādītu iepriekšējo vai nākamo lapu, atlasiet atbilstošās krāsas pogu.

Režīms: atlasa Teleteksta režīmu (SARAKSTS/FLOF). Nospiežot to SARAKSTA režīmā, pārslēdz to uz Saraksta saglabāšanas režīmu. Saraksta saglabāšanas režīmā iespējams saglabāt teleteksta lapu sarakstā, izmantojot pogu 8 (saglabāt).

Apakšlapa: parāda pieejamo apakšlapu.

Augšupšķirt: parāda nākamo teleteksta

lapu.

Lejupšķirt: parāda iepriekšējo teleteksta lapu.

Saturs: jebkurā teleteksta skatīšanas brīdī parādīt indeksa (satura) lapu.

Atklāt: rāda slēpto tekstu (piemēram, atbildes uz aptaujām). Lai rādītu parastu ekrānu, vēlreiz nospiediet šo pogu.

Atcelt: samazina teleteksta displeju, lai tas pārklātos ar pašreizējās pārraides ekrānu.

Tipiska teleteksta lapa

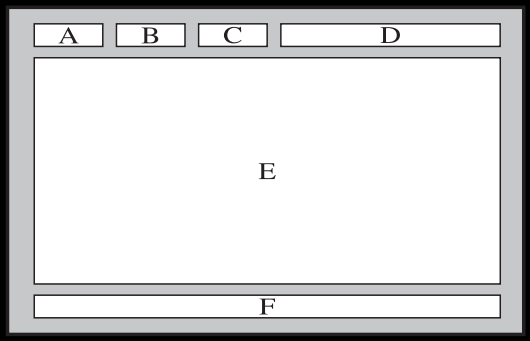

Daļa	Saturs
A	Atlasītās lapas numurs.
B	Apraides kanāla identitāte.
C	Pašreizējās lapas numurs vai meklēšanas norādījumi.
D	Datums un laiks.
E	Teksts.
F	Statusa informācija. FASTEXT informācija.

Pretnozagšanas slēdzene Kensington Lock

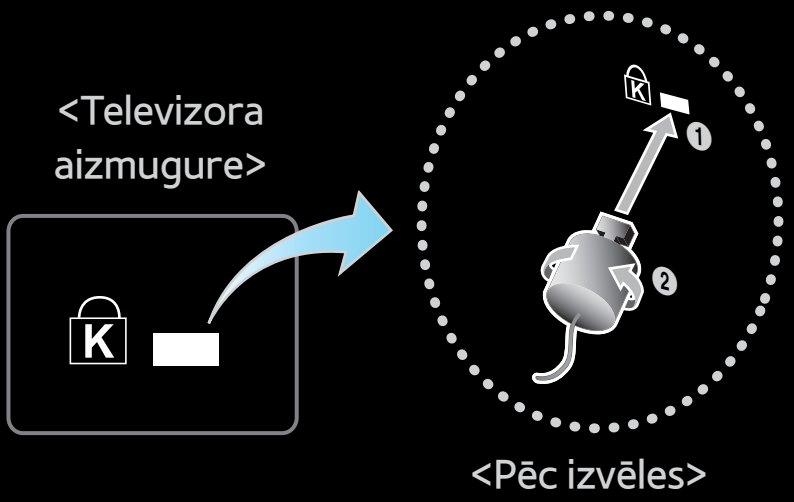

Kensington Lock ir ierīce, ko lieto televizora nostiprināšanai, kad to uzstāda sabiedriskā vietā.

Aptiniet Kensington Lock slēdzenes kabeli

ap lielu, nekustīgu priekšmetu un pēc tam pievienojiet slēdzeni Kensington slotam, kas atrodas televizora aizmugurē.

Izstrādājuma izskats un piestiprināšanas veids atkarībā no tā ražotāja var atšķirties no zemāk redzamā attēla.

Lai iegūtu informāciju par pareizu ierīces lietošanu, skatiet lietošanas rokasgrāmatu, kas pievienota Kensington Lock slēdzenei. Samsung produkti netiek piegādāti ar Kensington Lock slēdzeni.

Lūdzu, atrodiet „🔒” ikonu televizora aizmugurē. Kensington slēdzenes slots atrodas līdzās „🔒” ikonai.

Lai nostiprinātu produktu, veiciet šādas darbības:

1. Aptiniet Kensington Lock slēdzenes kabeli ap lielu, nekustīgu priekšmetu, piemēram, rakstāmgaldu vai krēslu.
2. Izvelciet kabeļa galu, pie kura piestiprināta slēdzene, caur Kensington

Lock kabeļa cilpas galu.

3. Ievietojiet nostiprināšanas ierīci produkta Kensington slotā.
4. Nofiksējiet slēdzeni.

Šīs ir vispārējas instrukcijas. Detalizētām instrukcijām skatiet ar nostiprināšanas ierīci piegādāto Lietotāja rokasgrāmatu.

Nostiprināšanas ierīce jāiegādājas atsevišķi.

Kensington slota atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no televizora modeļa.

Licence

Atvērtā koda licences paziņojums

Gadījumā, ja izmantojat atvērta koda programmatūru, izstrādājuma iestatīšanas izvēlnē ir pieejamas atvērtā koda licences.

Atvērtā koda licences paziņojums (Open Source Licence Notice) ir pieejams tikai angļu valodā.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

TheaterSound, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Lab, Inc.

Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences. Dolby un dubultais D ir Dolby Laboratories tirdzniecības zīmes.

Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Preču zīme: Rovi un Rovi Guide ir Rovi Corporation un/vai tās meitasuzņēmumu preču zīmes.

Licence: Rovi Guide sistēma tiek ražota saskaņā ar Rovi Corporation un/vai tās meitasuzņēmumu licenci.

Patents: Rovi Guide sistēmu aizsargā patenti un patentu pieteikumi, kas iesniegti ES, Eiropā un citās valstīs, tajā skaitā viens vai vairāki ASV patenti 6.396.546, 5.940.073, 6.239.794, kas piešķirti Rovi Corporation un/vai tās meitasuzņēmumiem.

Atruna: Rovi Corporation un/vai tās meitasuzņēmumi un saistītie apakšuzņēmumi neuzņemas atbildību par programmu grafika datu precizitāti vai pieejamību, vai citiem Rovi Guide sistēmas datiem, kā arī negarantē pakalpojuma pieejamību jūsu apgabalā. Nekādā gadījumā Rovi Corporation un/vai tās saistītie apakšuzņēmumi nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas saistīti ar programmu grafika datu precizitāti vai pieejamību, kā arī jebkādiem citiem Rovi Guide sistēmas datiem.